


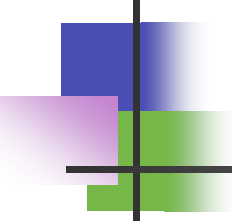

Formation OASIS-OKAPI

Session 3&4 : Dématérialisation
des visites



Dématérialisation des visites

- Génération des paquets de visites
- Mise à disposition des paquets
 - En mode synchrone
 - En mode asynchrone
- Récupération des visites terminées

Les paramétrages

■ Droits du login « opérateur »

The screenshot shows the 'Général' tab of the 'Arcnavig' software interface. The 'Web' section is active, displaying a list of configuration options. The 'Télécharger les visites à réaliser' option is highlighted with a red box.

Web		
☒ Filtre dynamique par défaut	☒ Liste: afficher ouvrages non localisés	☐ Afficher priorité
☐ Convoi exceptionnel	☐ Créer/modifier convoi exceptionnel	☒ Télécharger les visites à réaliser
☐ Thématique note de partie	☐ Thématique IF Element	☐ Importer les visites réalisées
☒ Afficher les recherches d'infrastructures	☐ Afficher les éléments sans filtre	☐ Voir tous les paquets Okapi
Vues		
☒ Vue Visites	☒ Vue Opérations	☐ Vue visites à programmer (strat. surv.)
☒ Vue Actions	☒ Vue Infrastructures en alerte	☒ Vue Visites en cours
☒ Vue Traitements	☒ Vue Propositions de visites	☒ Vue Visites programmées

Les paramétrages


- Droits du login « chef opérateur »

The screenshot shows a web-based configuration interface for user permissions. At the top, there are tabs: 'Général', 'Droit bloc', 'Droit class', 'Droit odt', 'Perspectives', 'Listes de restriction', and 'Greffons'. The 'Général' tab is selected. Below the tabs, there is a section titled 'Web'. The 'Web' section contains several checkboxes organized in three columns. The checkbox 'Importer les visites réalisées' is highlighted with a red rectangular box. Other visible checkboxes include 'Filtre dynamique par défaut', 'Convoi exceptionnel', 'Thématique note de partie', 'Afficher les recherches d'infrastructures', 'Liste: afficher ouvrages non localisés', 'Créer/modifier convoi exceptionnel', 'Thématique IF Element', 'Afficher les éléments sans filtre', 'Afficher priorité', 'Télécharger les visites à réaliser', 'Voir tous les paquets Okapi', 'Vue Visites', 'Vue Actions', 'Vue Traitements', 'Vue Opérations', 'Vue Infrastructures en alerte', 'Vue Propositions de visites', 'Vue visites à programmer (strat. surv.)', 'Vue Visites en cours', and 'Vue Visites programmées'.

Web		
☒ Filtre dynamique par défaut	☒ Liste: afficher ouvrages non localisés	☐ Afficher priorité
☐ Convoi exceptionnel	☐ Créer/modifier convoi exceptionnel	☐ Télécharger les visites à réaliser
☐ Thématique note de partie	☐ Thématique IF Element	☒ Importer les visites réalisées
☒ Afficher les recherches d'infrastructures	☐ Afficher les éléments sans filtre	☐ Voir tous les paquets Okapi
Vues		
☒ Vue Visites	☒ Vue Opérations	☐ Vue visites à programmer (strat. surv.)
☒ Vue Actions	☒ Vue Infrastructures en alerte	☒ Vue Visites en cours
☒ Vue Traitements	☒ Vue Propositions de visites	☒ Vue Visites programmées

Les paramètres

- L'appareil mobile en mode Synchrone

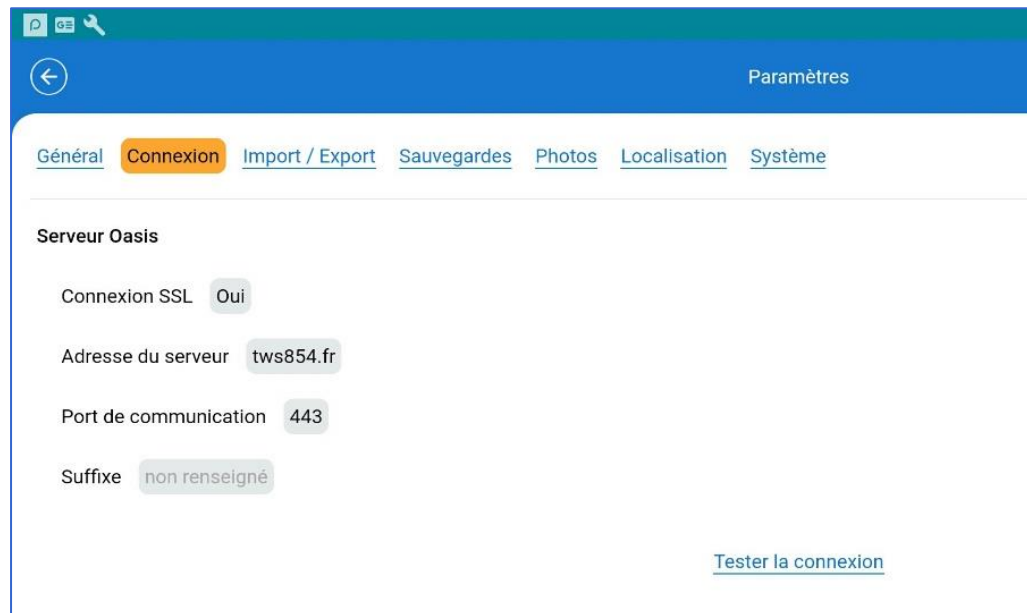

The screenshot shows a mobile application interface with a blue header bar containing a back arrow and the title 'Paramètres'. Below the header is a horizontal menu with tabs: 'Général', 'Connexion' (highlighted in orange), 'Import / Export', 'Sauvegardes', 'Photos', 'Localisation', and 'Système'. The 'Connexion' tab is active, displaying the 'Serveur Oasis' settings. These settings include: 'Connexion SSL' with a toggle set to 'Oui', 'Adresse du serveur' with the value 'tws854.fr', 'Port de communication' with the value '443', and 'Suffixe' with the value 'non renseigné'. A link labeled 'Tester la connexion' is located at the bottom right of the settings area.

Paramètres

Général Connexion Import / Export Sauvegardes Photos Localisation Système

Serveur Oasis

Connexion SSL Oui


Adresse du serveur tws854.fr

Port de communication 443

Suffixe non renseigné


[Tester la connexion](#)

Génération des paquets de visites

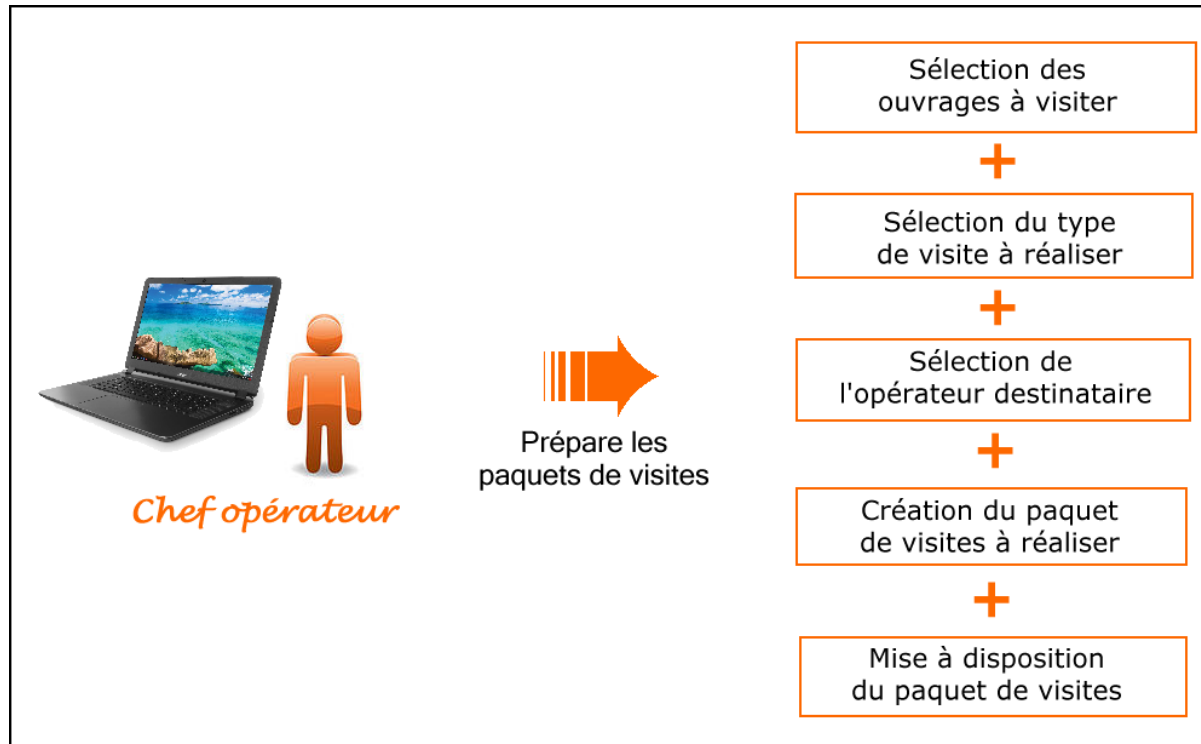


Mise à disposition des paquets

- En mode synchrone

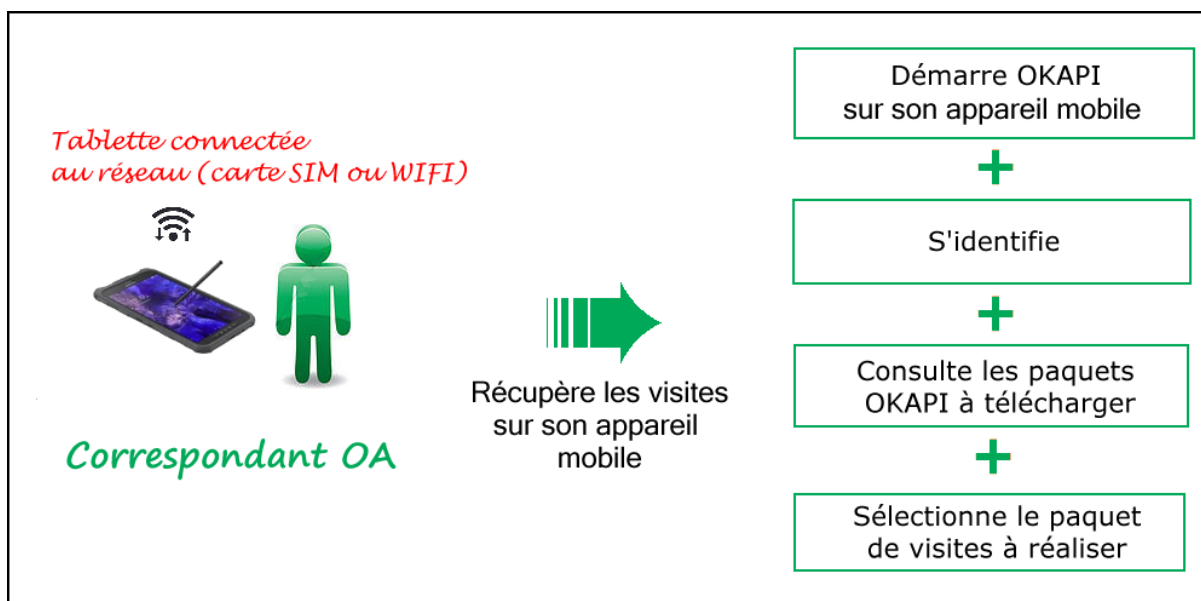


Mise à disposition des paquets

- En mode asynchrone

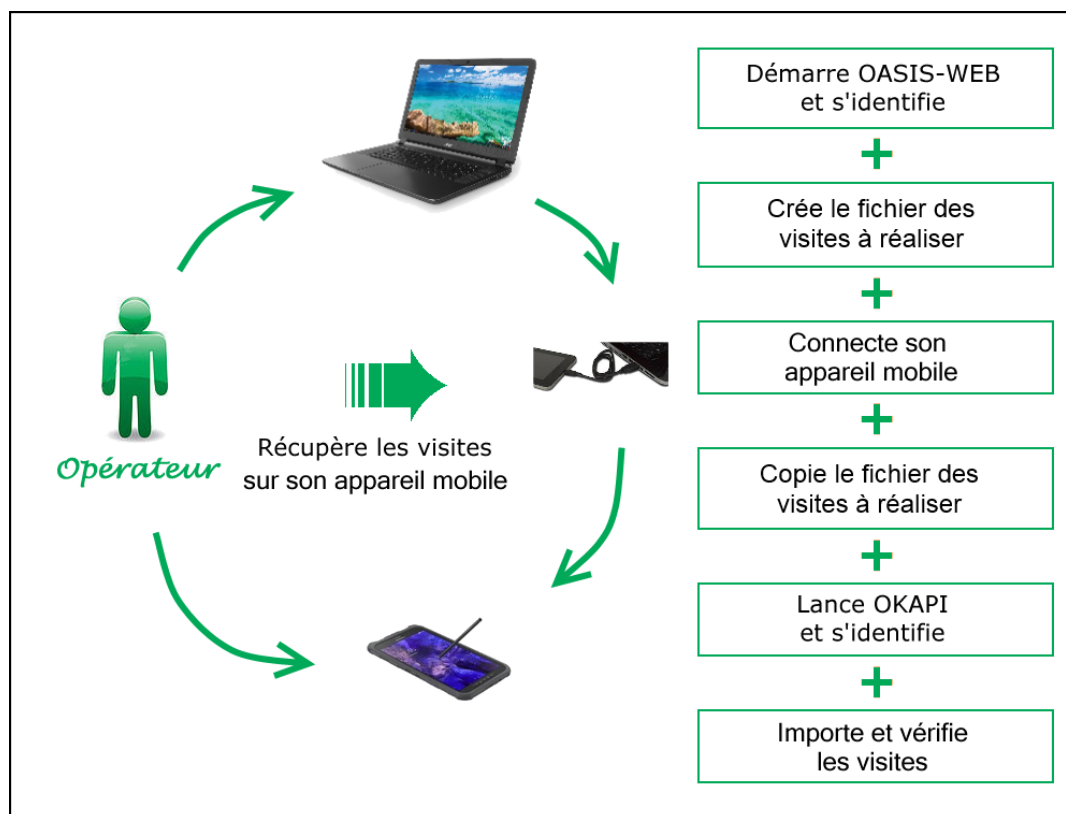


Réalisation des visites avec OKAPI

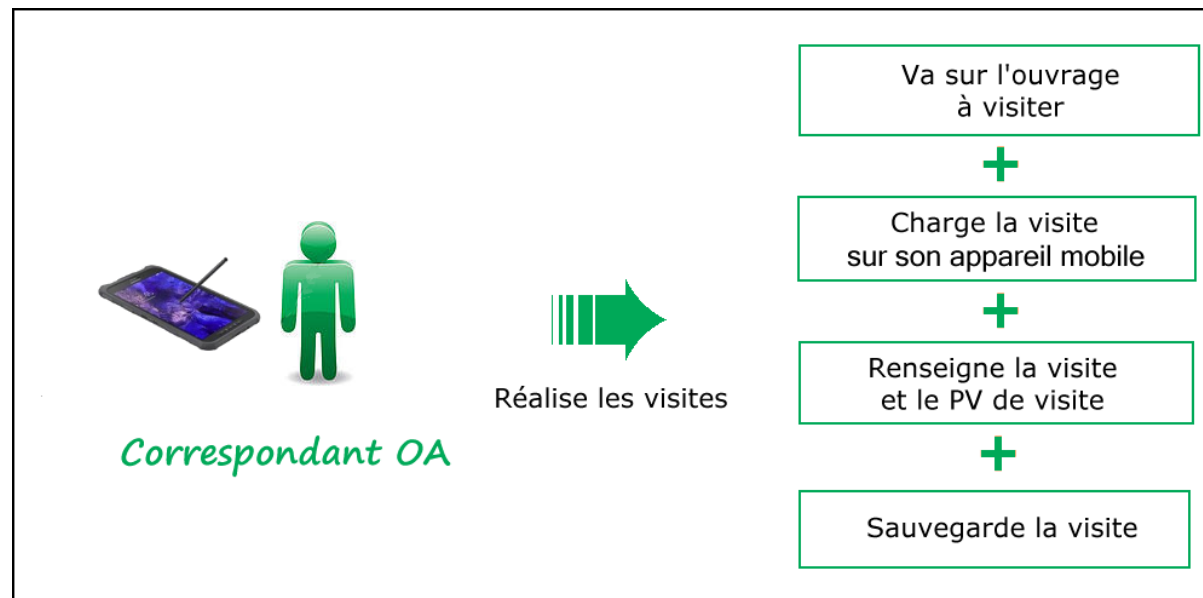


Envoi des visites terminées

- En mode synchrone

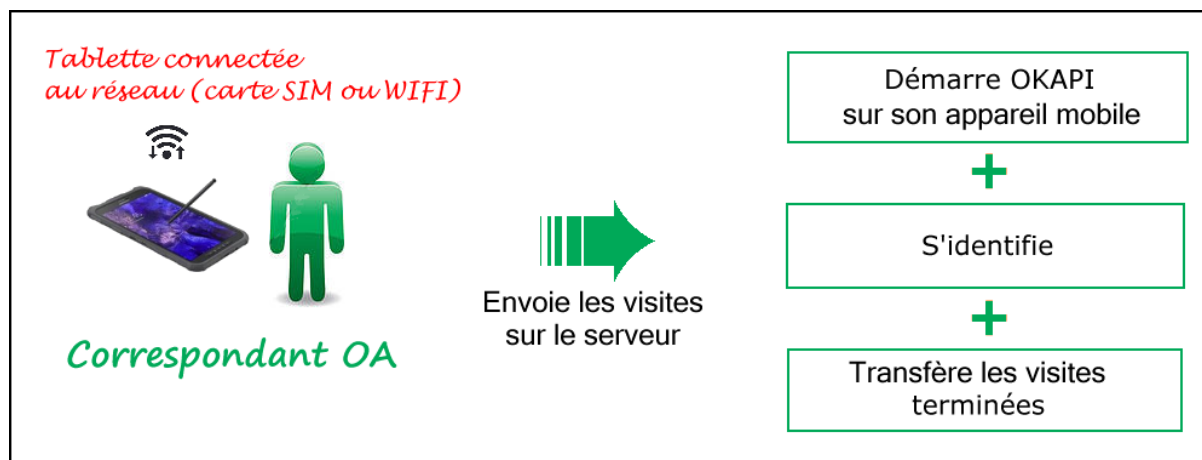

Envoi des visites terminées

■ En mode asynchrone

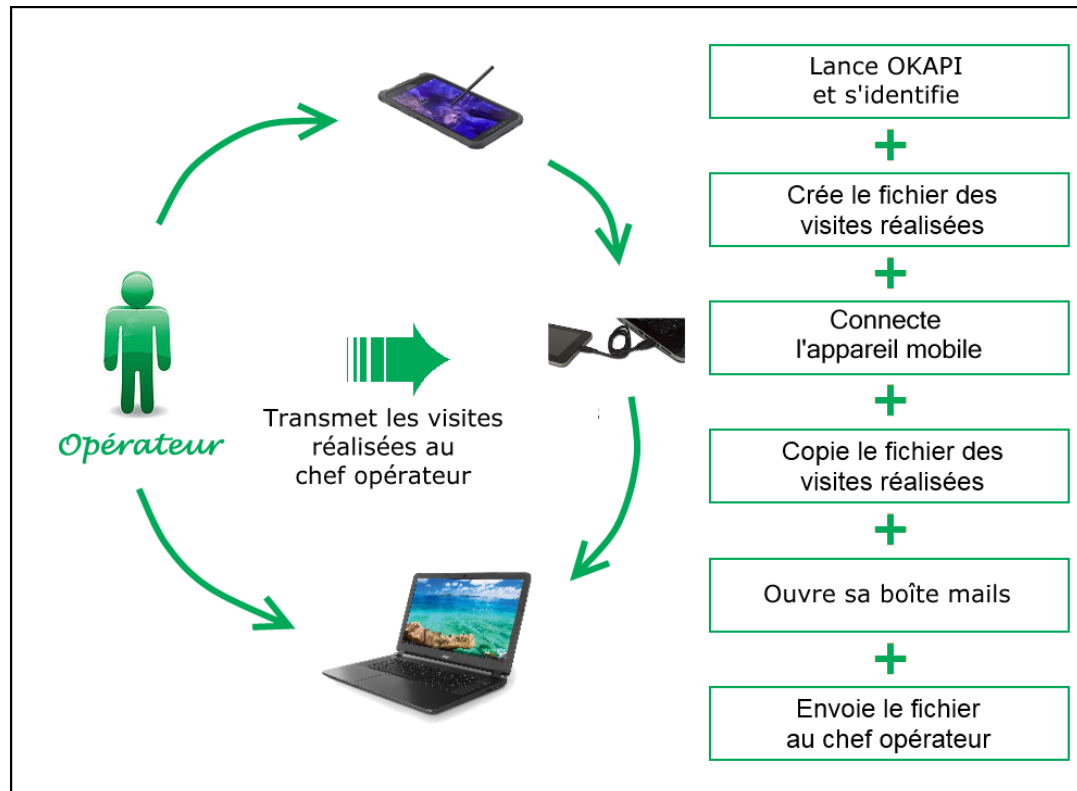

Récupération des visites terminées

- En mode synchrone



Récupération des visites terminées

- En mode asynchrone

