

Gestion des ouvrages de signalisation dans OASIS

Contenu

1.	Objectif	1
2.	Administration et paramétrages	2
2.1	Paramétrage du profil	2
2.2	Activation du module « Signalisations »	3
2.3	Paramétrage de la signalisation	6
2.3.1	Les supports de signalisation	7
2.3.2	Les panneaux de signalisation	8
2.3.3	Les balises de signalisation	12
2.4	Paramétrage des propriétés	17
2.4.1	Les « Panneaux terrestres »	21
2.4.2	Les « Panneaux de navigation »	21
2.4.3	Les « Voyants »	22
2.4.4	Les « balises fixes en eau »	22
2.4.5	Les « balises fixes à terre »	24
2.4.6	Les « balises flottantes »	25
2.4.7	Renommer certaines propriétés du type d'ouvrage « Signalisations »	26
2.5	Paramétrage des structures et types de structure	27
3.	Référencer des ouvrages de signalisation	30
3.1	Afficher l'interface Signalisations	31
3.2	Créer un ouvrage de signalisation	32
3.3	Caractériser un ouvrage de signalisation	32
3.3.1	L'onglet Général	33
3.3.2	L'onglet Schéma	34
3.4	Générer les coupes WEB de l'ouvrage de signalisation	42
4.	Visualiser les ouvrages de signalisation dans l'interface WEB d'OASIS	44

1.Objectif

Créer et gérer des ouvrages de signalisation dans OASIS.


2.Administration et paramétrages

2.1 Paramétrage du profil


➤ Associer le greffon « **SIGNALISATIONS** » au profil

Les droits des profils et login se définissent à partir de l'interface Administration d'OASIS.

- Lancez le client « OASIS 7 Admin avancé » :

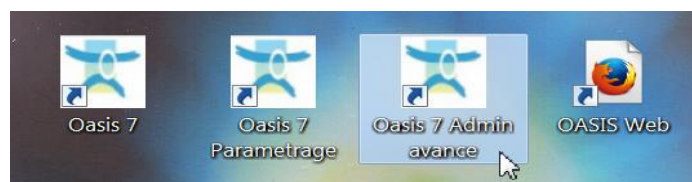


- L'interface d'administration d'OASIS est affichée :

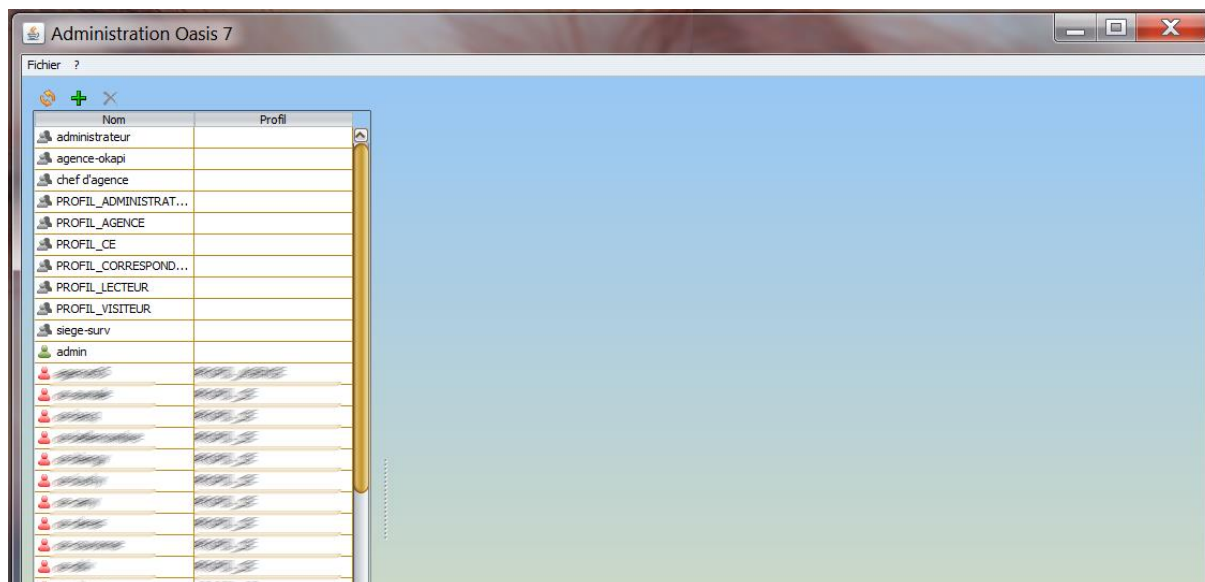

Rappel

Dans la partie gauche de l'interface sont affichés d'abord les profils (double silhouette en noir) et ensuite les login (simple silhouette en rouge, et en vert pour les login en cours de connexion). Les login attachés à des profils sont définis par un profil ; les login indépendants ne sont attachés à aucun profil.

- Cliquez sur le login à modifier :

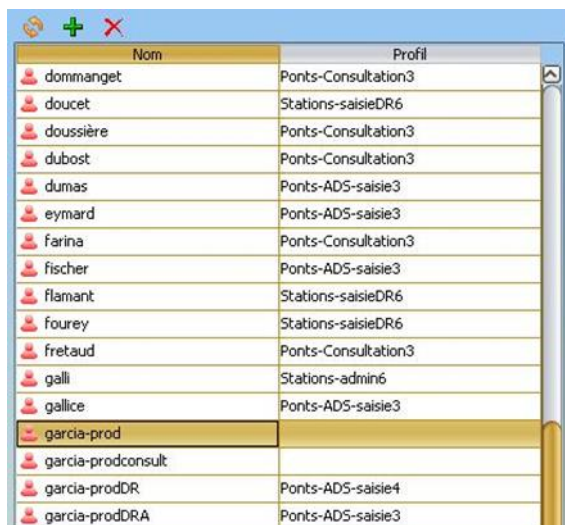

Nom	Profil
dommanget	Ponts-Consultation3
doucet	Stations-saisieDR6
doussière	Ponts-Consultation3
dubost	Ponts-Consultation3
dumas	Ponts-ADS-saisie3
eynard	Ponts-ADS-saisie3
farina	Ponts-Consultation3
fischer	Ponts-ADS-saisie3
flamant	Stations-saisieDR6
fourey	Stations-saisieDR6
fretaud	Ponts-Consultation3
gall	Stations-admin6
gallice	Ponts-ADS-saisie3
garcia-prod	
garcia-prodconsult	
garcia-prodDR	Ponts-ADS-saisie4
garcia-prodDRA	Ponts-ADS-saisie3

- Affichez les greffons et cliquez dans le greffon « SIGNALISATIONS » pour l'associer au profil :




2.2 Activation du module « Signalisations »

➤ Déployer le module « Signalisations » à partir de l'interface de paramétrage


- Lancez le client « OASIS7 Paramétrage » :




- L'interface de paramétrage d'OASIS est affichée :

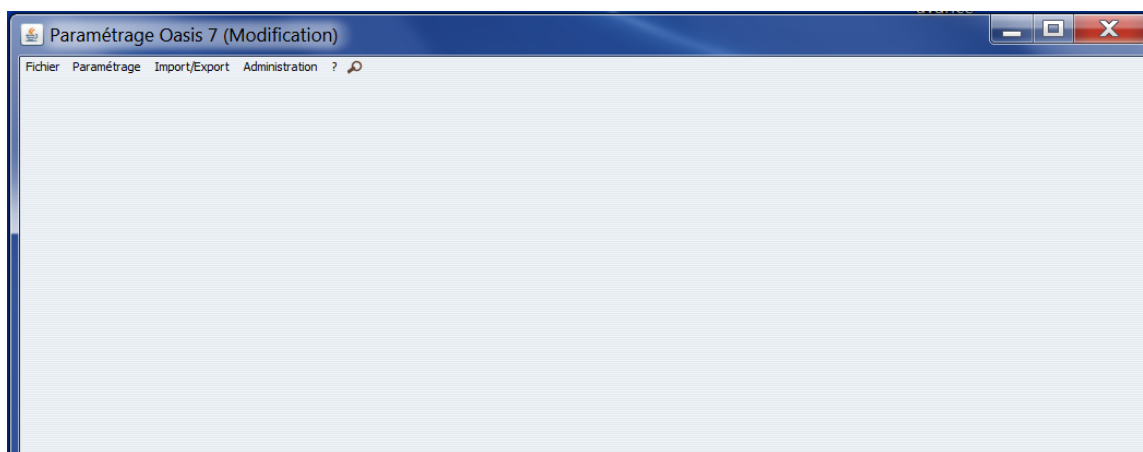


- Lancez la commande {Déploiement des modules} du menu **{Paramétrage}** :

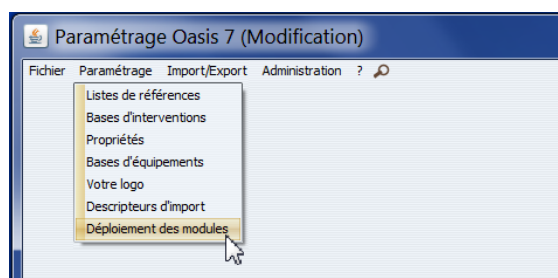

- Pour afficher l'interface de déploiement des modules :

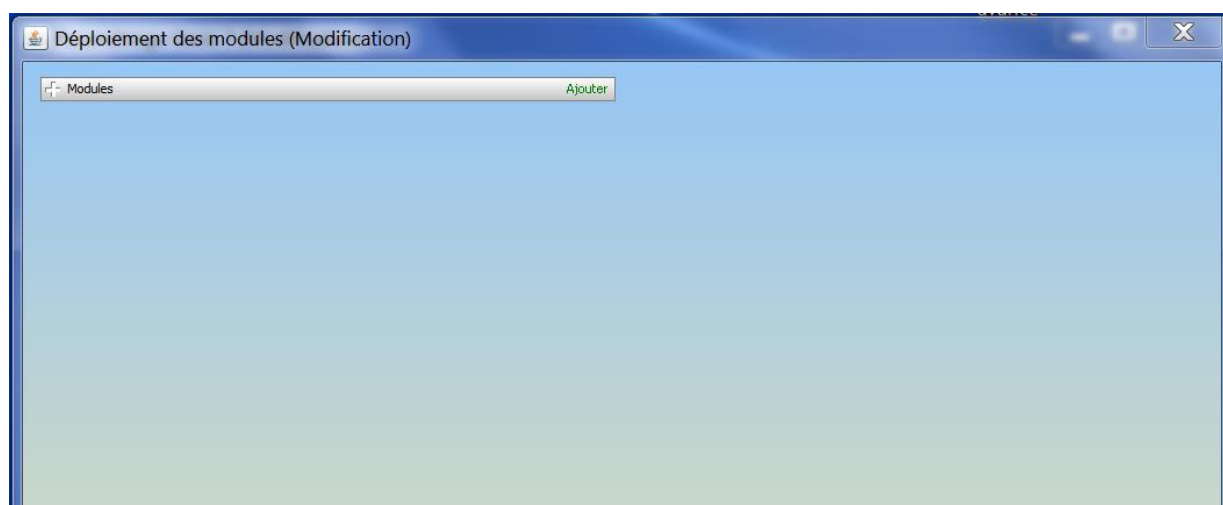

- Cliquez dans le bouton [+]

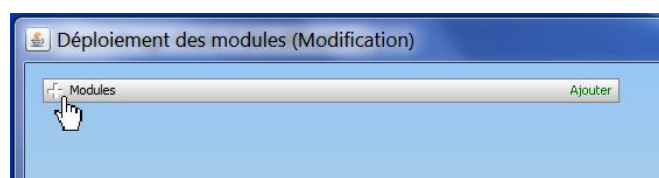


- Pour afficher la liste des modules activés :




Remarque


Pour afficher le nom du module activé, cliquez dans le bouton [+] associé :




- Pour activer le module « Signalisations » :
 - Cliquez dans [Ajouter] :

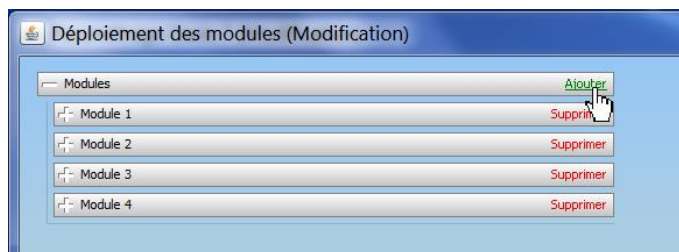


- Et utilisez la *liste déroulante* associée à la nouvelle entité :

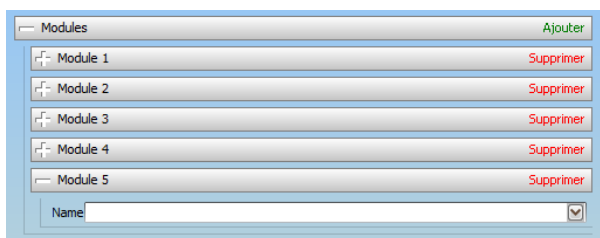

- Pour retrouver le module et le sélectionner :

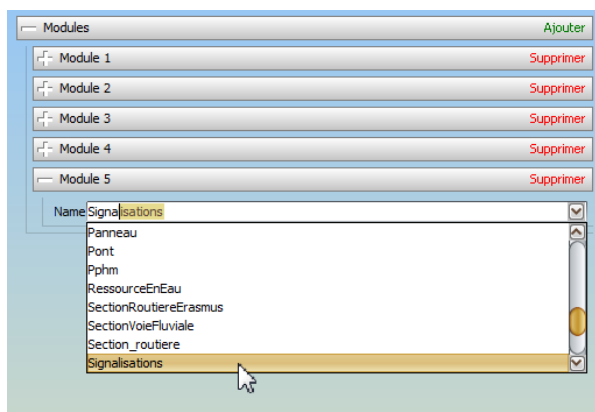

- Le module Signalisations a été ajouté à la liste de modules activés :

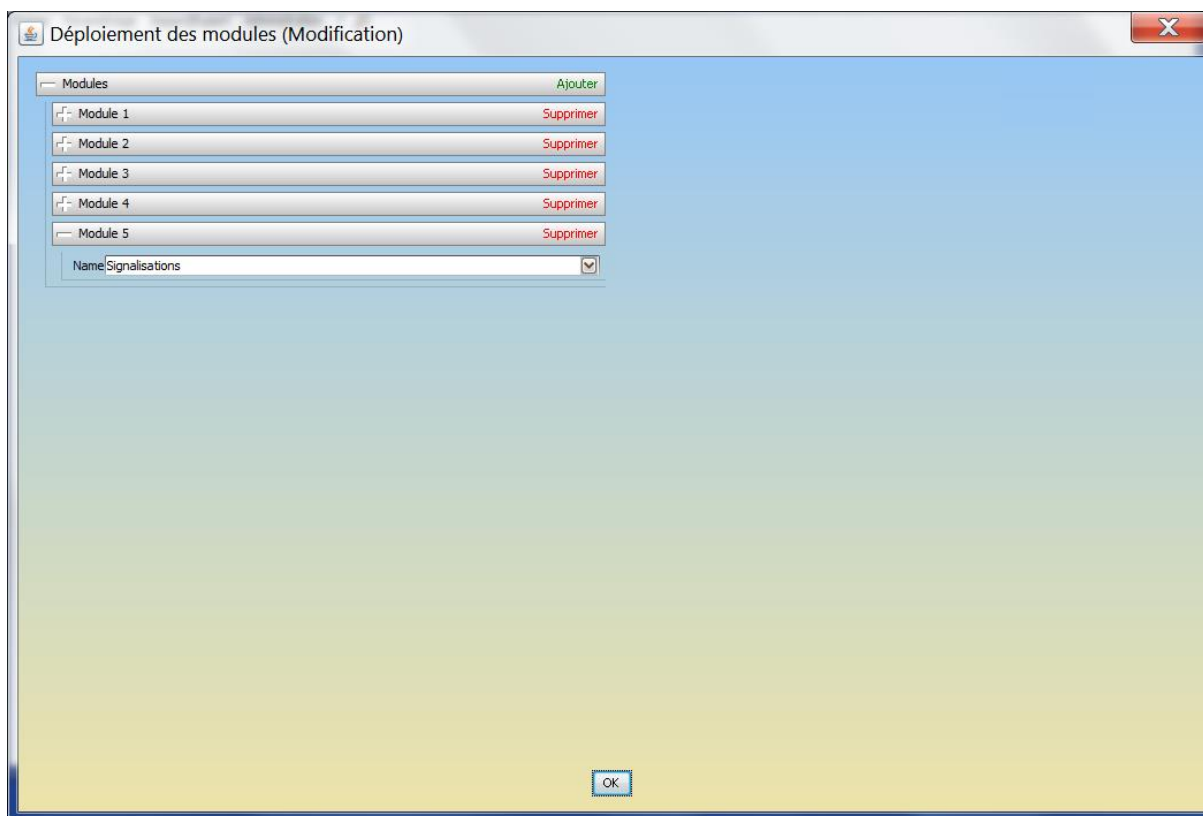

- Vous cliquerez dans [OK] pour fermer l'interface.


2.3 Paramétrage de la signalisation

➤ Paramétrer les supports de signalisation, les panneaux et les balises.


- Toujours dans l'OASIS Paramétrage :




- Lancez la commande {Listes de références} du menu **{Paramétrage}** :

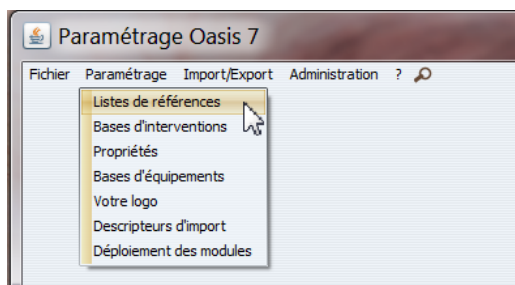

- Pour afficher les listes des références :

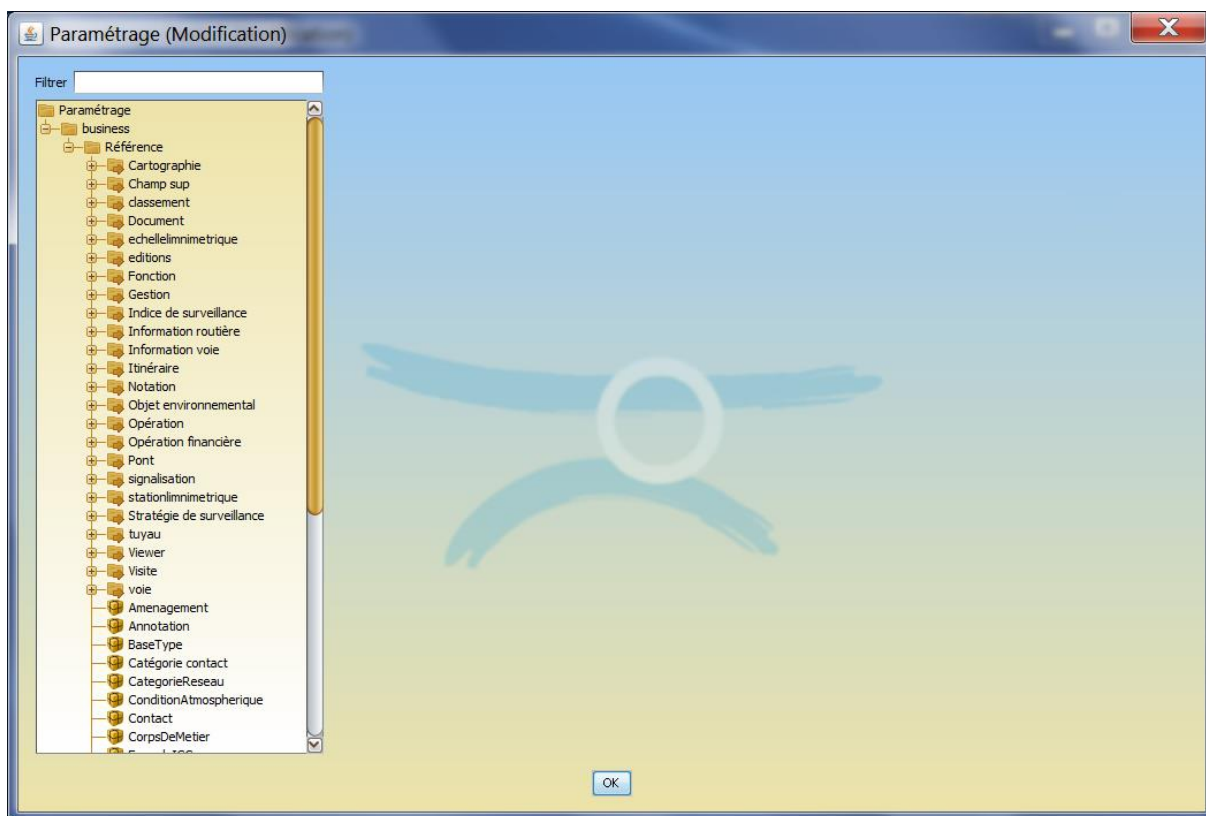


- Les éléments de la signalisation sont rangés sous « signalisation » :

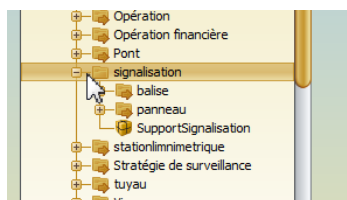


2.3.1 Les supports de signalisation

➤ Nommer les différents supports de signalisation.


- Déployez l'entrée « signalisation / SupportSignalisation » :

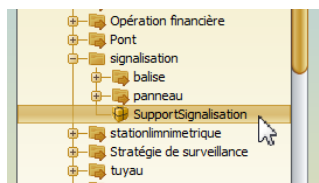


- Dans la partie droite de l'interface, les supports de signalisation existants sont listés :

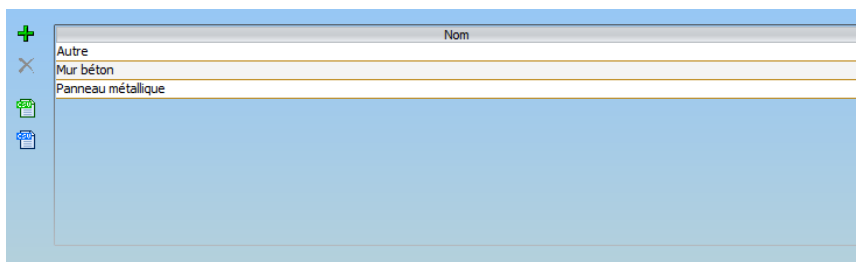

- Un support de signalisation est défini par son nom :

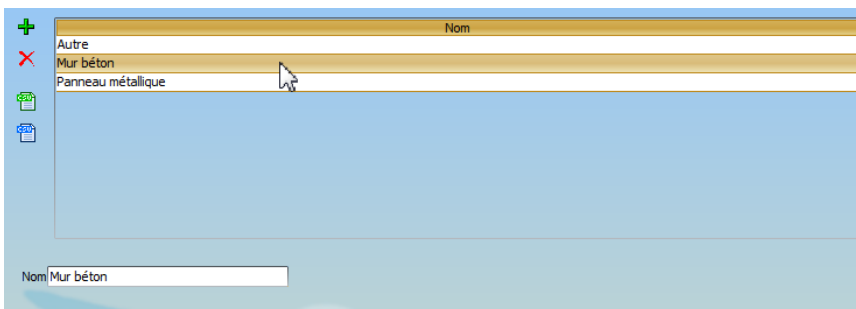


- Pour rajouter un support de signalisation, cliquez dans le [+] :



- o Et donnez-lui un nom.

2.3.2 Les panneaux de signalisation

- Les panneaux de signalisation sont paramétrés à partir de types, de revêtements, de modèles, de formes et de couleurs.
- 2 types de panneaux sont considérés : les panneaux utilisés en navigation et les panneaux terrestres.
- Déployez l'entrée « signalisation / panneau » :

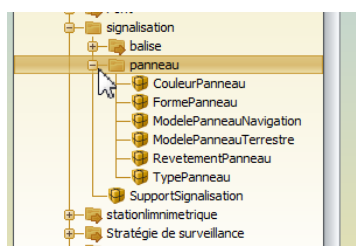


- La couleur, la forme, le revêtement et le type sont définis par leur nom ; le modèle est défini à partir des premiers.
- Pour créer un nouvel élément,
 - o Vous cliquerez dans le [+] situé en haut de liste :




- Vous donnerez un nom à l'élément créé,
- Puis, pour un nouveau modèle, vous le composerez à partir des éléments disponibles.

➤ **Paramétrage de la couleur des panneaux de signalisation.**


- Sélectionnez l'entrée « CouleurPanneau » :

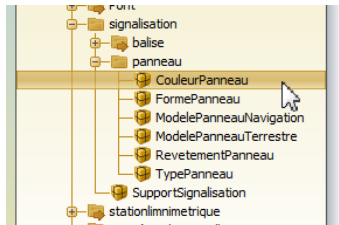

- Pour en afficher la liste dans la partie droite de l'interface :

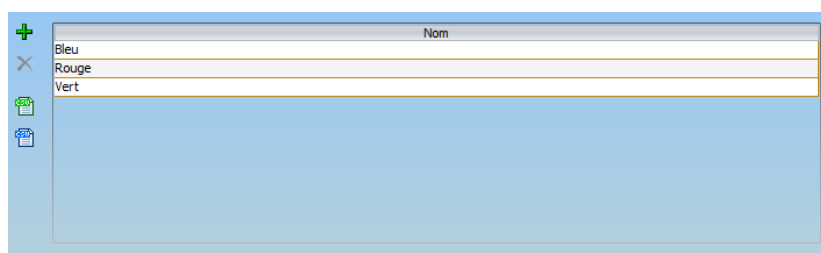


- Pour en modifier une, sélectionnez-la dans la liste :

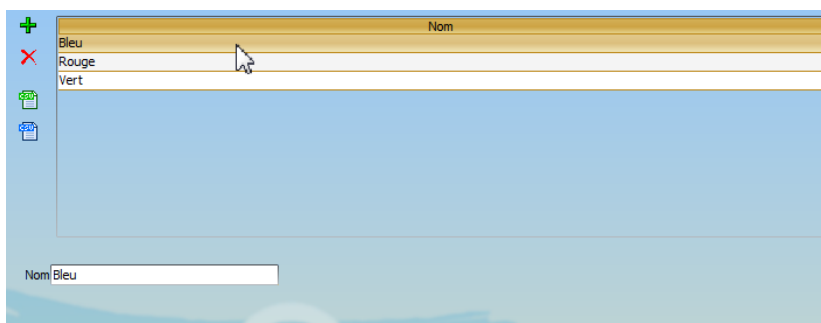


➤ **Paramétrage de la forme des panneaux de signalisation.**


- Sélectionnez l'entrée « FormePanneau » :

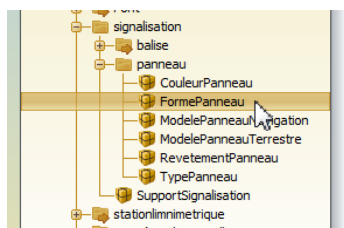

- Pour en afficher la liste dans la partie droite de l'interface :

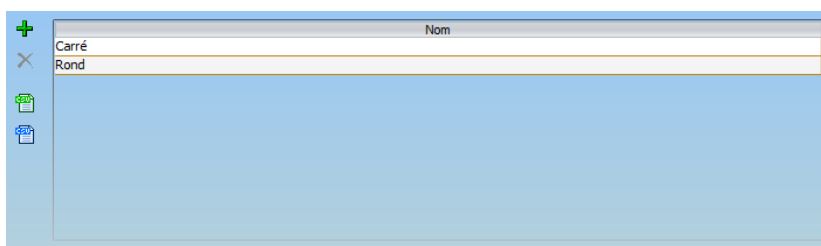


- Pour en modifier une, sélectionnez-la dans la liste :

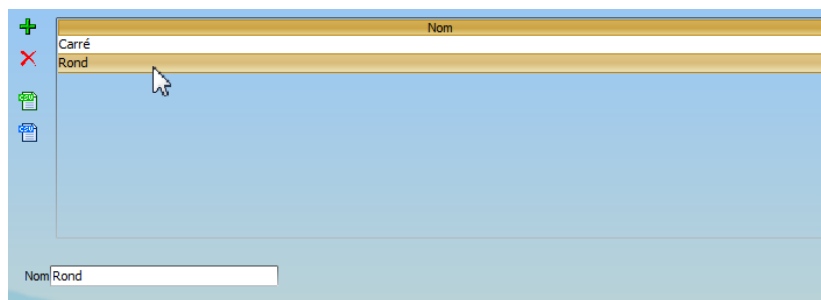


➤ Paramétrage des revêtements des panneaux de signalisation.


- Sélectionnez l'entrée « RevêtementPanneau » :

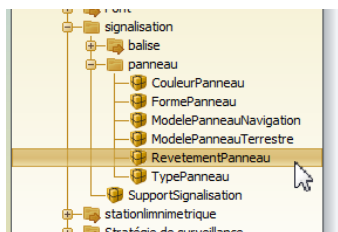

- Pour en afficher la liste dans la partie droite de l'interface :

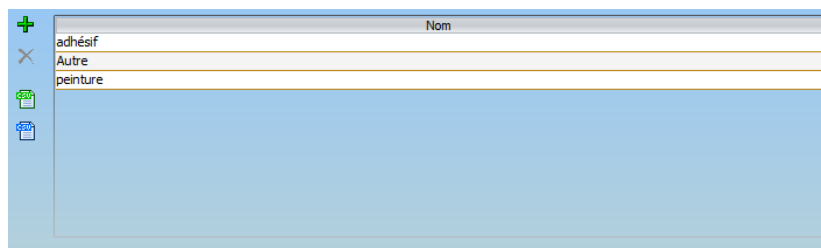


- Pour en modifier un, sélectionnez-le dans la liste :

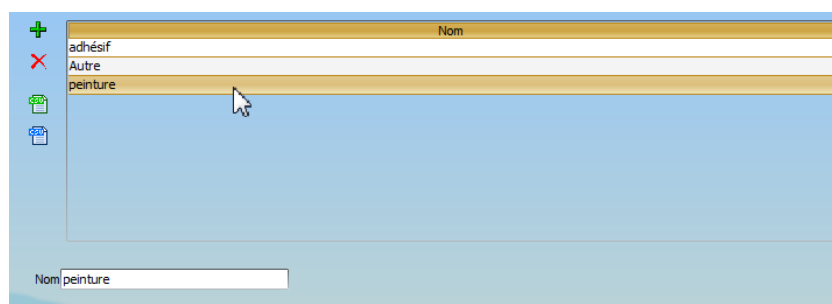


➤ Paramétrage des types de panneaux de signalisation.


- Sélectionnez l'entrée « TypePanneau » :

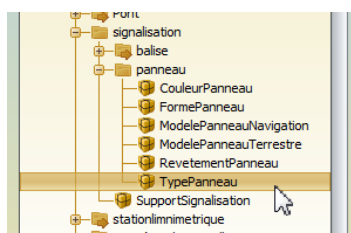

- Pour en afficher la liste dans la partie droite de l'interface :

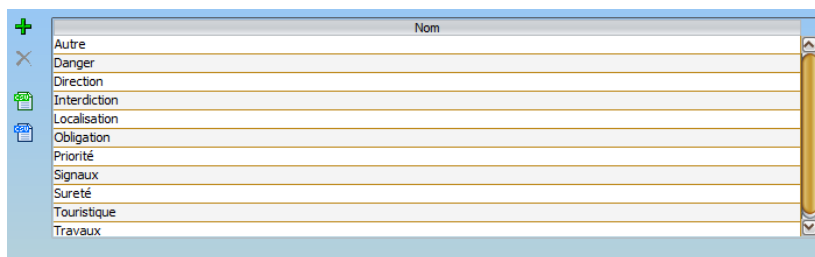


- Pour en modifier un, sélectionnez-le dans la liste :

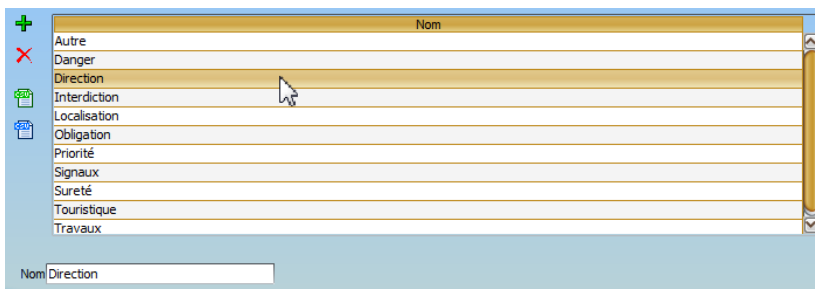


➤ **Paramétrage des différents modèles de panneaux de signalisation à partir des types, des revêtements, des couleurs et des formes disponibles, et en indiquant les dimensions préconisées (Hauteur et largeur).**

- Paramétrage des panneaux de signalisation utilisés en navigation :
 - Sélectionnez l'entrée « ModelePanneauNavigation » :

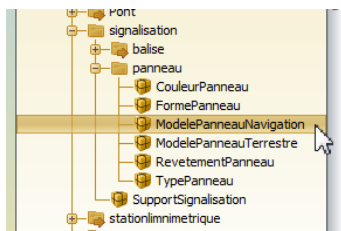


- Pour en afficher la liste dans la partie droite de l'interface :

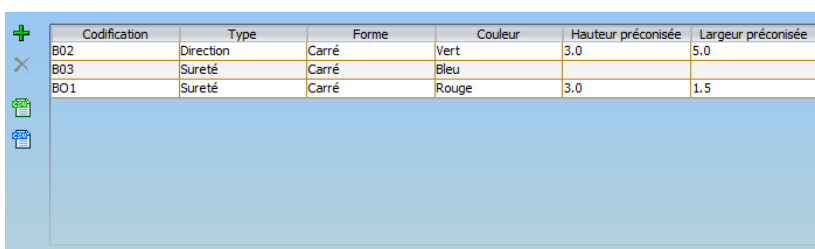

Codification	Type	Forme	Couleur	Hauteur préconisée	Largeur préconisée
B02	Direction	Carré	Vert	3.0	5.0
B03	Sureté	Carré	Bleu		
B01	Sureté	Carré	Rouge	3.0	1.5


- Pour en modifier un, sélectionnez-le dans la liste :

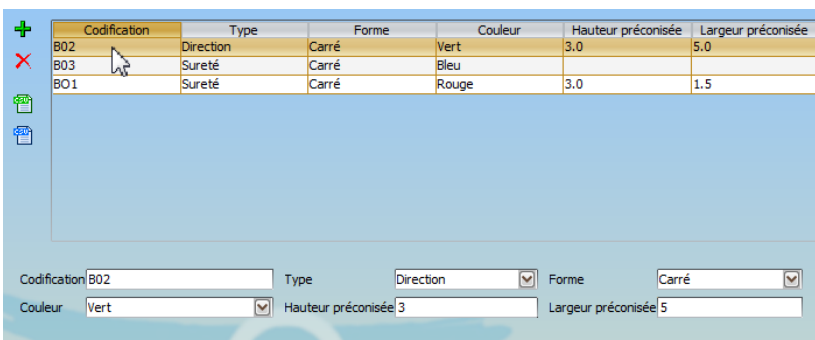

Codification	Type	Forme	Couleur	Hauteur préconisée	Largeur préconisée
B02	Direction	Carré	Vert	3.0	5.0
B03	Sureté	Carré	Bleu		
B01	Sureté	Carré	Rouge	3.0	1.5

Codification: B02 Type: Direction Forme: Carré Couleur: Vert Hauteur préconisée: 3 Largeur préconisée: 5

- Paramétrage des panneaux de signalisation terrestres :
 - o Sélectionnez l'entrée « ModelePanneauTerrestre » :

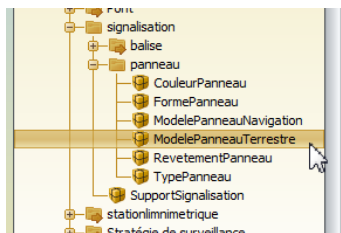

- o Pour en afficher la liste dans la partie droite de l'interface :

Codification	Type	Forme	Couleur	Hauteur préconisée	Largeur préconisée
A02	Sureté	Carré	Rouge	21.0	21.0
A03	Sureté	Rond	Bleu		
A04	Direction	Rond	Bleu	25.0	25.0
A05	Direction	Carré	Bleu		

- o Pour en modifier un, sélectionnez-le dans la liste :

Codification	Type	Forme	Couleur	Hauteur préconisée	Largeur préconisée
A02	Sureté	Carré	Rouge	21.0	21.0
A03	Sureté	Rond	Bleu		
A04	Direction	Rond	Bleu	25.0	25.0
A05	Direction	Carré	Bleu		


Codification	A02	Type	Sureté	Forme	Carré
Couleur	Rouge	Hauteur préconisée	21	Largeur préconisée	21

- Modifiez son nom, la Hauteur ou la Largeur préconisées ;
- Associez-lui un autre type, une autre forme ou une autre couleur.


2.3.3 Les balises de signalisation

- Les balises de signalisation sont paramétrées à partir de types, de voyants, d'équipements et de natures.
- 3 types de balises sont considérés : les balises flottantes, les balises fixes en eau et les balises fixes à terre.

- Déployez l'entrée « signalisation / balise » :

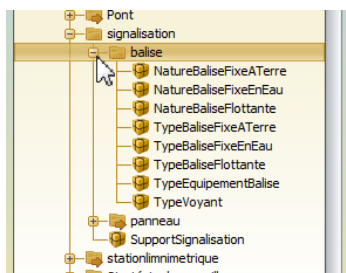


- Le type de voyant, le type d'équipement et la nature des balises sont définis par leur nom ; le type des balises fixes est défini à partir des voyants.
- Pour créer un nouvel élément,
 - Vous cliquerez dans le [+] situé en haut de liste :




- Vous donnerez un nom à l'élément créé,
- Puis, pour un nouveau type de balise fixe, vous lui ajouterez ou non des voyants.

➤ Paramétrage de la Nature des balises de signalisation.


- Sélectionnez l'entrée « NatureBaliseFixeATerre » :

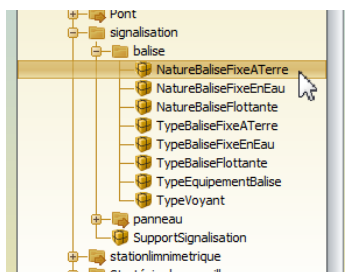


- Pour en afficher la liste dans la partie droite de l'interface :

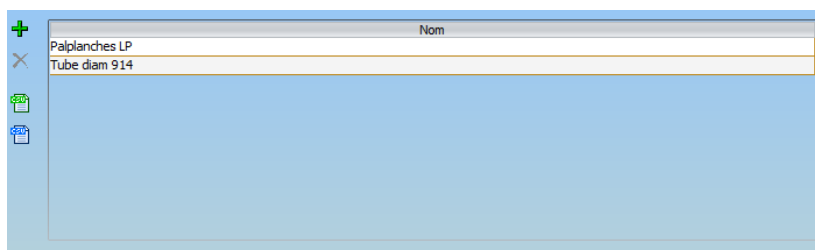


- Sélectionnez l'entrée « NatureBaliseFixeEnEau » :

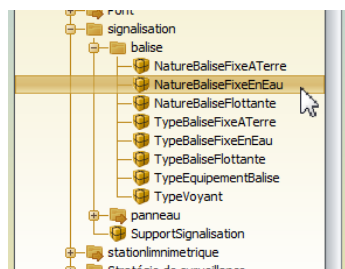


- Pour en afficher la liste dans la partie droite de l'interface :

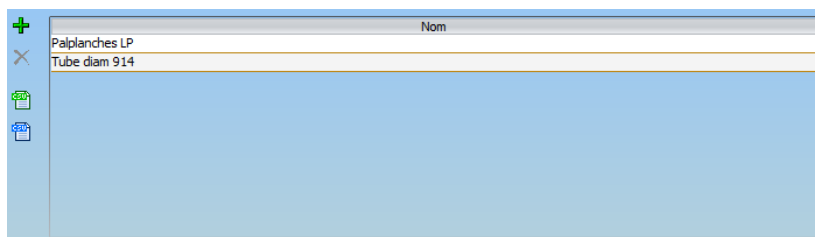


- Sélectionnez l'entrée « NatureBaliseFlottante » :

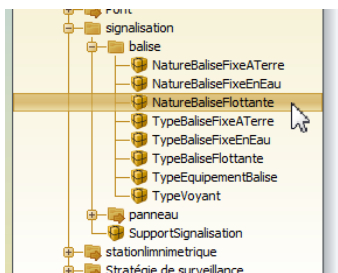

- Pour en afficher la liste dans la partie droite de l'interface :

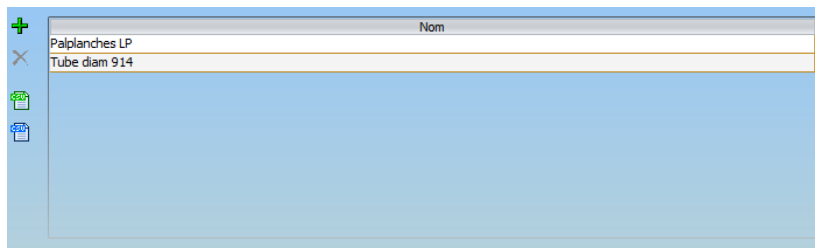


- Pour modifier une nature de balise, sélectionnez-la dans la liste :

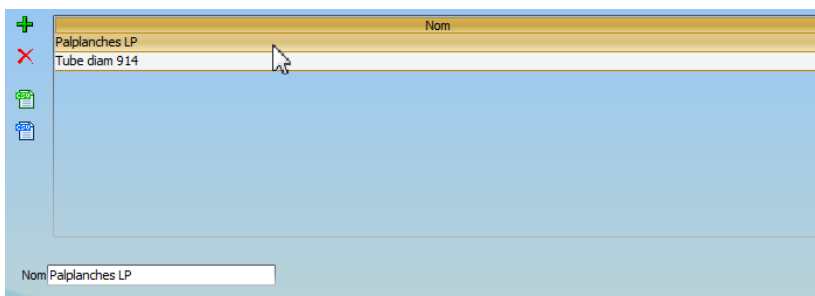


➤ Paramétrage du Type d'équipement.


- Sélectionnez l'entrée « TypeEquipementBalise » :

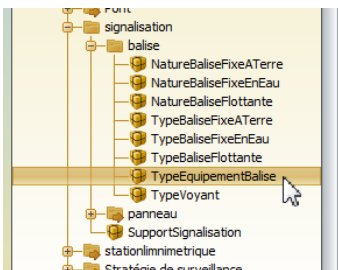

- Pour en afficher la liste dans la partie droite de l'interface :

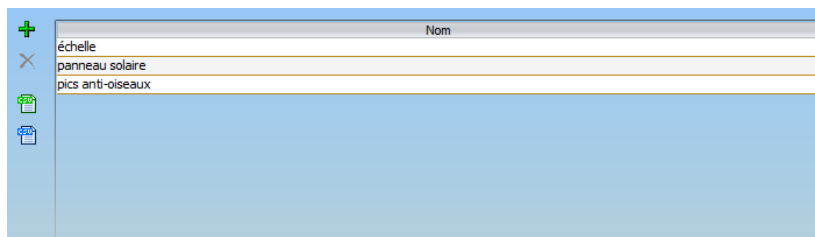


- Pour en modifier un, sélectionnez-le dans la liste :

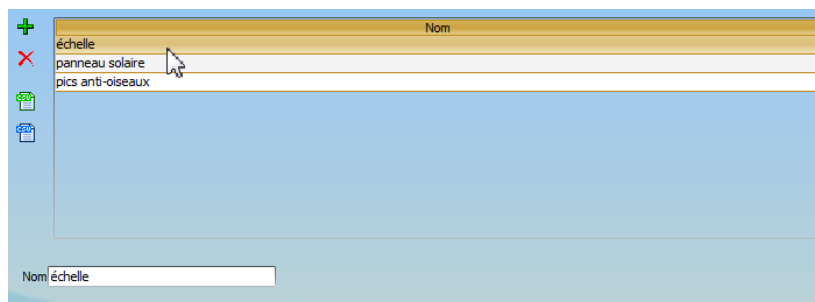


➤ Paramétrage du Type de voyant.


- Sélectionnez l'entrée « TypeVoyant » :

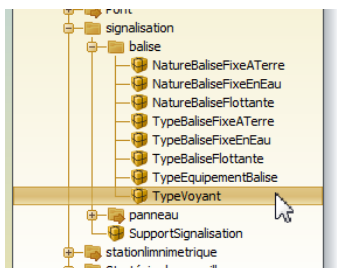

- Pour en afficher la liste dans la partie droite de l'interface :

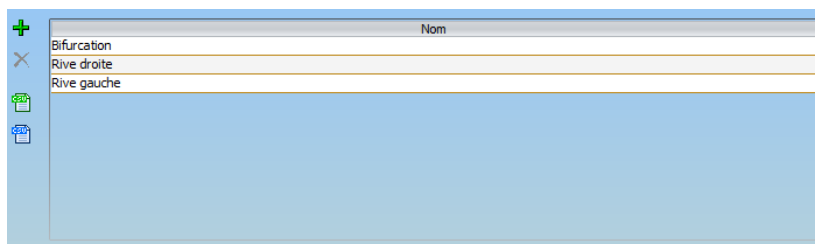


- Pour en modifier un, sélectionnez-le dans la liste :

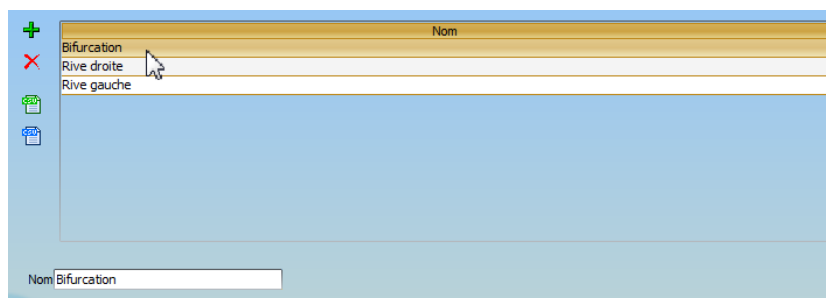


➤ Paramétrage du Type des balises de signalisation fixes à terre.


- Sélectionnez l'entrée « TypeBaliseFixeATerre » :

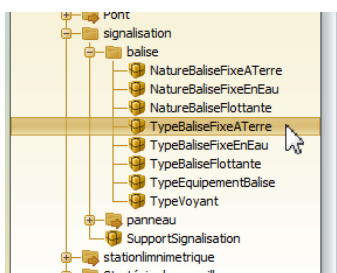

- Pour en afficher la liste dans la partie droite de l'interface :

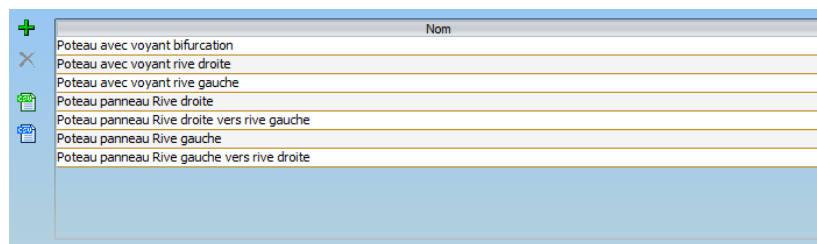


- Pour en modifier un, sélectionnez-le dans la liste :

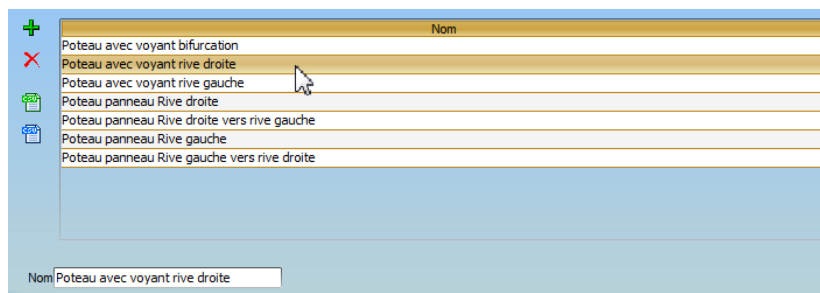


➤ Paramétrage du Type des balises de signalisation en eau (fixes ou flottantes).


- Sélectionnez l'entrée « TypeBaliseFixeEnEau » :

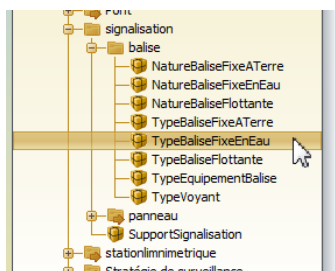

- Pour en afficher la liste dans la partie droite de l'interface :

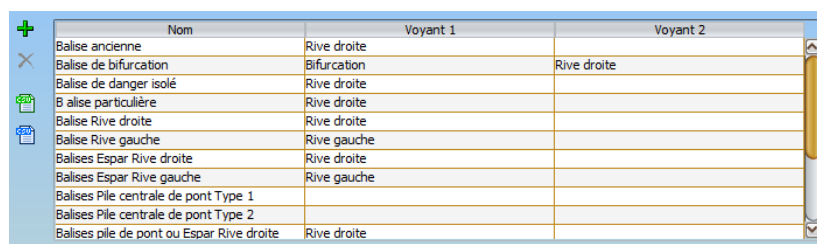

- Sélectionnez l'entrée « TypeBaliseFlottante » :

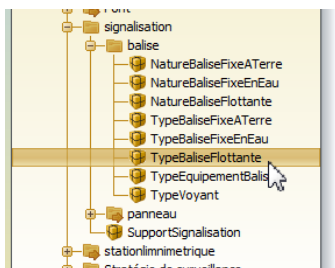

- Pour en afficher la liste dans la partie droite de l'interface :

Nom	Voyant 1	Voyant 2
Bouée Bifurcation	Bifurcation	Rive droite
Bouée Espar type 1 Rive droite	Rive droite	
Bouée Espar type 1 Rive gauche	Rive gauche	
Bouée Espar type 2 Rive droite	Rive droite	
Bouée Espar type 2 Rive gauche	Rive gauche	
Bouée Rive droite	Rive droite	
Bouée Rive gauche	Rive gauche	
Flotteur avec réflecteur type 1	Rive gauche	
Flotteur avec réflecteur type 2	Rive droite	
Flotteur Bifurcation	Bifurcation	Bifurcation
Flotteur Rive droite	Rive droite	

- Pour modifier un type de balise en eau, sélectionnez-le dans la liste :

Nom	Voyant 1	Voyant 2
Balise ancienne	Rive droite	
Balise de bifurcation	Bifurcation	Rive droite
Balise de danger isolé	Rive droite	
Balise particulière	Rive droite	
Balise Rive droite	Rive droite	
Balise Rive gauche	Rive gauche	
Balises Espar Rive droite	Rive droite	
Balises Espar Rive gauche	Rive gauche	
Balises Pile centrale de pont Type 1		
Balises Pile centrale de pont Type 2		
Balises pile de pont ou Espar Rive droite	Rive droite	

Nom: Balise de danger isolé Voyant 1: Rive droite Voyant 2:

- Modifiez son nom ;
- Associez-lui éventuellement un ou deux types de voyant.


2.4 Paramétrage des propriétés

➤ Paramétrer les propriétés des éléments de signalisation.


- Toujours dans l'OASIS Paramétrage :




- Lancez la commande {Propriétés} du menu {Paramétrage} :

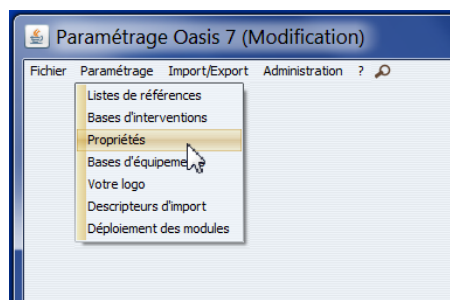


- Pour afficher l'interface de paramétrage des propriétés :

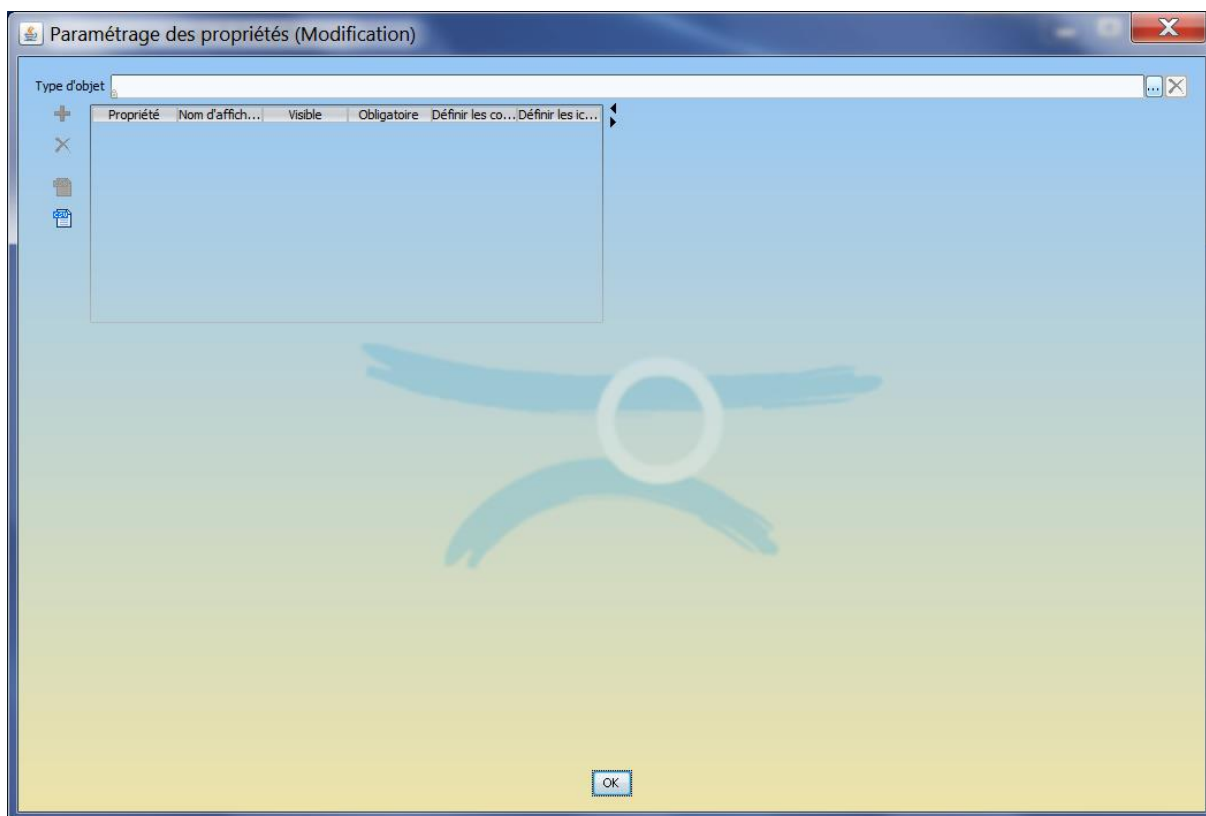


- Commencez par sélectionner un type d'objet :
 - Cliquez dans le bouton de recherche :




- Et recherchez-le dans la liste affichée :

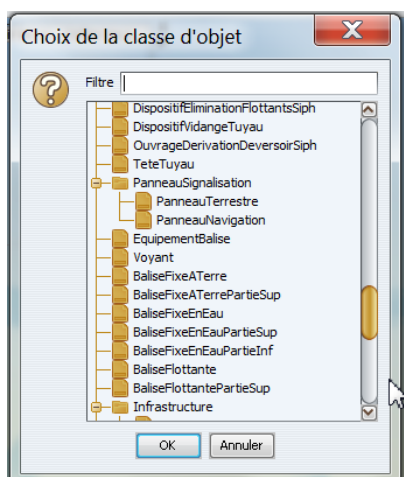


- Vous avez affiché les propriétés des « voyants » ; une seule propriété définit les voyants, le « type » :

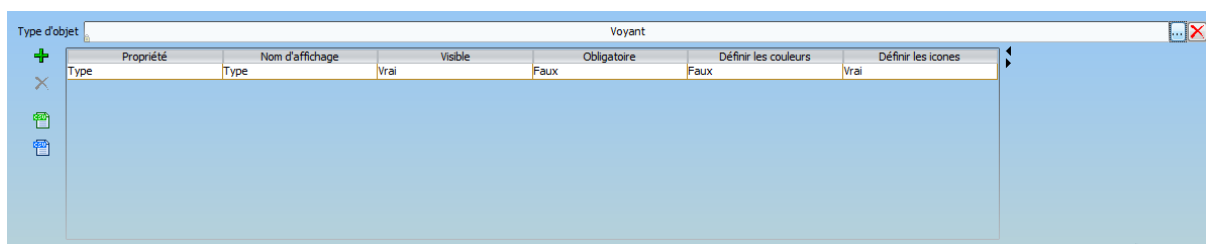


- o Vous pourrez, si nécessaire, rajouter une propriété aux voyants en cliquant dans le [+] en tête de liste :

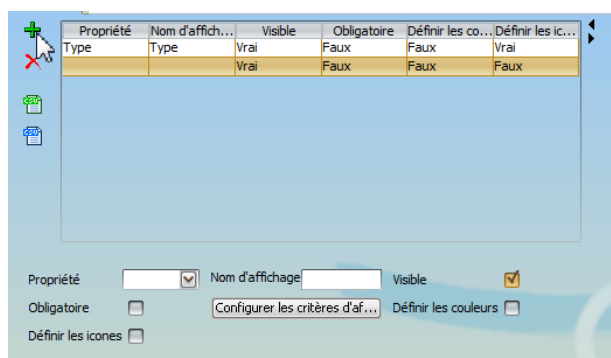


- o Puis en choisissant la propriété à définir dans la *liste déroulante* associée ; si une propriété peut être définie pour ce type d'objet, celle-ci apparaîtra dans la liste :




- Cliquez sur la propriété « Type » pour en afficher le détail :

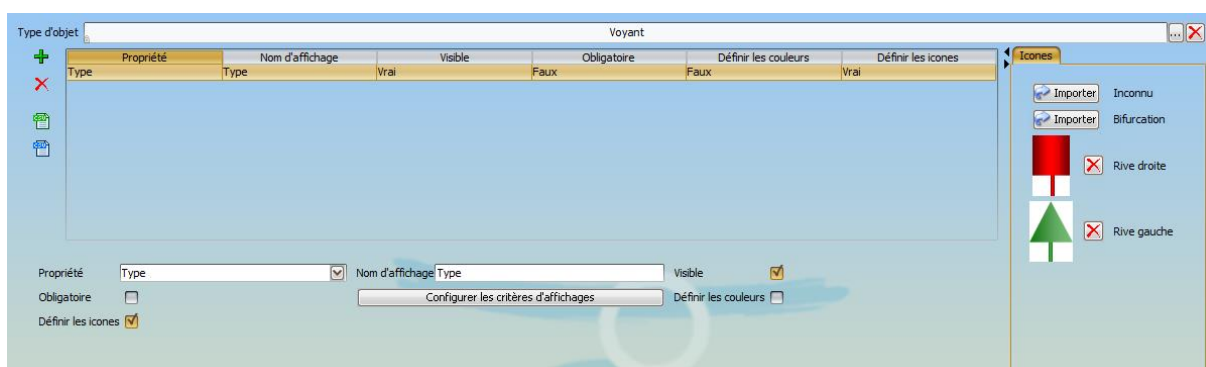


- o Détail des caractéristiques des types de voyants :




- Cocher [Définir les icônes] :

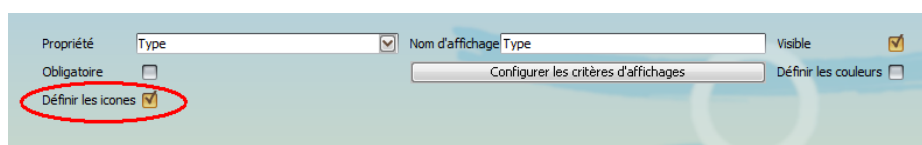


- Permet d'associer une icône à chacun des types de voyants paramétrés :
 - Dans la partie droite sont affichés les types de voyants ajoutés dans la liste de références « TypeVoyant » :

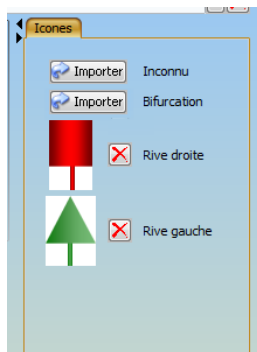


- Pour importer l'icône du voyant « Bifurcation » :
 - Cliquez dans le bouton [Importer] :

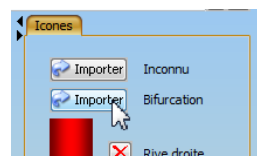

- Et recherchez l'icône dans vos répertoires :

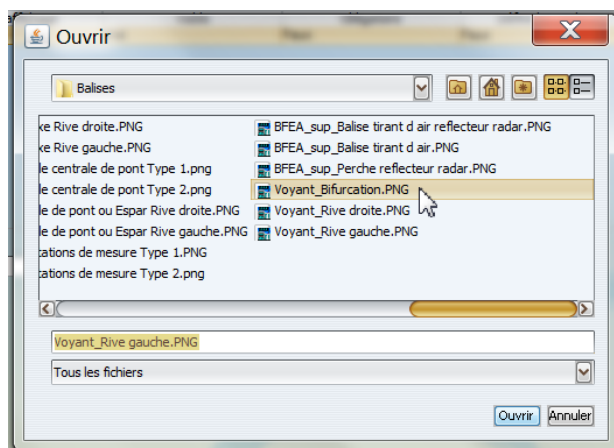

- L'icône est rajouté :

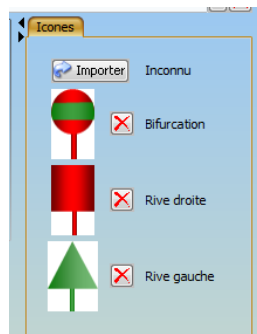


Remarque 1

Les icônes de plus de 200 Ko ne pourront pas être importées par le système. Il faudra diminuer leur taille pour pouvoir le faire.

Remarque 2

Les icônes, une fois importées, sont rangées dans le répertoire « symbols » dans le même répertoire que le répertoire « pv ».

- Pour changer d'icône, vous cliquerez dans le bouton de suppression associé :

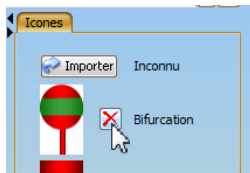


2.4.1 Les « Panneaux terrestres »

- Le type d'objet « PanneauTerrestre » est défini par une seule propriété :
 - La propriété [Modèle panneau terrestre] :




2.4.2 Les « Panneaux de navigation »

- Le type d'objet « PanneauNavigation » est défini par une seule propriété :
 - La propriété [Modèle panneau navigation] :

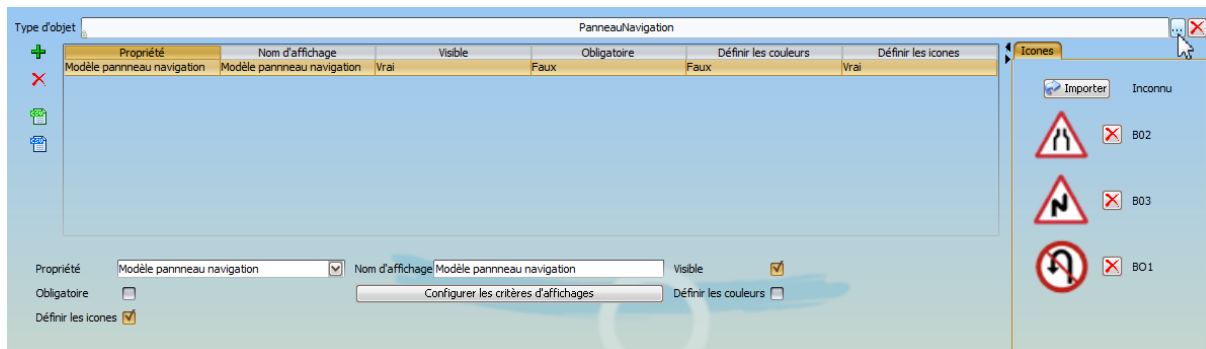


2.4.3 Les « Voyants »

- Le type d'objet « Voyant » est défini par une seule propriété :
 - La propriété [Type] :

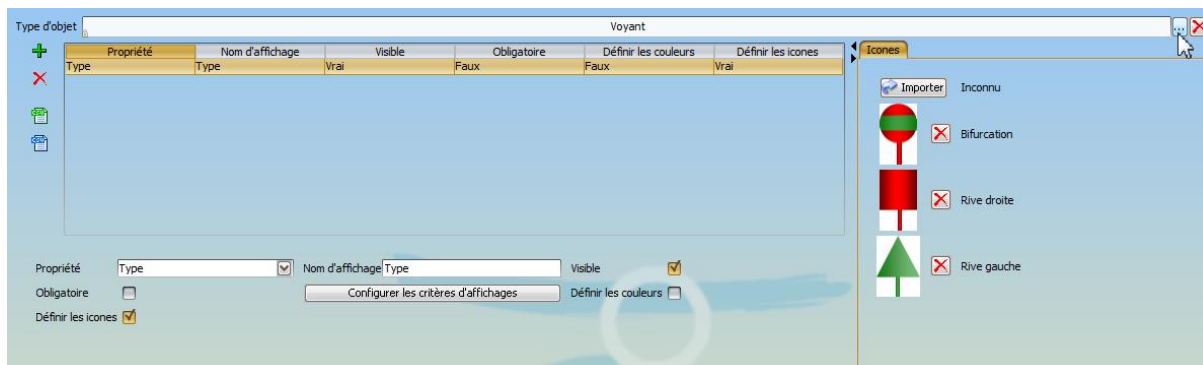

2.4.4 Les « balises fixes en eau »


- Le type d'objet « BaliseFixeEnEau » est défini par une seule propriété :
 - La propriété [Type icône web] :

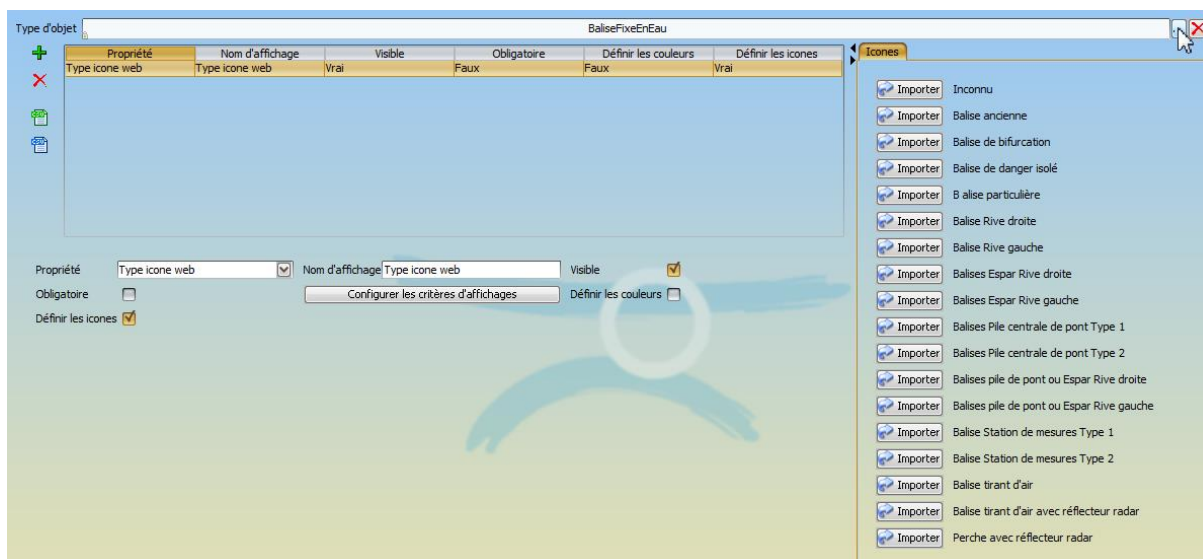


Remarque

Il s'agit ici des icônes qui seront affichées dans l'interface WEB. Elles doivent être de petite taille pour que la carte reste visible. Si aucune icône n'est associée, une icône par défaut représentera l'ouvrage sur la carte.

- Le type d'objet « BaliseFixeEnEauPartieSup » est défini par une seule propriété :
 - o La propriété [Type] :

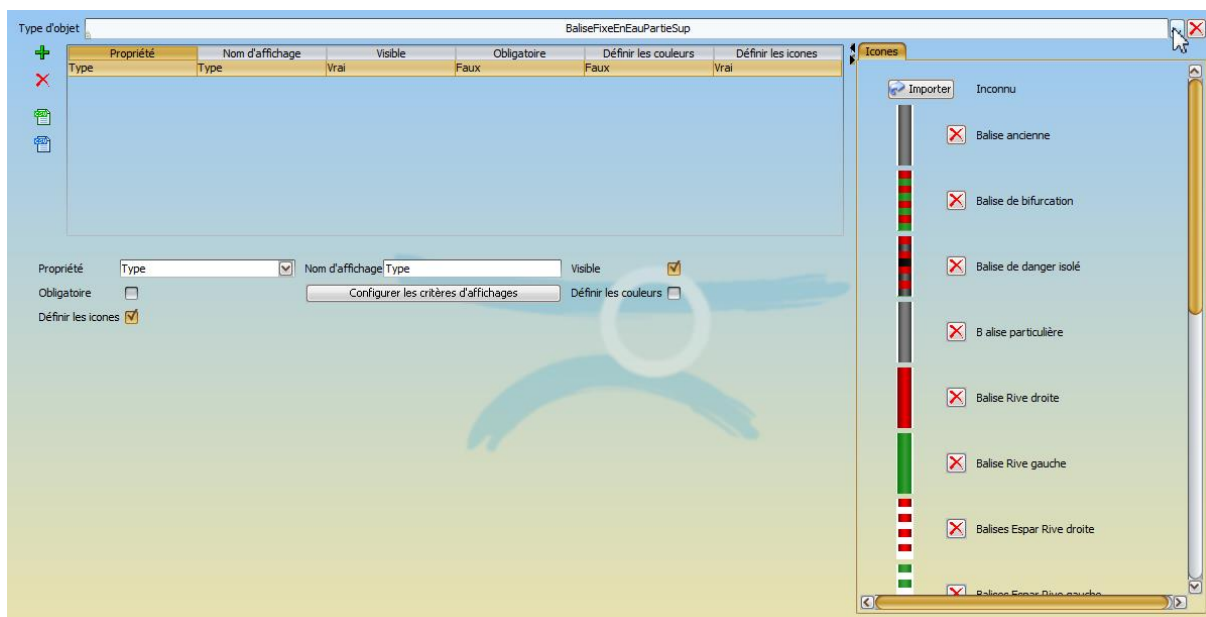


- Le type d'objet « BaliseFixeEnEauPartieInf » est défini par une seule propriété :
 - o La propriété [Type] :

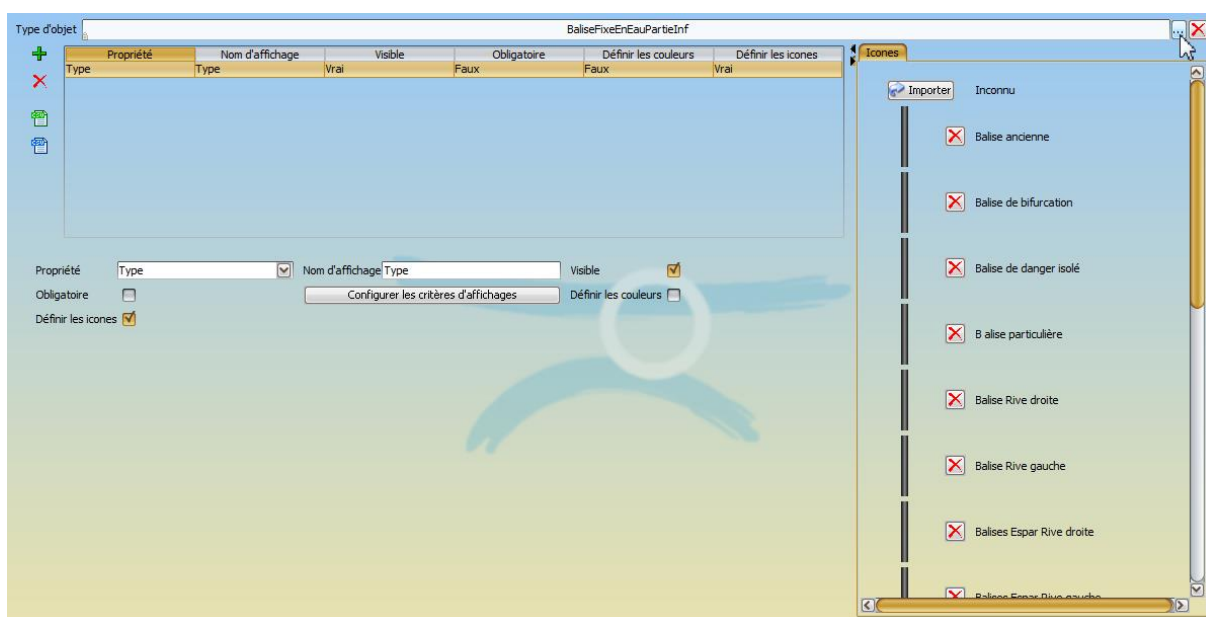

2.4.5 Les « balises fixes à terre »


- Le type d'objet « BaliseFixeATerre » est défini par une seule propriété :
 - La propriété [Type icône web] :

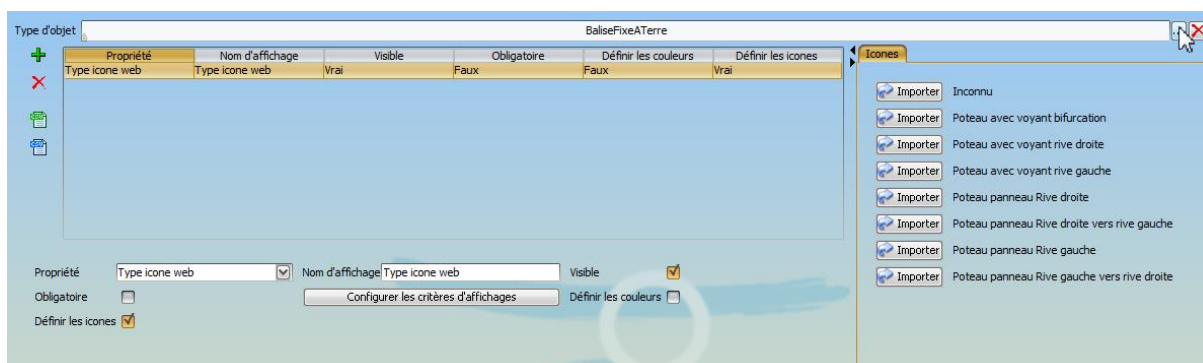

Remarque


Il s'agit ici des icônes qui seront affichées dans l'interface WEB. Elles doivent être de petite taille pour que la carte reste visible. Si aucune icône n'est associée, une icône par défaut représentera l'ouvrage sur la carte.

- Le type d'objet « BaliseFixeATerrePartieSup » est défini par une seule propriété :
 - La propriété [Type] :

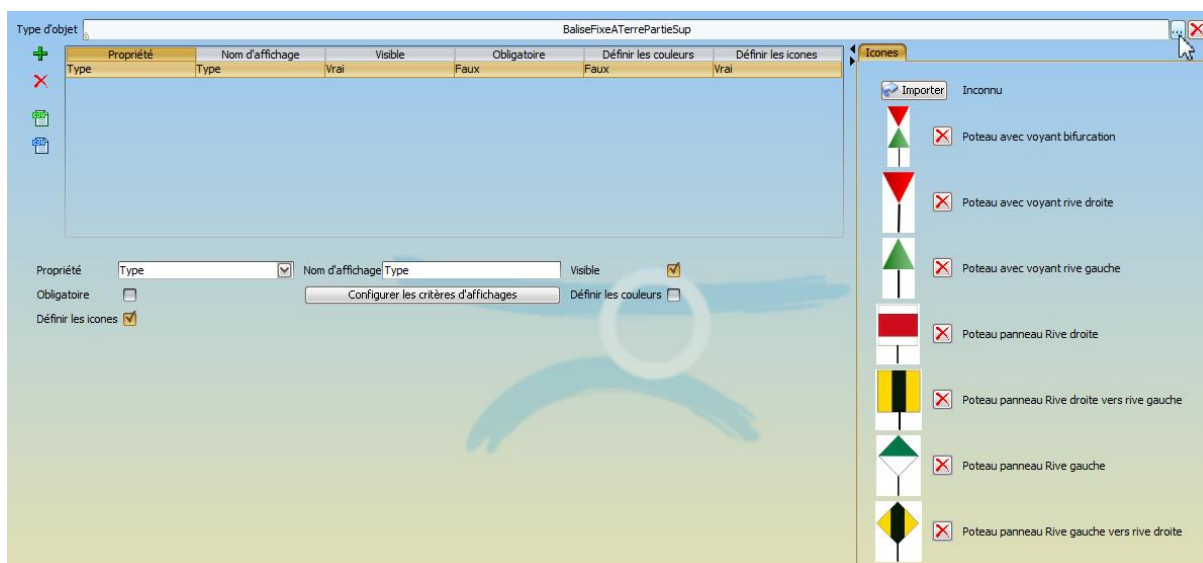

2.4.6 Les « balises flottantes »


- Le type d'objet « BaliseFlottante » est défini par une seule propriété :
 - La propriété [Type icône web] :

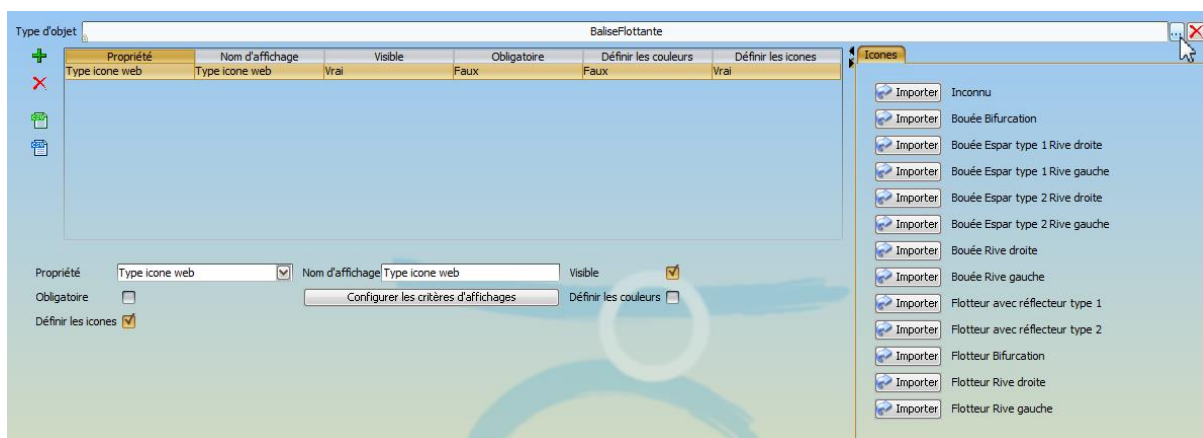

Remarque

Il s'agit ici des icônes qui seront affichées dans l'interface WEB. Elles doivent être de petite taille pour que la carte reste visible. Si aucune icône n'est associée, une icône par défaut représentera l'ouvrage sur la carte.


- Le type d'objet « BaliseFlottantePartieSup » est défini par une seule propriété :
 - La propriété [Type] :

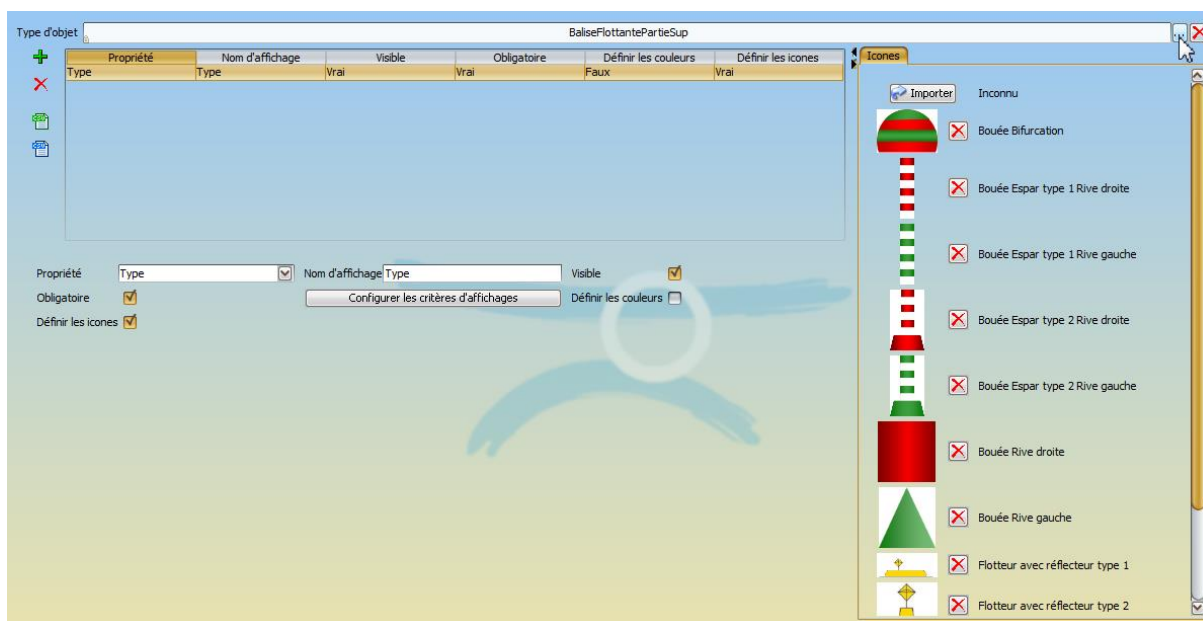


2.4.7 Renommer certaines propriétés du type d'ouvrage « Signalisations »

- Renommez la propriété « Latéralisation » en « Rive » et « Type de structure » en « Activité ».


- Affichez le type d'objet « Signalisations » :

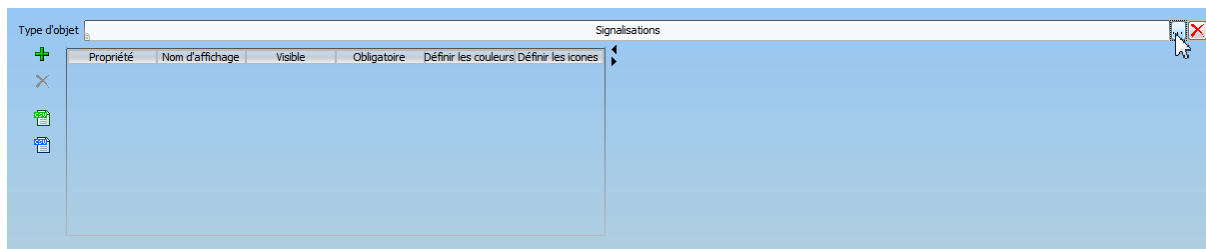


- Ajoutez une propriété en cliquant dans le [+] en tête de liste :

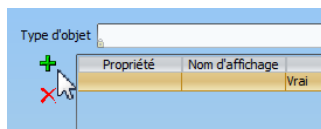


- Choisissez la propriété « Latéralisation » dans la *liste déroulante* :

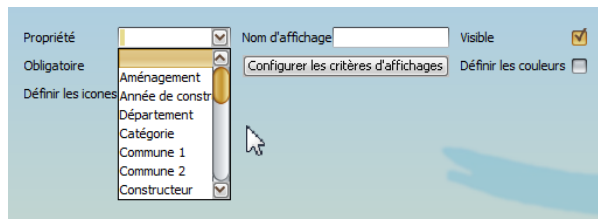


- Renommez-la :
 - Entrez comme **Nom d'affichage**, « Rive » :

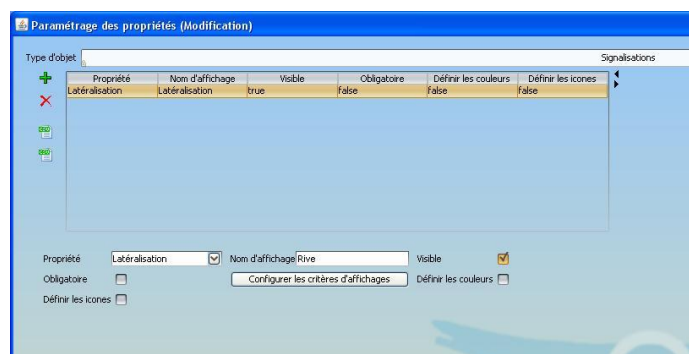


- Lorsque vous reviendrez dans cette interface, celle-ci apparaîtra ainsi :

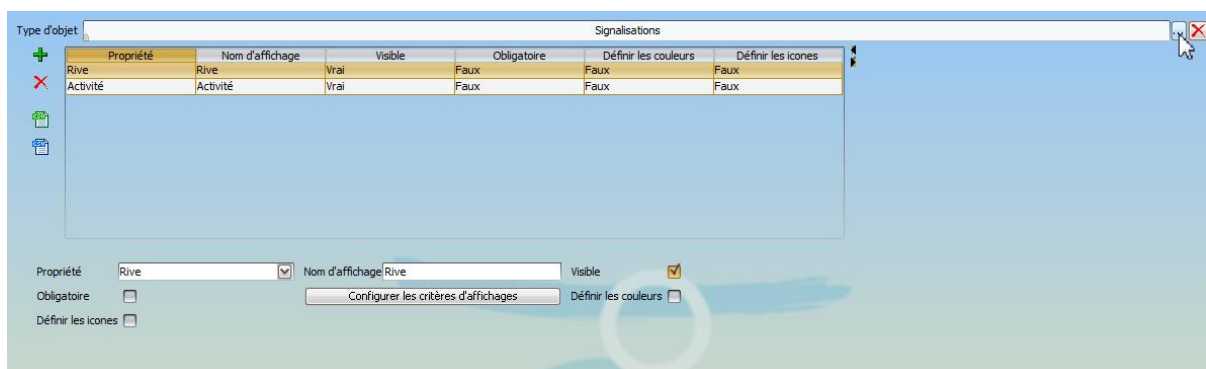

- Procédez de même pour la propriété « Type de structure » :
 - Entrez comme **Nom d'affichage**, « Activité » :

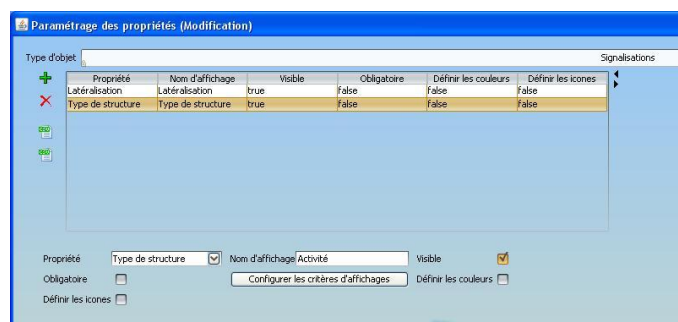

- Lorsque vous reviendrez dans cette interface, elle apparaîtra ainsi :

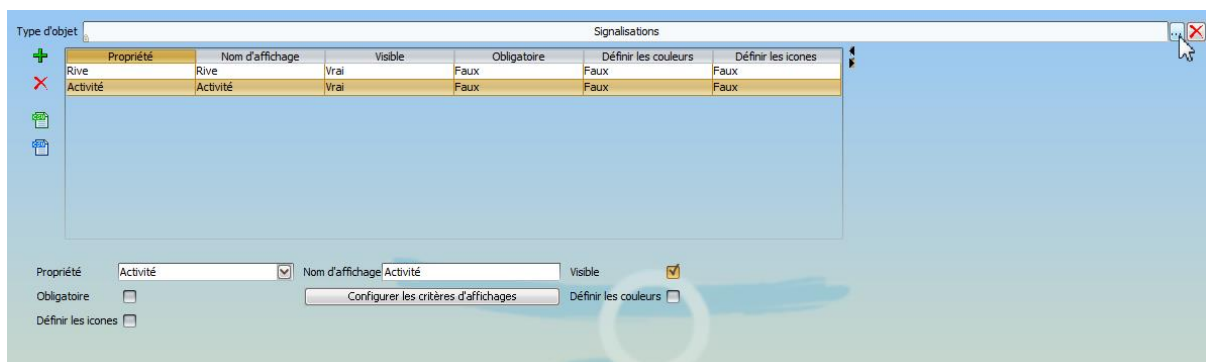


2.5 Paramétrage des structures et types de structure


- Toujours dans l'OASIS Paramétrage :




- Affichez les listes des références :

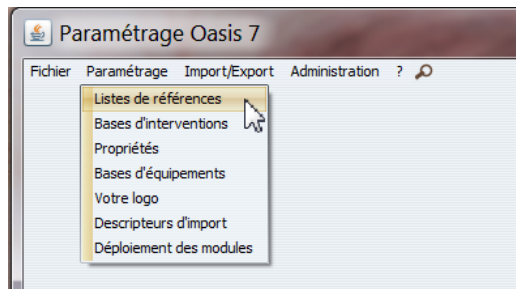

- Et filtrez sur « structure » :

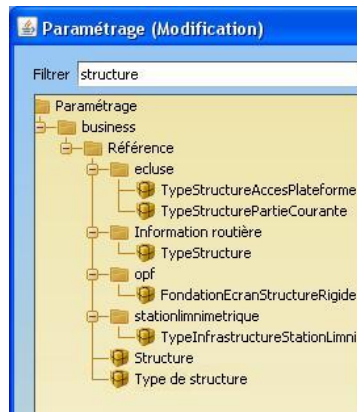


- Paramétrer les types de structure :
 - o Cliquez sur l'entrée « Type de structure » :

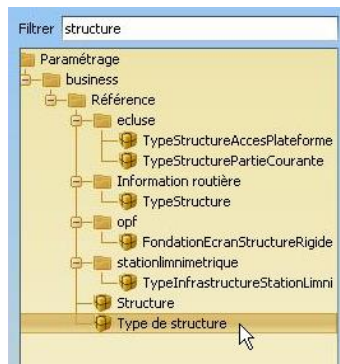


- o Choisissez le type d'objet [Signalisations],
- o Et entrez les types de structure :



- Paramétrer les structures :
 - o Cliquez sur l'entrée « Structure » :

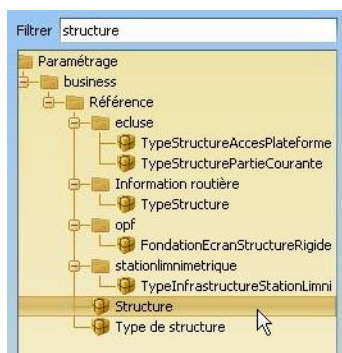

- o Choisissez le type d'objet [Signalisations],
- o Et caractérisez chaque structure, à partir d'une structure générique, d'un type de structure et des matériaux possibles :

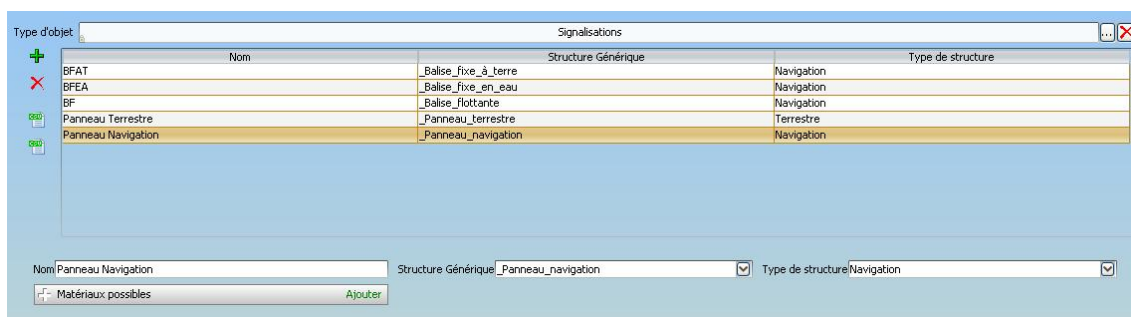


3. Référencer des ouvrages de signalisation

- Lancez le client « OASIS 7 » :




- Après avoir renseigné vos login et mot de passe, l'interface OASIS-DT est affichée :

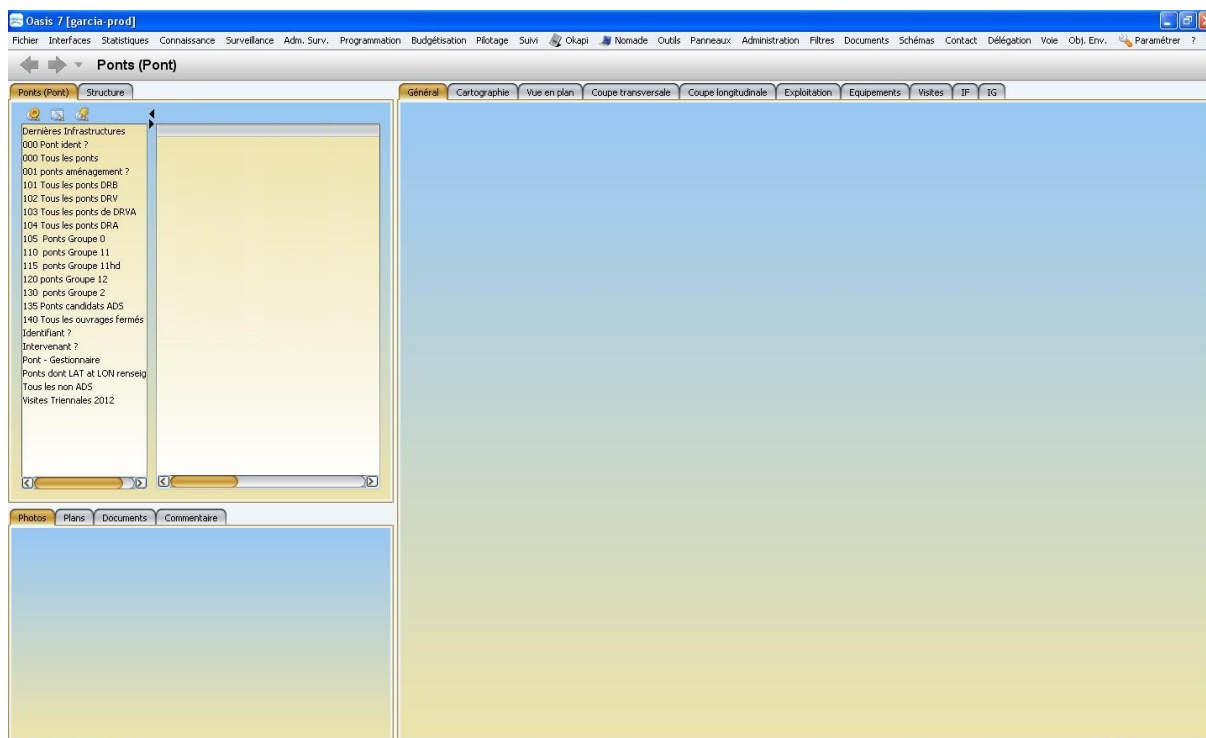


3.1 Afficher l'interface Signalisations

- Dans l'interface OASIS-DT :
 - o Lancez la commande {Signalisations} du menu {Connaissance} :

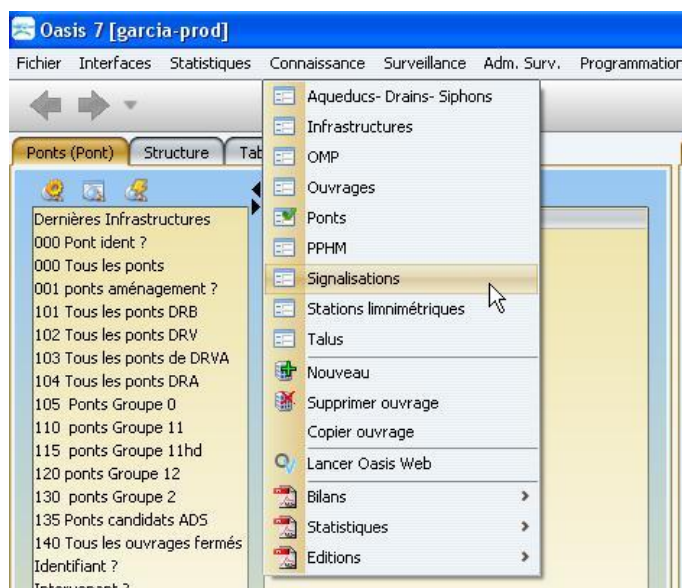


- o L'interface est affichée :

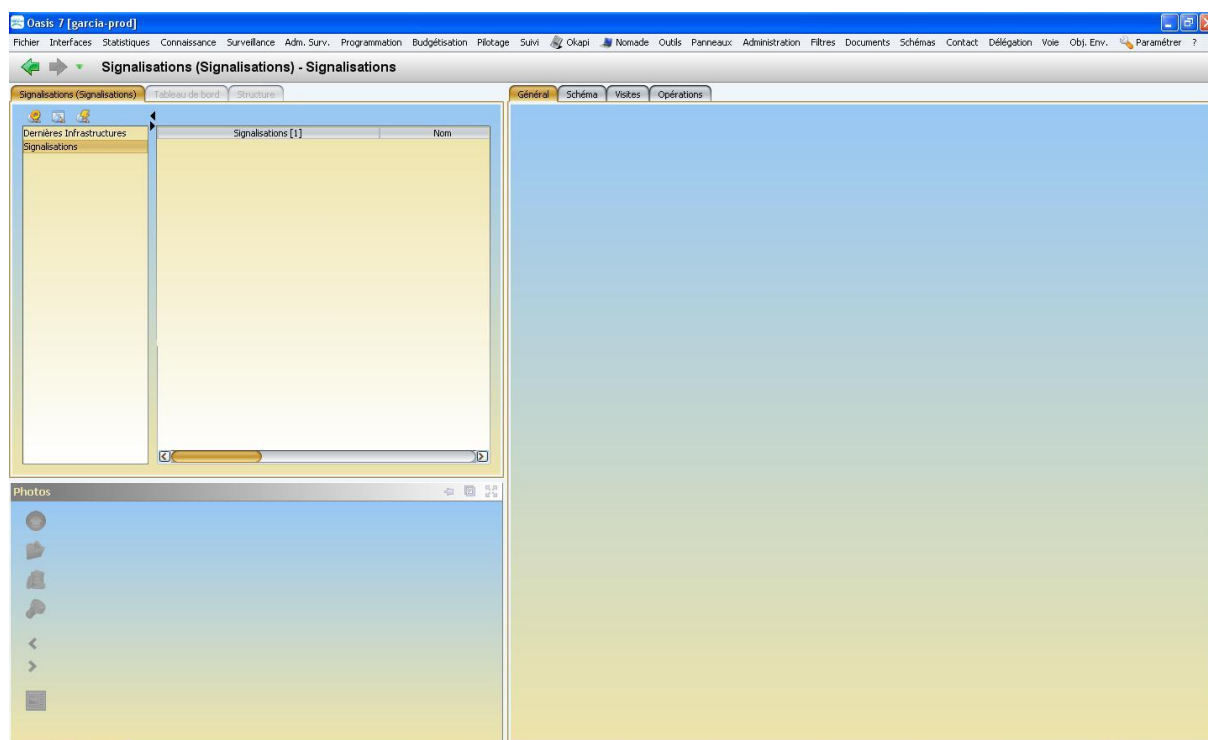


3.2 Créer un ouvrage de signalisation

- Dans l'interface Signalisations :
 - o Lancez la commande {Nouveau} du menu **{Connaissance}** :

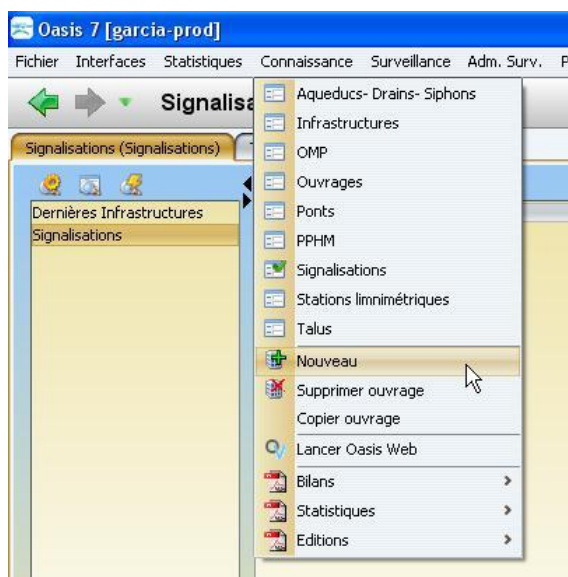


- o Un nouvel ouvrage est créé :

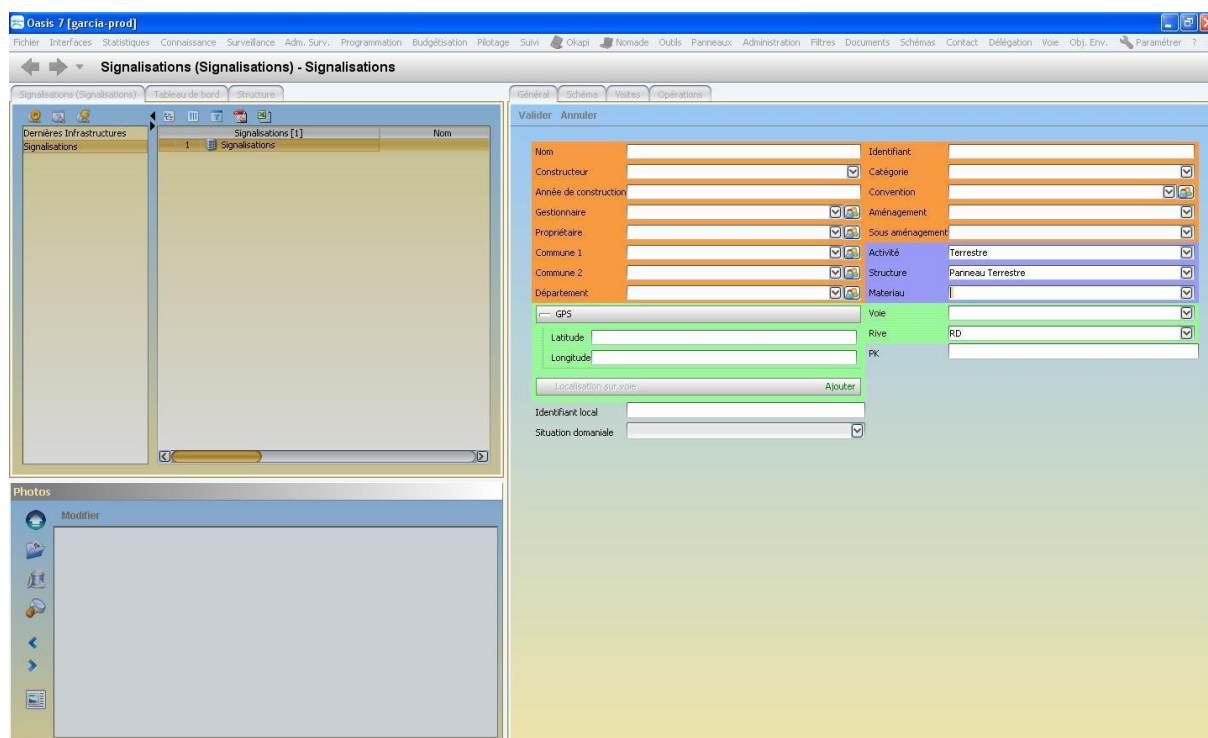

3.3 Caractériser un ouvrage de signalisation

Dans l'interface Signalisations, un ouvrage de signalisation est caractérisé dans les onglets Général et Schéma.

3.3.1 L'onglet Général

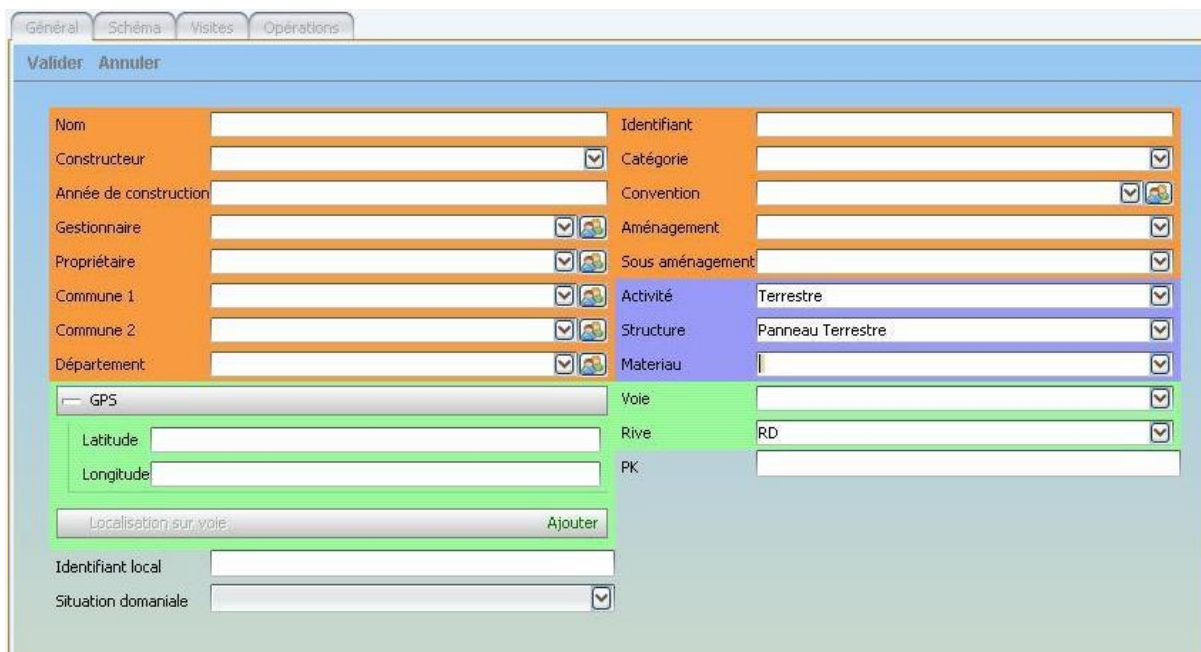

- Dans la partie Orange, renseignez des informations d'ordre administratif communes à tous les types d'ouvrage :
 - o Le **Nom** de l'ouvrage : Celui-ci est libre, mais nous vous conseillons d'y mettre un nom explicite et complet.
 - o Son **Identifiant** : Celui-ci est libre, mais il doit permettre de retrouver facilement l'ouvrage.
 - o Le **Constructeur** de l'ouvrage : A choisir dans une *liste déroulante* issue du paramétrage. Il s'agit de la société qui a construit l'ouvrage.
 - o La **Catégorie** de l'ouvrage : A choisir dans une *liste déroulante* issue du paramétrage.
 - o L'**Année de construction** de l'ouvrage : A saisir dans l'*éditeur de texte*.
 - o La **Convention** de gestion de l'ouvrage : A renseigner si le propriétaire de l'ouvrage a établi une convention de gestion avec un autre maître d'ouvrage, et, dans ce cas, préciser avec lequel en le choisissant dans la *liste déroulante*.
 - o Le **Gestionnaire** de l'ouvrage : Il s'agit de la subdivision gestionnaire administrativement responsable de l'ouvrage, à choisir dans la *liste déroulante*.
 - o Le **Propriétaire** de l'ouvrage : Il s'agit du propriétaire légal de l'ouvrage, à choisir dans la *liste déroulante*.
 - o Les **Communes 1 et 2** où se situe l'ouvrage : A choisir dans la *liste déroulante* issue du paramétrage. Il s'agit conventionnellement de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'ouvrage. La Commune 2 est à renseigner, dans le cas où l'ouvrage se trouve à cheval sur deux communes.
 - o Le **Département** où se situe l'ouvrage : Cette information, à choisir dans la *liste déroulante* associée, est issue du paramétrage.
 - o Les **Aménagement et Sous-aménagement** sont à choisir dans des *listes déroulantes* issues du paramétrage.
- Dans la partie Verte, renseignez des informations de localisation de l'ouvrage :
 - o Les coordonnées **GPS** de l'ouvrage, la **Latitude** et la **Longitude**, sont à saisir dans les éditeurs de texte correspondants.
 - o La **Voie** où se situe l'ouvrage : Cette information, à choisir dans la *liste déroulante* associée, est issue du paramétrage.
 - o La **Rive** où se situe l'ouvrage : Cette information, à choisir dans la *liste déroulante* associée, est issue du paramétrage. (RD ou RG)

- Dans la partie Bleue, renseignez des informations techniques spécifiques aux ouvrages de signalisation :
 - o L'**Activité** de l'ouvrage : Cette information, à choisir dans la *liste déroulante* associée, est issue du paramétrage. (Terrestre ou Navigation)
 - o La **Structure** de l'ouvrage : Cette information, à choisir dans la *liste déroulante* associée, est issue du paramétrage. (Panneau de signalisation terrestre, Panneau de signalisation de navigation, Balise de navigation)

Remarque

La structure de l'ouvrage est très importante car d'elle dépendent les coupes de l'ouvrage. Celle-ci doit être renseignée et associée, par son paramétrage, à une structure générique.


- o Le **Matériau** constituant l'ouvrage : Cette information, à choisir dans la *liste déroulante* associée, est issue du paramétrage.
- Renseignez, ensuite, les informations autres :
 - o Le **PK** et l'**Identifiant local** sont à renseigner dans un *éditeur de texte*.
 - o La **Situation domaniale** est à choisir dans une *liste déroulante* issue du paramétrage.

3.3.2 L'onglet Schéma


Dans l'onglet Schéma, les informations à renseigner dépendent de la structure et du type de l'ouvrage.

➤ Le schéma et les informations de l'onglet Schéma dépendent de la structure et du type de l'ouvrage.


- Les champs « Activité » et « Structure » de l'onglet Général renseignés, affichez l'onglet Schéma :

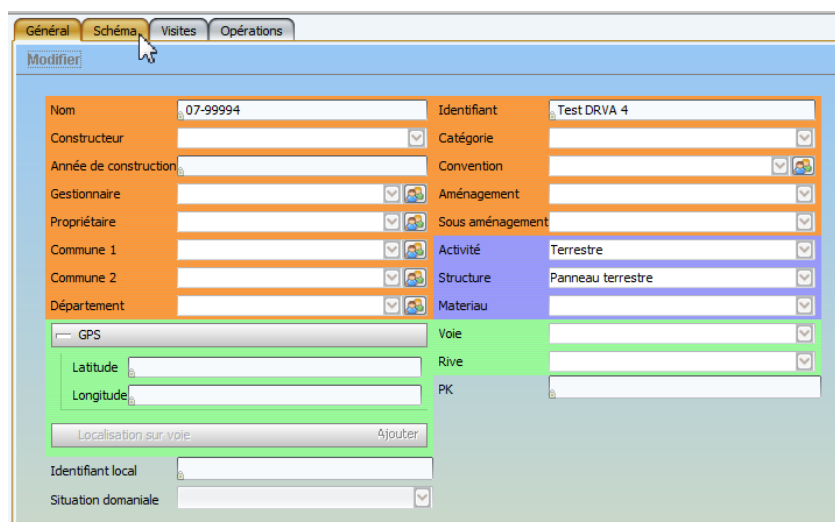

- Celui-ci est vide ; cliquez dans [Modifier] :

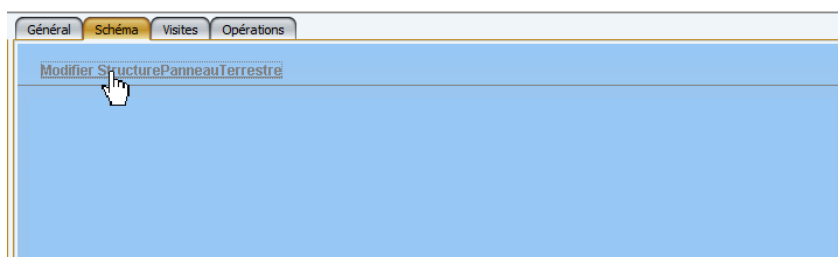


- Pour un ouvrage de type « Panneau terrestre »,

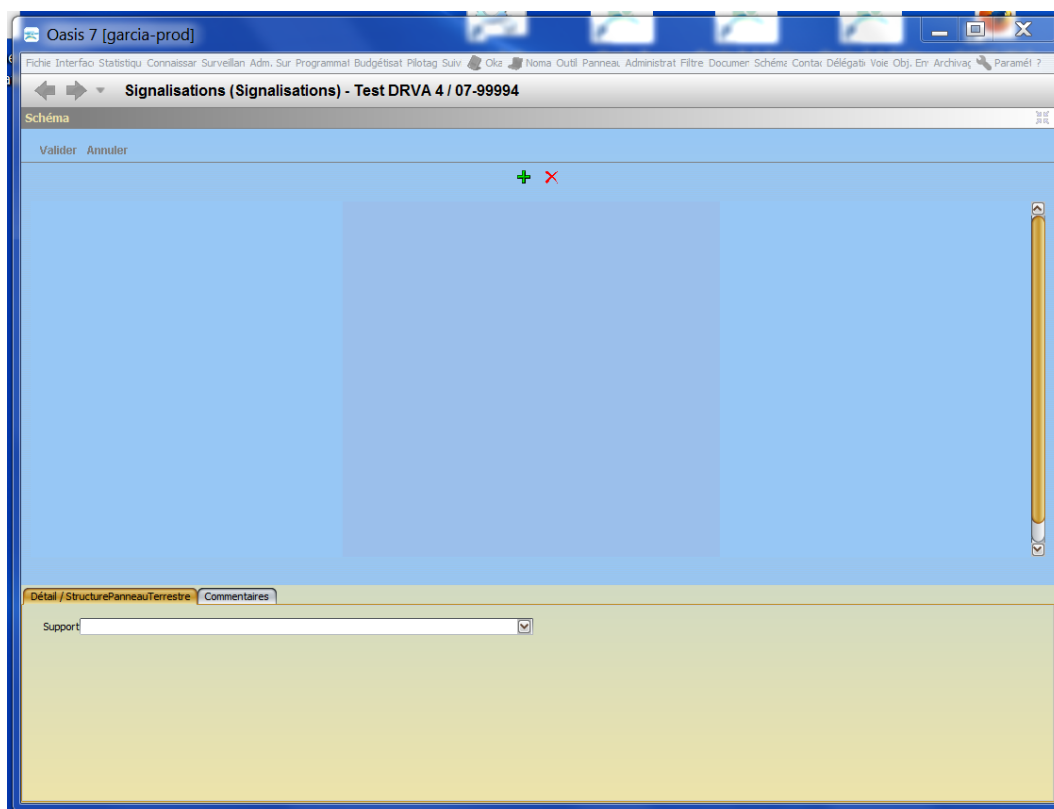


- o vous devrez ajouter un ou plusieurs panneaux :



- Pour un ouvrage « autre »,

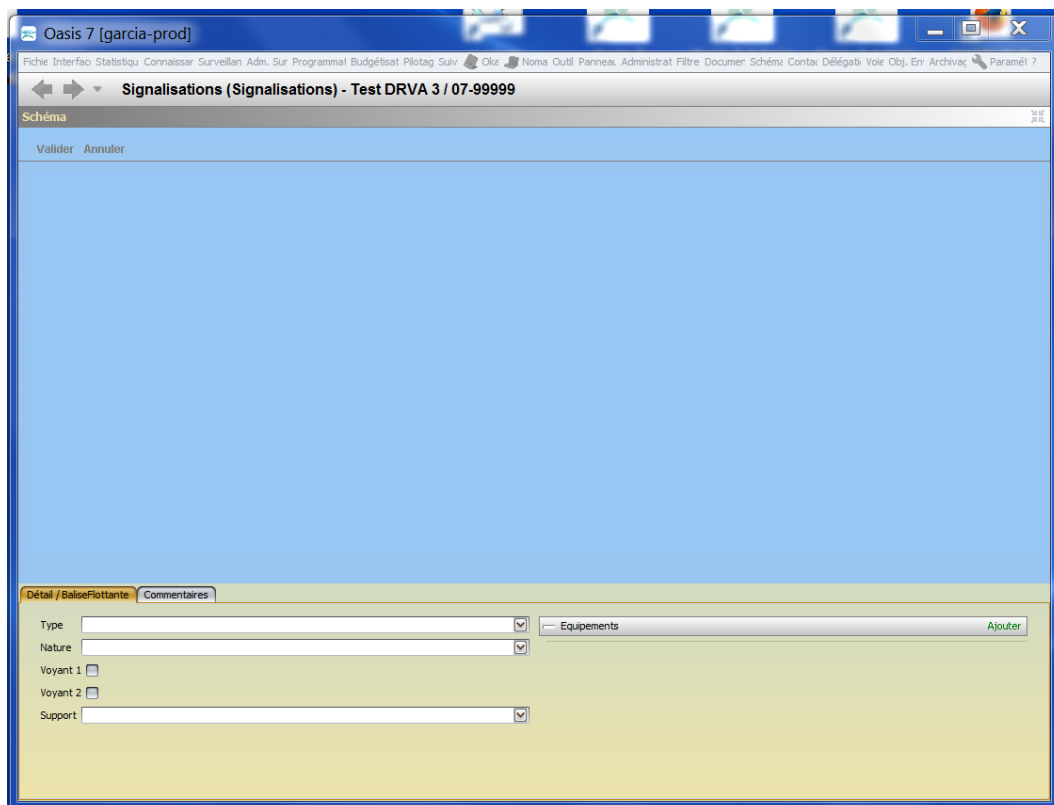


- renseignez le type :

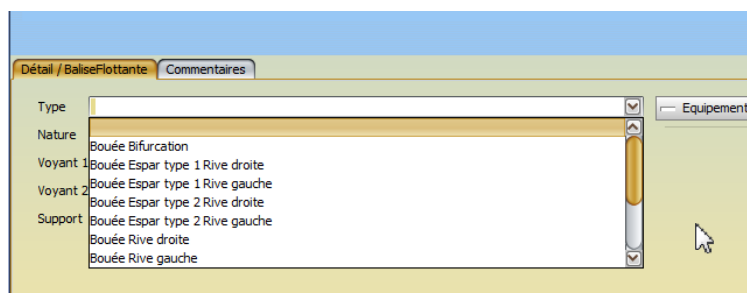


- Vous cliquerez dans [Valider] pour enregistrer vos modifications.

➤ L'onglet Schéma d'une balise flottante

- L'onglet Schéma d'une bouée rive droite :

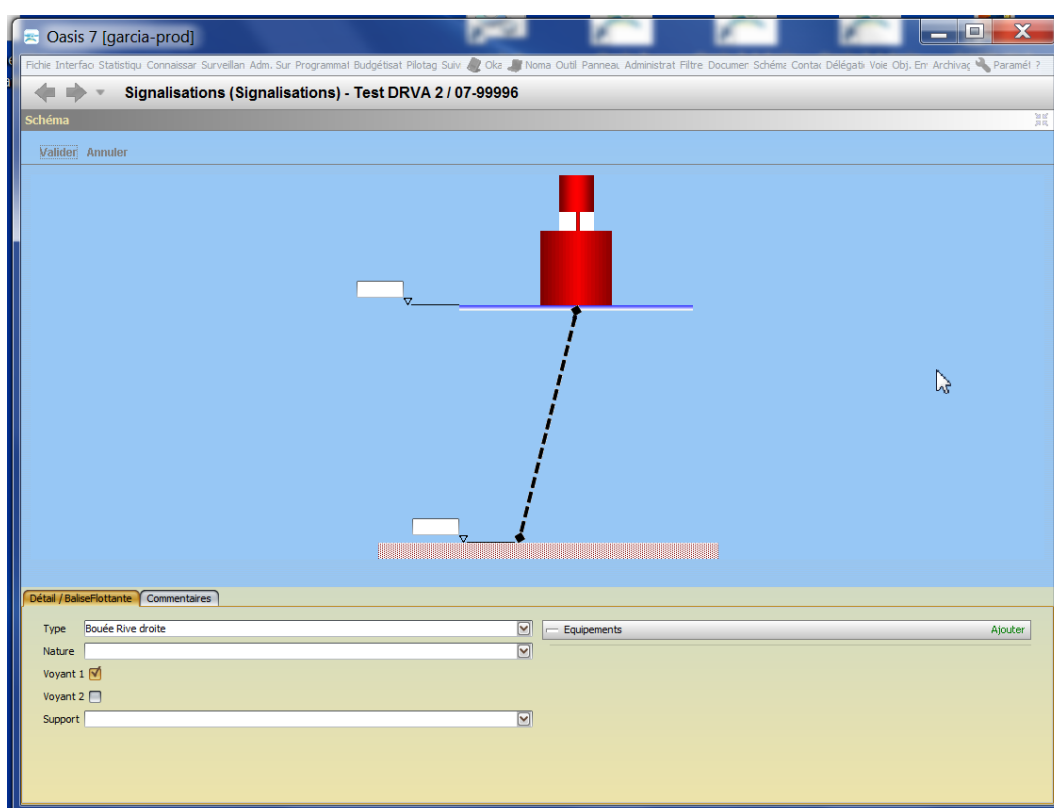


- L'onglet Schéma d'un flotteur avec réflecteur de type 2 :

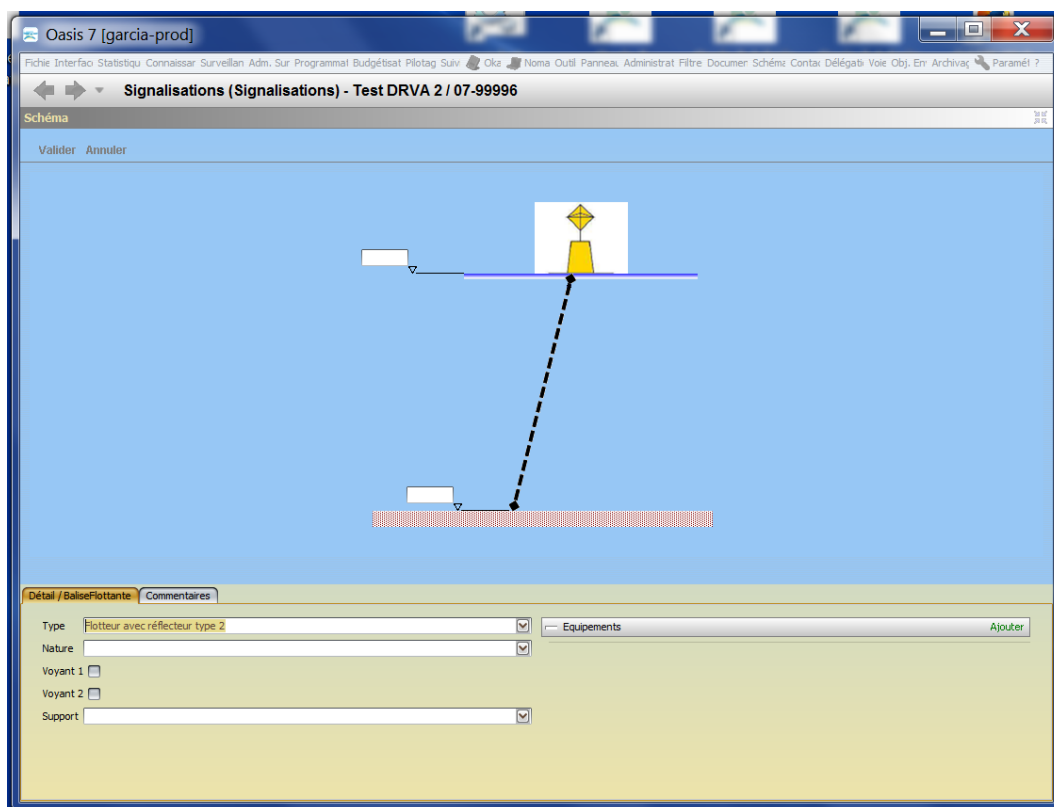


➤ L'onglet Schéma d'une balise fixe en eau

- L'onglet Schéma d'une balise de danger isolé :

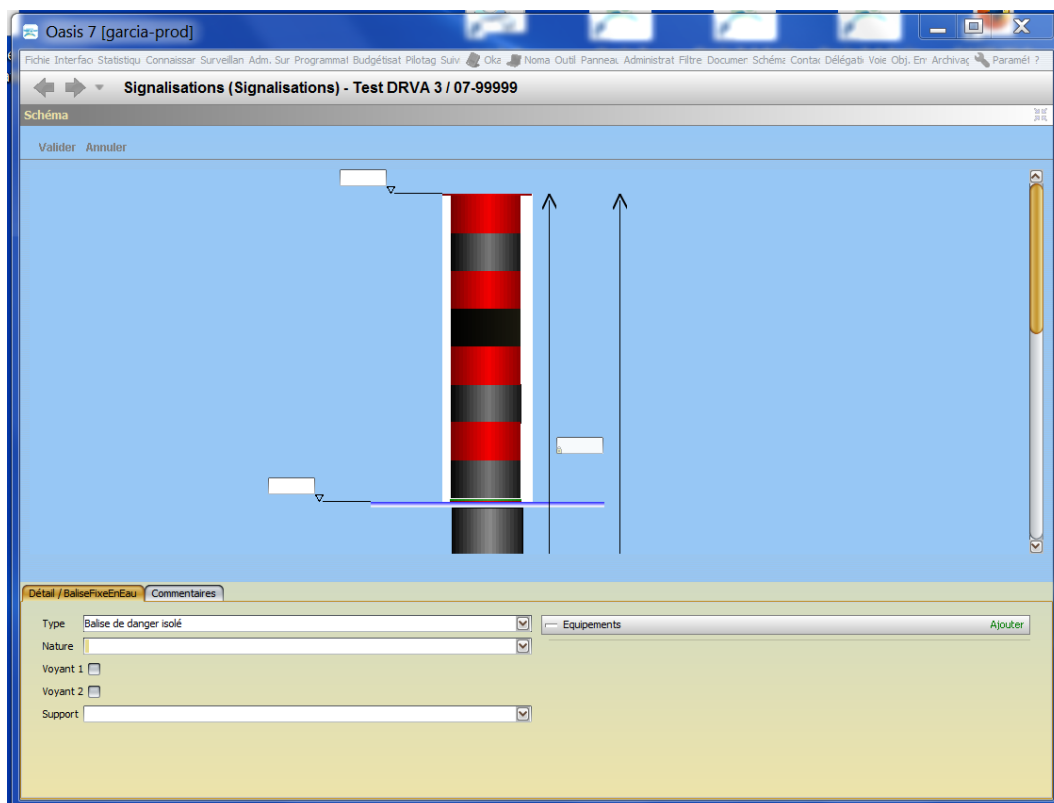


- L'onglet Schéma d'une balise rive gauche :

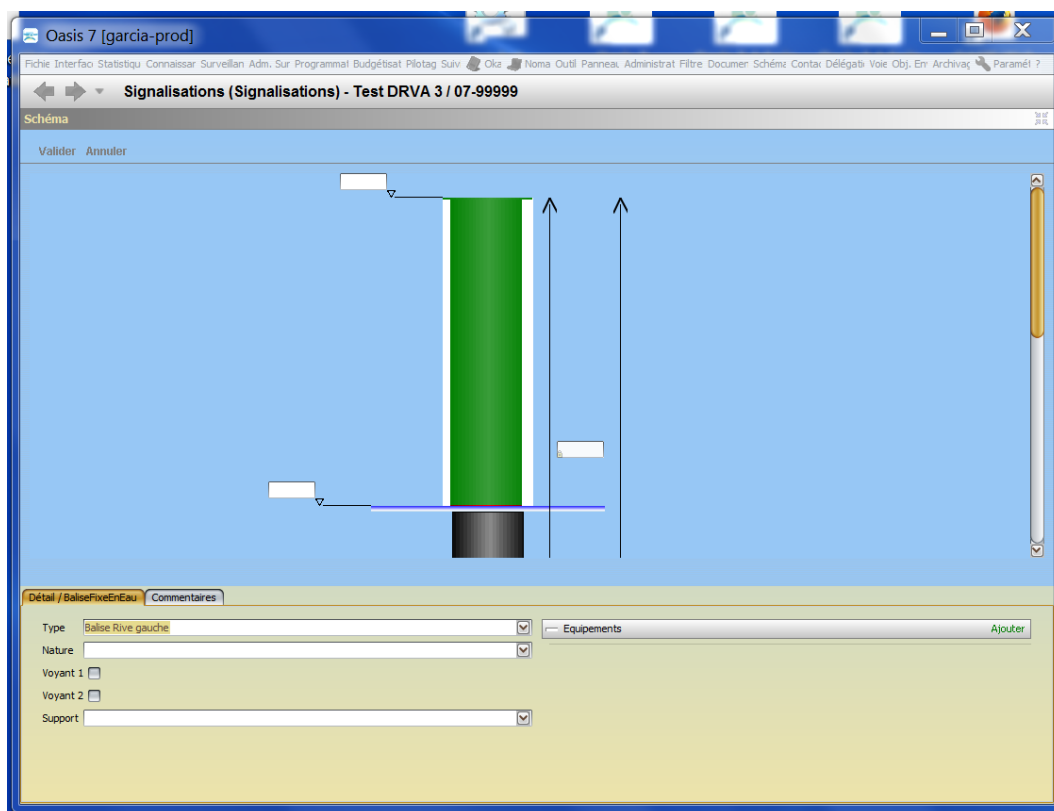


➤ L'onglet Schéma d'une balise fixe à terre

- L'onglet Schéma d'un poteau avec voyant de bifurcation :

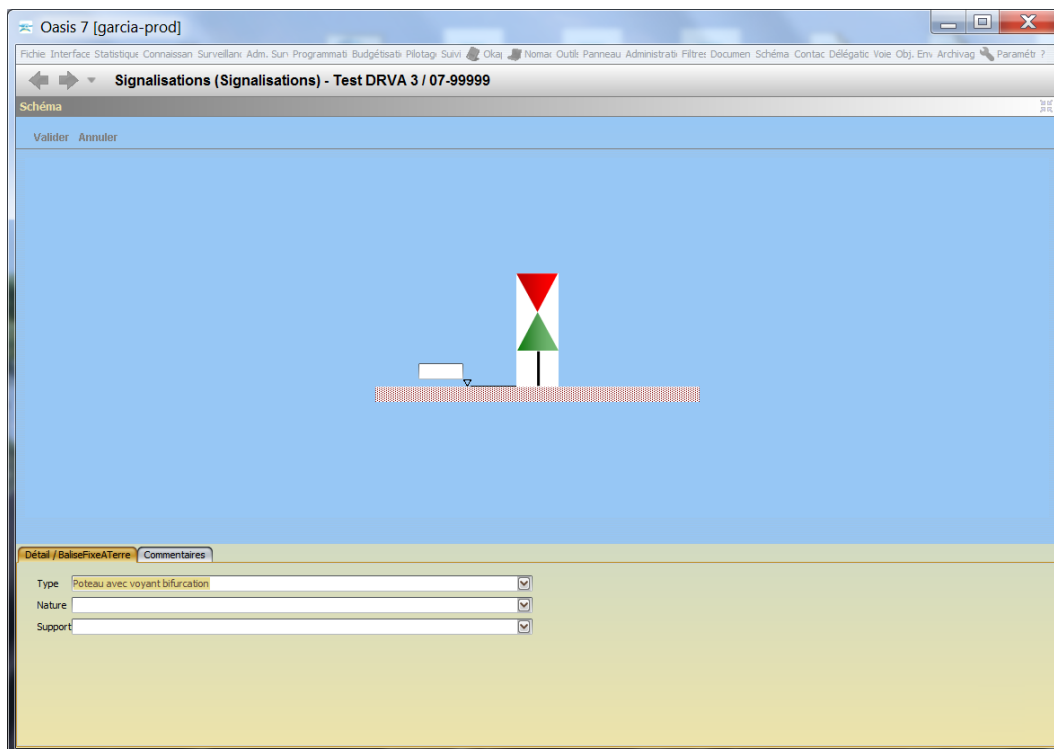


- L'onglet Schéma d'un panneau Rive Gauche vers Rive Droite :

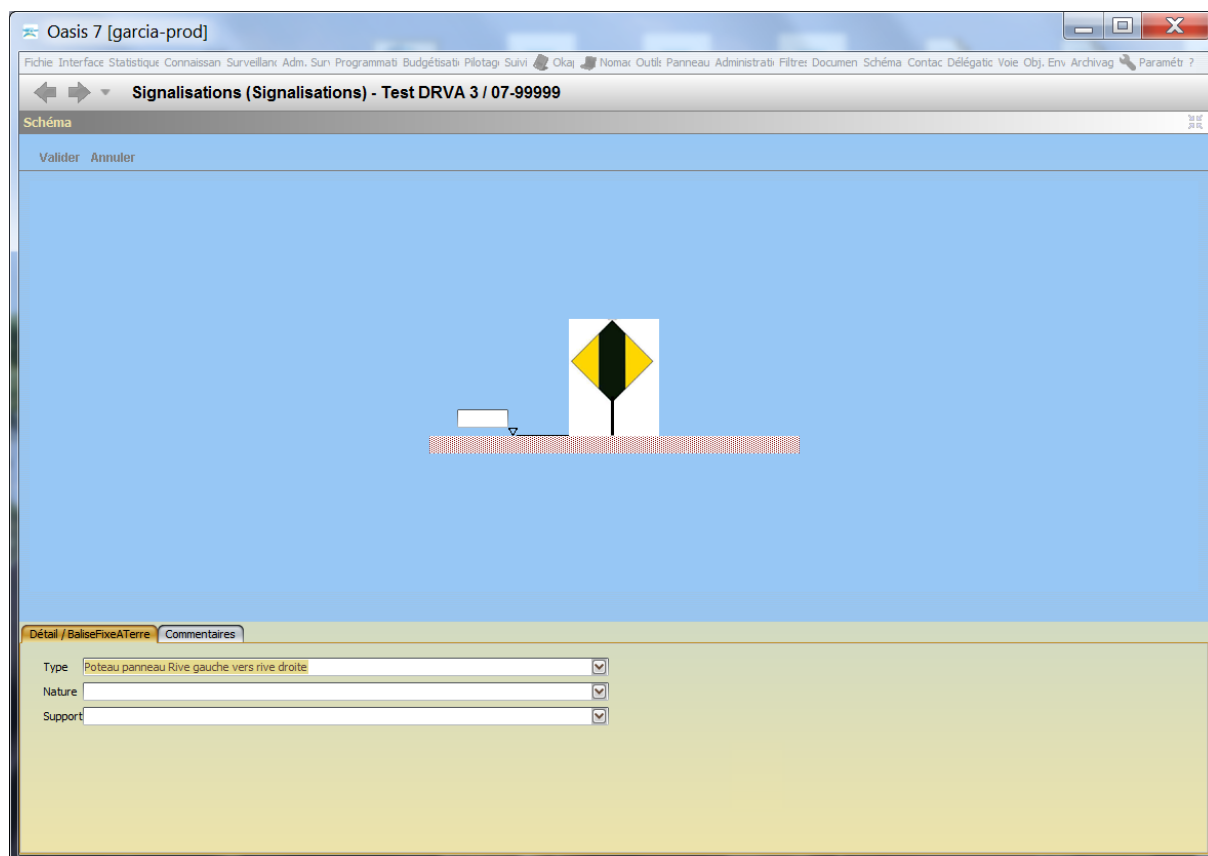


➤ **L'onglet Schéma d'un panneau terrestre ou de navigation**


- L'onglet Schéma d'un panneau permet l'agencement des panneaux lorsqu'ils sont plusieurs :

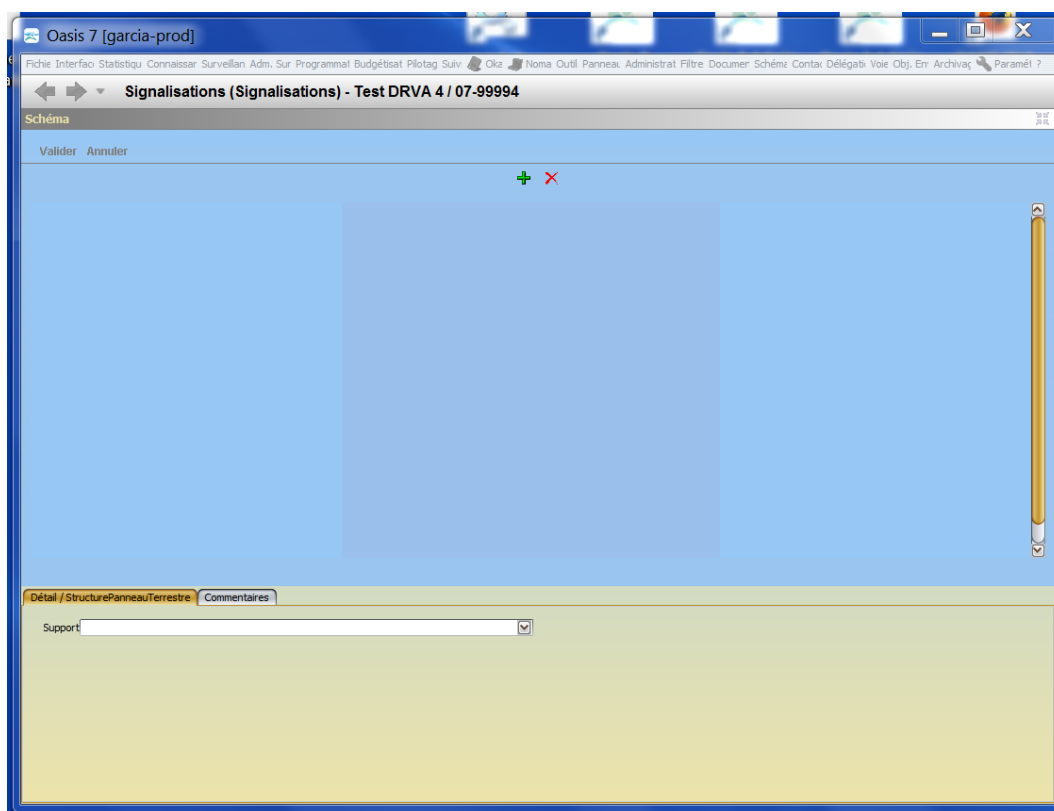


- Utilisez le [+] pour ajouter un panneau :




- Un emplacement est ajouté au milieu de l'interface graphique :

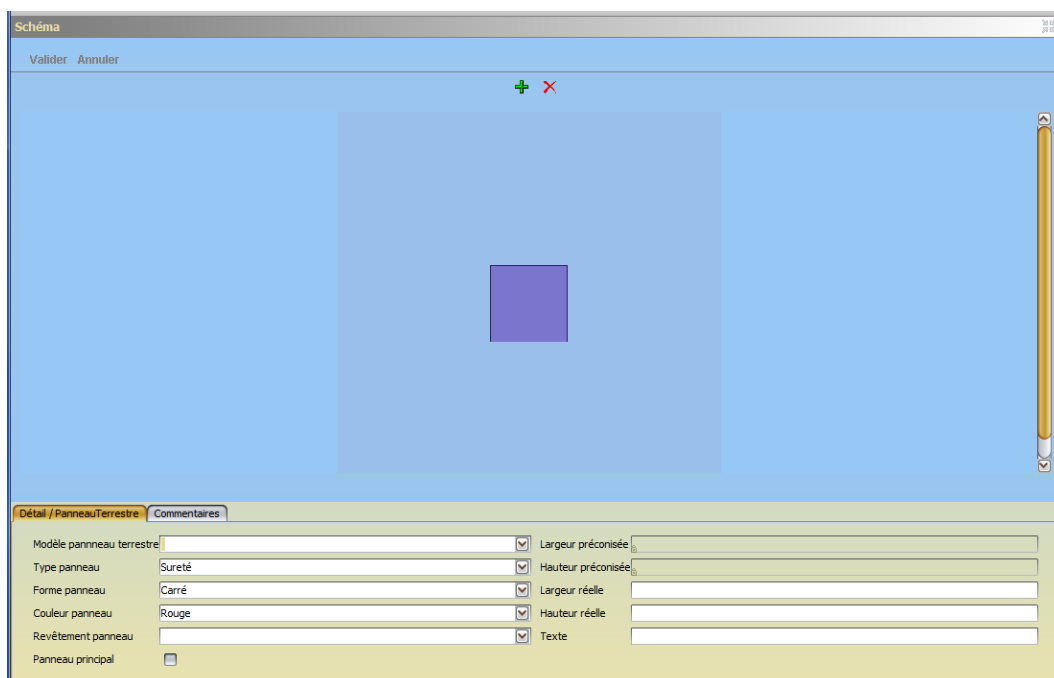


- Sélectionnez le modèle de panneau :

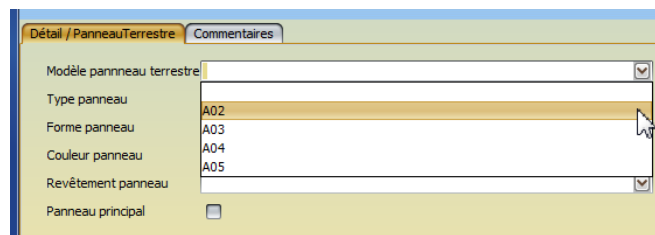


- Celui-ci est représenté à l'emplacement prévu à cet effet :

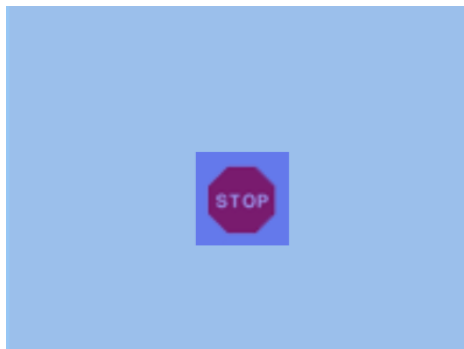

- Utilisez le [+] pour ajouter un autre panneau :




- Un emplacement est ajouté au-dessus du premier panneau :

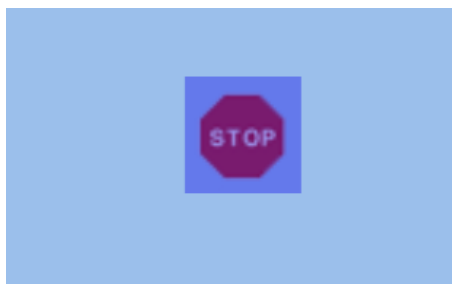

- Cliquez sur cet emplacement et déplacez-le en maintenant le bouton de la souris enfoncé :



- Sélectionnez le modèle de panneau :

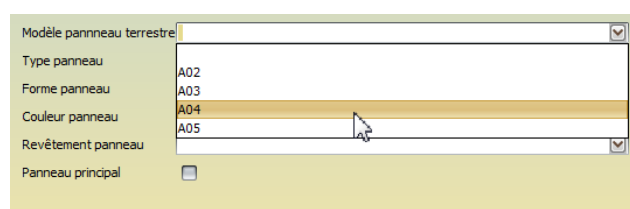

- Celui-ci est représenté à l'emplacement prévu à cet effet :



- Vous cliquerez dans [Valider] pour enregistrer vos modifications.

3.4 Générer les coupes WEB de l'ouvrage de signalisation

➤ Rendre les coupes de l'onglet Schéma visibles Dans l'interface WEB d'OASIS.


- Affichez l'interface Signalisations et la liste des ouvrages de signalisation :

Signalisations (Signalisations)			
Tableau de bord			
Structure			
Dernières Infrastructures			
Signalisations			
Signalisations [4]			
		Nom	Identifiant
1	Test DRVA 2 / 07-99996	07-99996	Test DRVA 2
2	Test DRVA 3 / 07-99999	07-99999	Test DRVA 3
3	Test DRVA 4 / 07-99994	07-99994	Test DRVA 4
4	Test DRVA / 07-99996	07-99996	Test DRVA


- Sélectionnez tous les ouvrages :

Signalisations (Signalisations)			
Tableau de bord			
Structure			
Dernières Infrastructures			
Signalisations			
Signalisations [4]			
		Nom	Identifiant
1	Test DRVA 2 / 07-99996	07-99996	Test DRVA 2
2	Test DRVA 3 / 07-99999	07-99999	Test DRVA 3
3	Test DRVA 4 / 07-99994	07-99994	Test DRVA 4
4	Test DRVA / 07-99996	07-99996	Test DRVA

- Puis lancez la commande {Connaissance ► Mettre à jour Infrastructure – Images des coupes} du menu **{Administration}** :

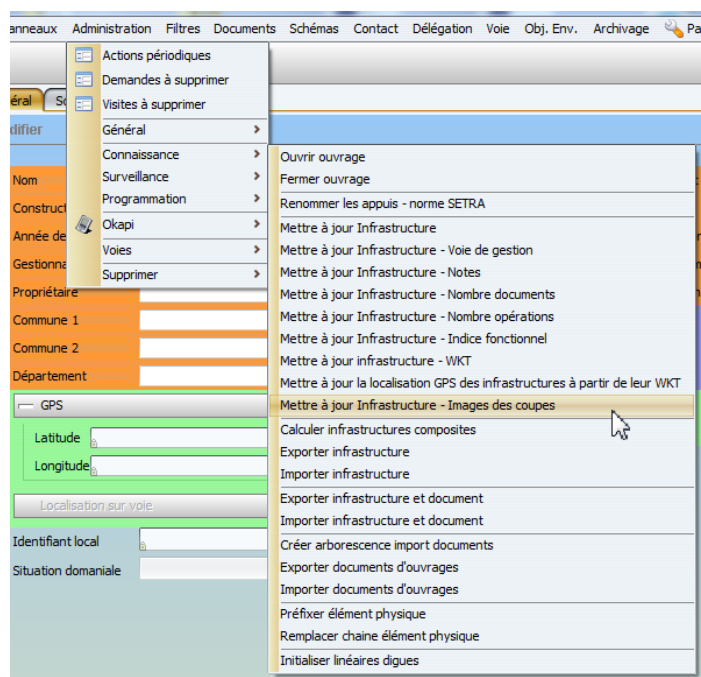

- Et laissez le système travailler :

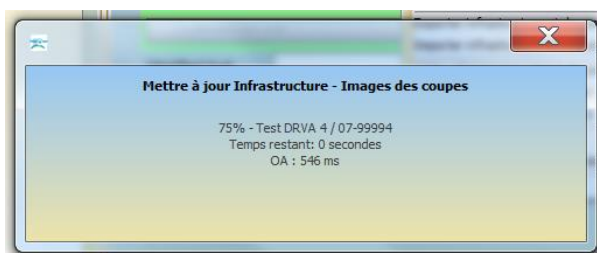


4. Visualiser les ouvrages de signalisation dans l'interface WEB d'OASIS


- Lancez le client « OASIS Web » :



- Après avoir renseigné vos login et mot de passe, l'interface OASIS-Web s'ouvre sur vos ouvrages.
- Pour restreindre le nombre d'ouvrages, demandez l'affichage des seuls ouvrages de signalisation :

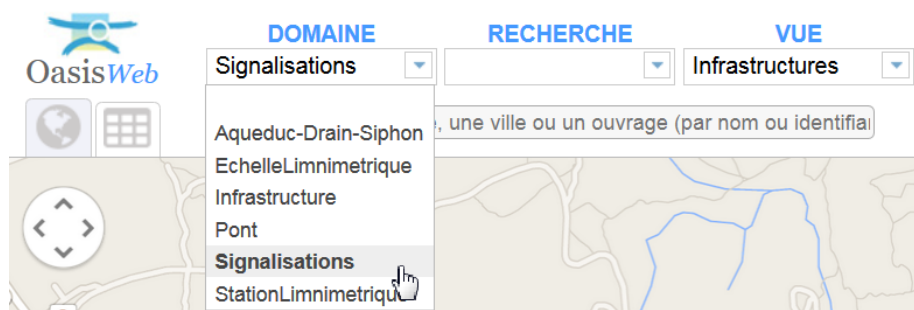


- Les ouvrages créés dans OASIS-DT et localisés sont alors représentés sur la carte :

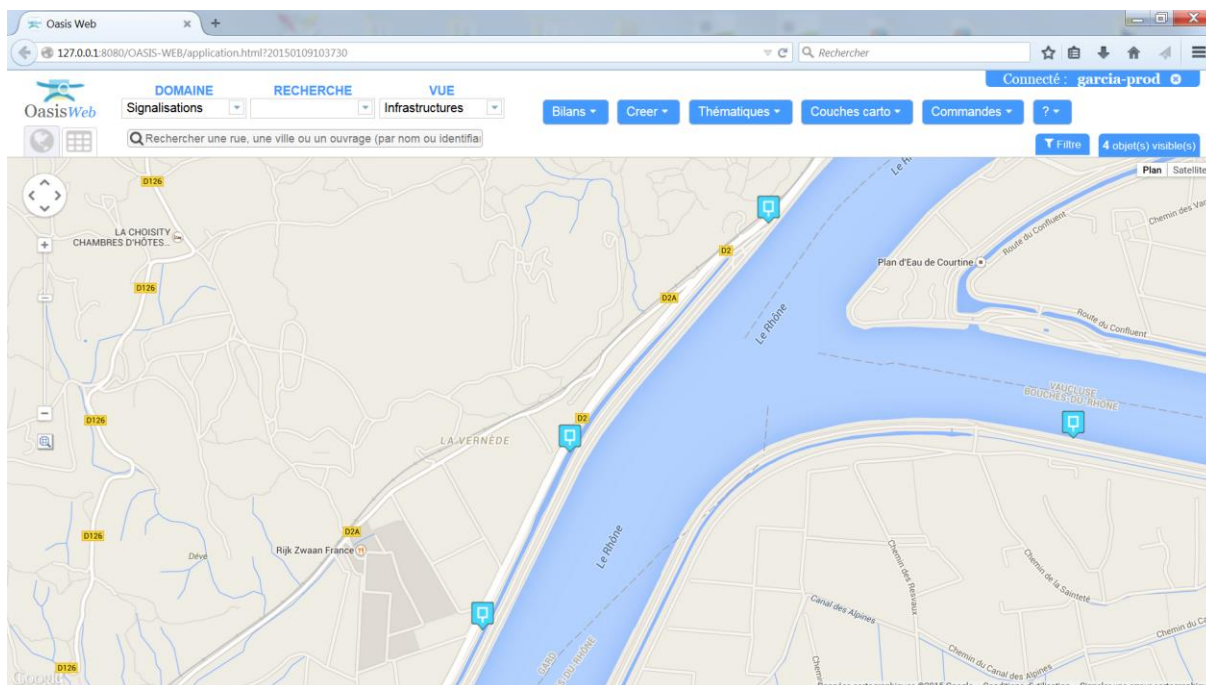


- Cliquez sur l'un d'eux :




- L'étiquette de l'ouvrage est affichée :

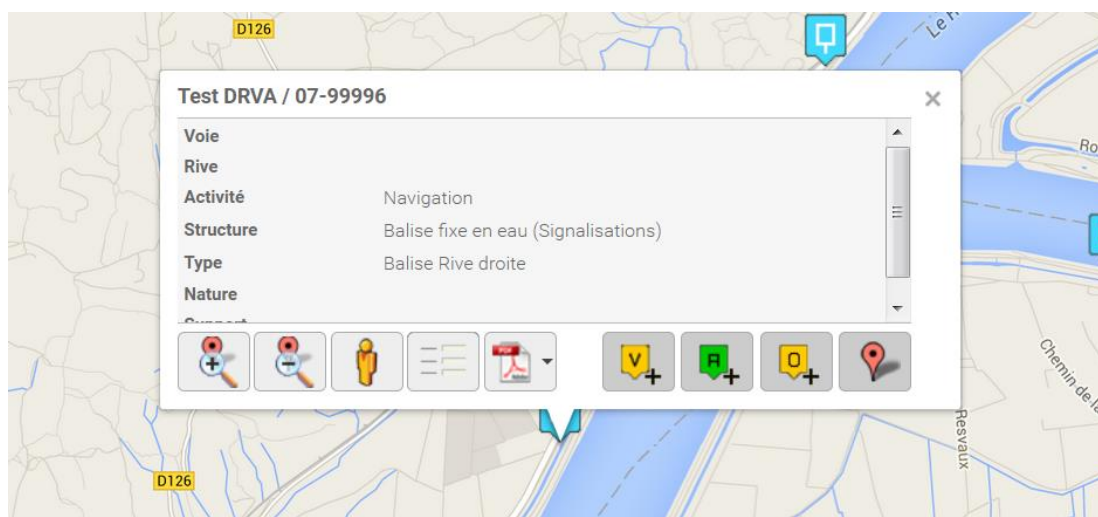


- Editez le formulaire de l'ouvrage :

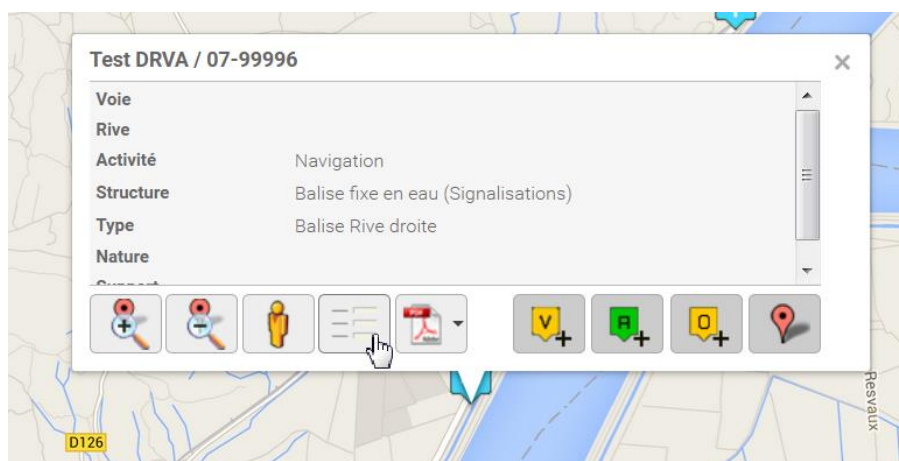

- Celui-ci est affiché sur la gauche de l'interface :

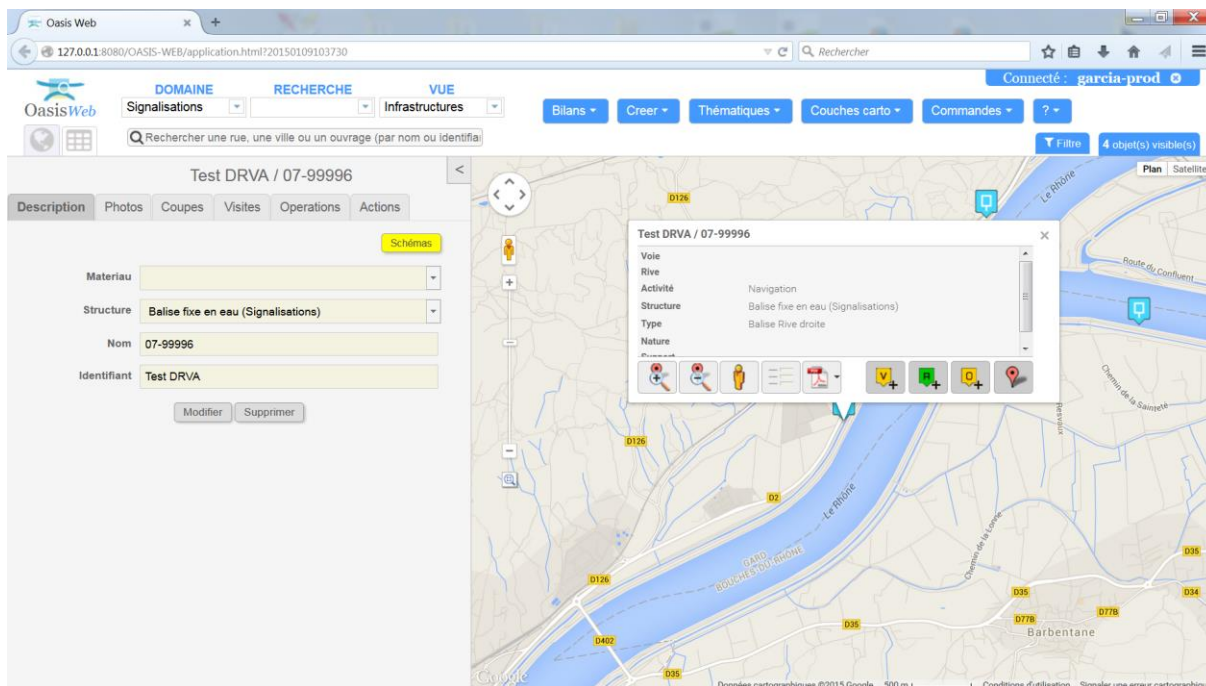


- Affichez la coupe de l'ouvrage :

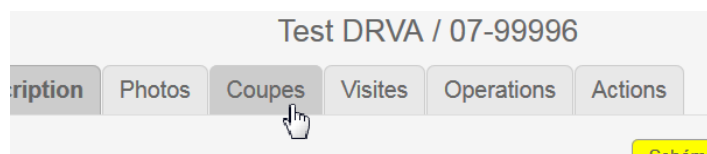


- Celle-ci est affichée dans le formulaire :



- Pour éditer la coupe dans l'onglet Schéma de l'OASIS-DT :
 - Cliquez dans le bouton [Schéma] :



- Et vous accédez directement à l'onglet Schéma de l'ouvrage sans passer pour l'ouverture d'une session OASIS-DT :

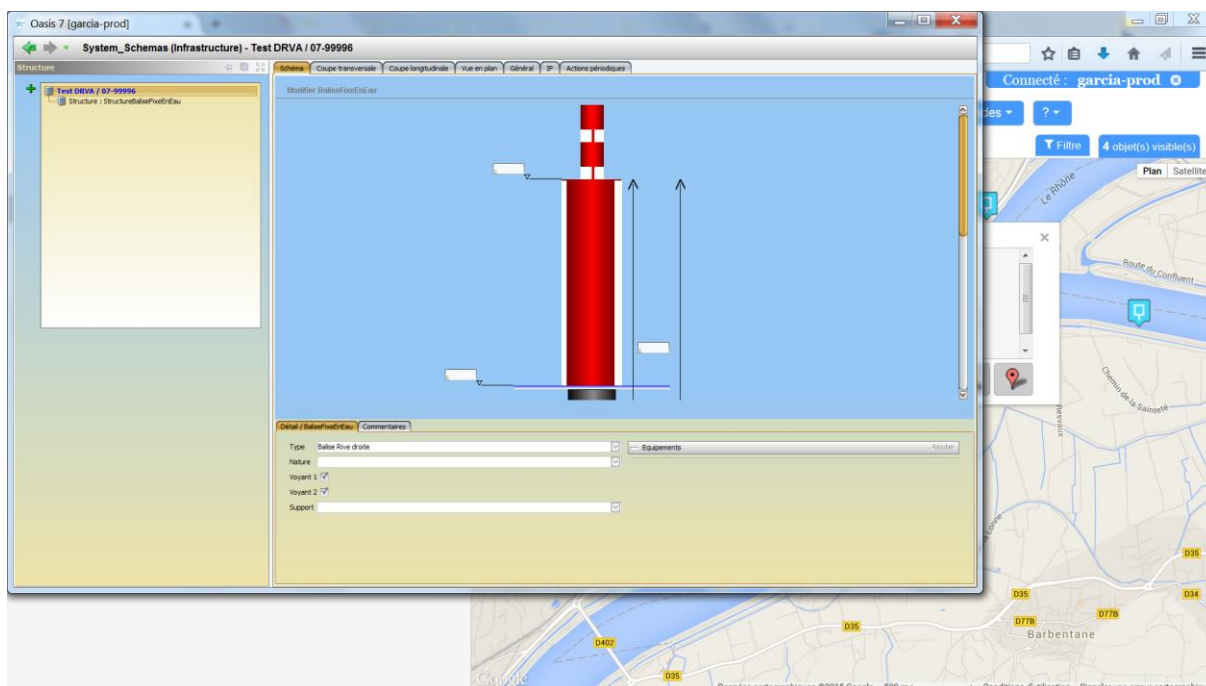

- Vous pouvez passer en mode « Modification » pour apporter des modifications à cette coupe.
- Lorsque vous en aurez terminé, il vous suffira de fermer la fenêtre ©Windows.