


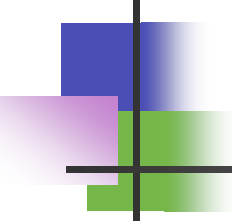

Formation OASIS-OKAPI

Session 3 : Dématérialisation des visites



Dématérialisation des visites

- Génération des paquets de visites
- Mise à disposition des paquets
 - En mode synchrone
 - En mode asynchrone
- Récupération des visites terminées

Les paramétrages

■ Droits du login « opérateur »

The screenshot shows the 'Général' tab of the 'Arcnavig' software interface. The 'Web' section is active, displaying a list of configuration options. The 'Télécharger les visites à réaliser' option is highlighted with a red box.

Web		
☒ Filtre dynamique par défaut	☒ Liste: afficher ouvrages non localisés	☐ Afficher priorité
☐ Convoi exceptionnel	☐ Créer/modifier convoi exceptionnel	☒ Télécharger les visites à réaliser
☐ Thématique note de partie	☐ Thématique IF Element	☐ Importer les visites réalisées
☒ Afficher les recherches d'infrastructures	☐ Afficher les éléments sans filtre	☐ Voir tous les paquets Okapi
Vues		
☒ Vue Visites	☒ Vue Opérations	☐ Vue visites à programmer (strat. surv.)
☒ Vue Actions	☒ Vue Infrastructures en alerte	☒ Vue Visites en cours
☒ Vue Traitements	☒ Vue Propositions de visites	☒ Vue Visites programmées

Les paramétrages


- Droits du login « chef opérateur »

The screenshot shows a web-based configuration interface with a tabbed menu at the top: Général, Droit bloc, Droit class, Droit odt, Perspectives, Listes de restriction, and Greffons. The 'Général' tab is selected. Below the tabs, there is a section titled 'Web' with a yellow header. The main area contains a grid of checkboxes for various permissions. The checkbox 'Importer les visites réalisées' is highlighted with a red rectangular box.

Web		
☒ Filtre dynamique par défaut	☒ Liste: afficher ouvrages non localisés	☐ Afficher priorité
☐ Convoi exceptionnel	☐ Créer/modifier convoi exceptionnel	☐ Télécharger les visites à réaliser
☐ Thématique note de partie	☐ Thématique IF Element	☒ Importer les visites réalisées
☒ Afficher les recherches d'infrastructures	☐ Afficher les éléments sans filtre	☐ Voir tous les paquets Okapi
Vues		
☒ Vue Visites	☒ Vue Opérations	☐ Vue visites à programmer (strat. surv.)
☒ Vue Actions	☒ Vue Infrastructures en alerte	☒ Vue Visites en cours
☒ Vue Traitements	☒ Vue Propositions de visites	☒ Vue Visites programmées


Les paramétrages

- L'appareil mobile en mode Synchrone

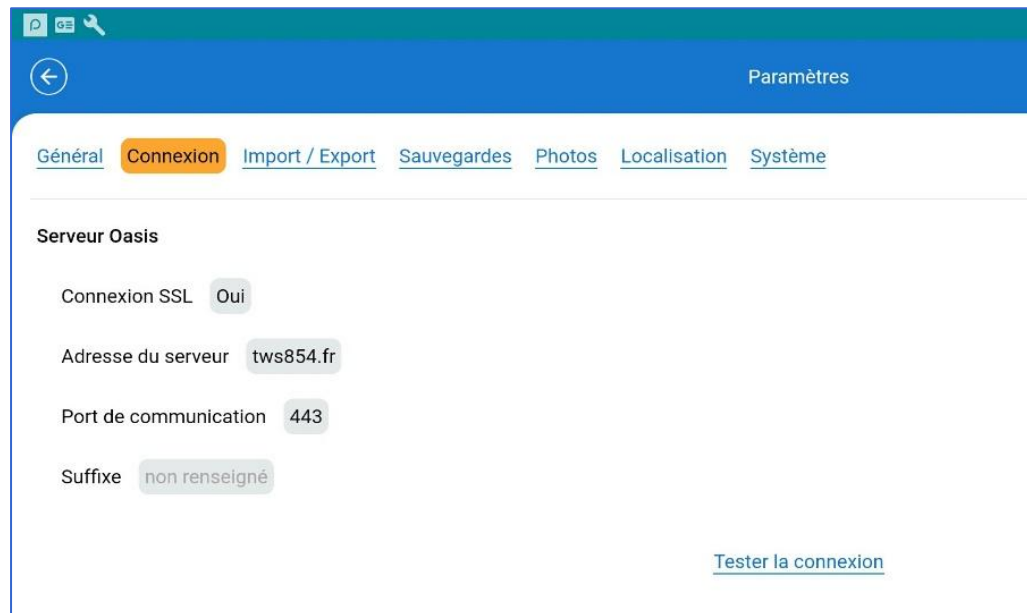


The screenshot shows a mobile application interface with a blue header bar. The title 'Paramètres' is on the right, and a back arrow is on the left. Below the header is a horizontal menu with tabs: 'Général', 'Connexion' (highlighted in orange), 'Import / Export', 'Sauvegardes', 'Photos', 'Localisation', and 'Système'. The 'Connexion' tab is active, showing the 'Serveur Oasis' section. It contains four settings: 'Connexion SSL' with a toggle set to 'Oui', 'Adresse du serveur' with the value 'tws854.fr', 'Port de communication' with the value '443', and 'Suffixe' with the value 'non renseigné'. At the bottom right of the settings area is a link that says 'Tester la connexion'.

Génération des paquets de visites

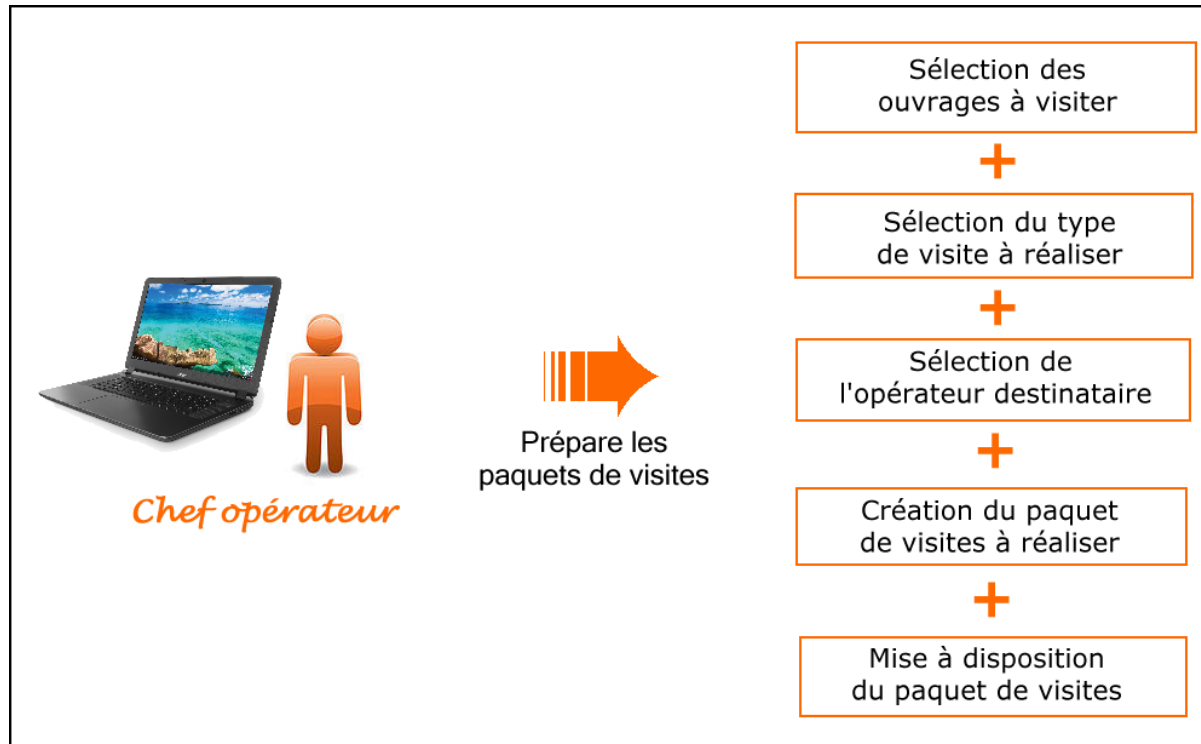


Mise à disposition des paquets

- En mode synchrone

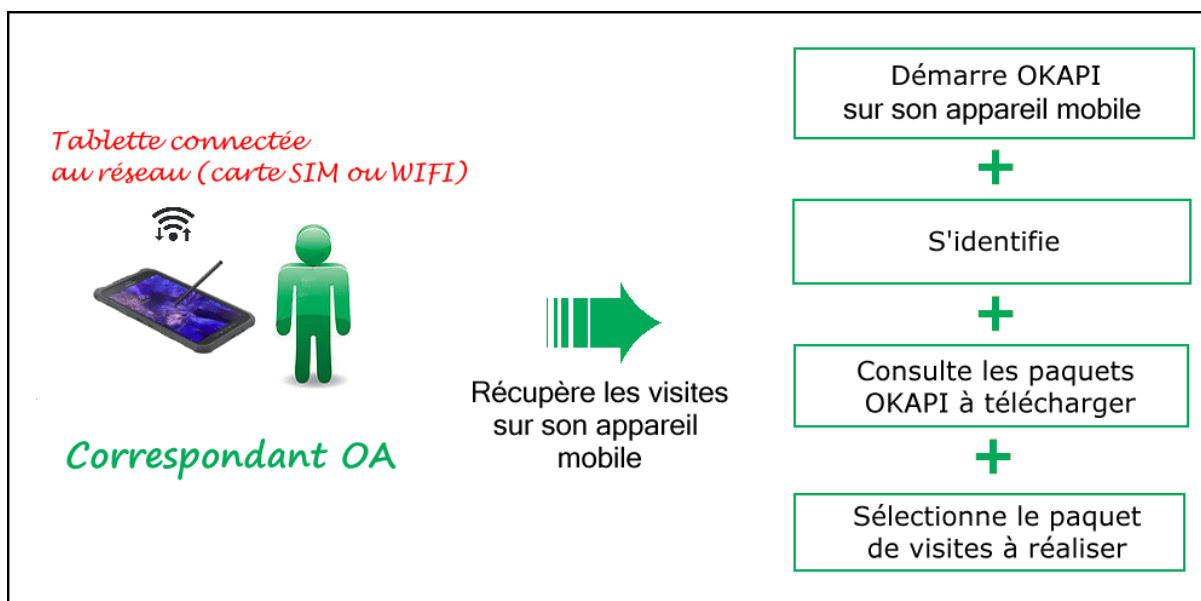




Réalisation des visites avec OKAPI

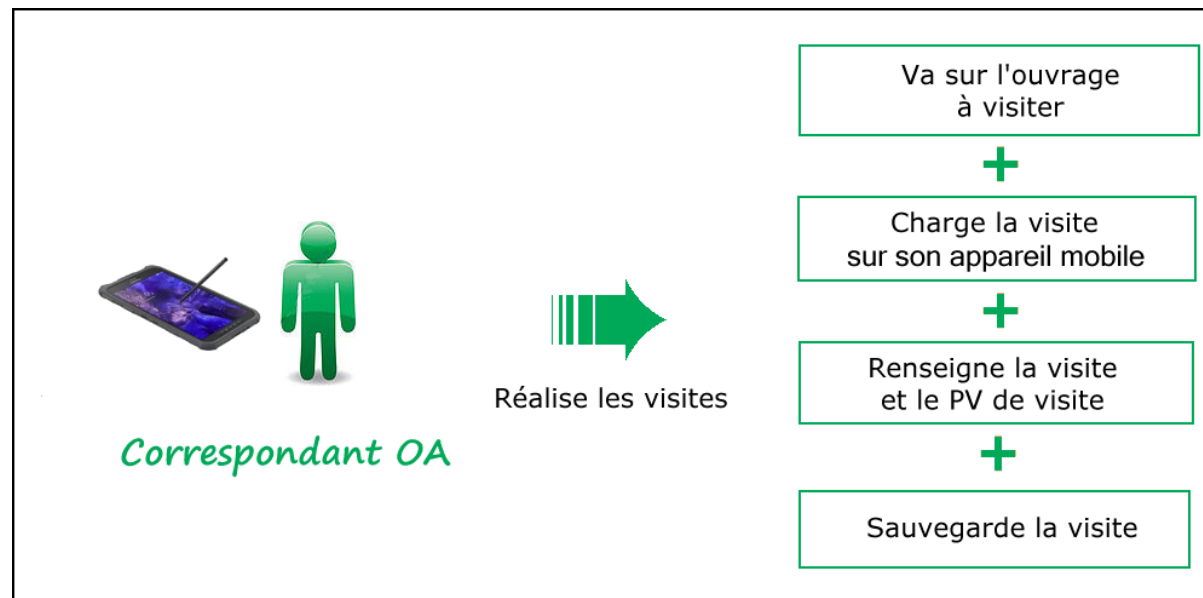


Envoi des visites terminées

- En mode synchrone

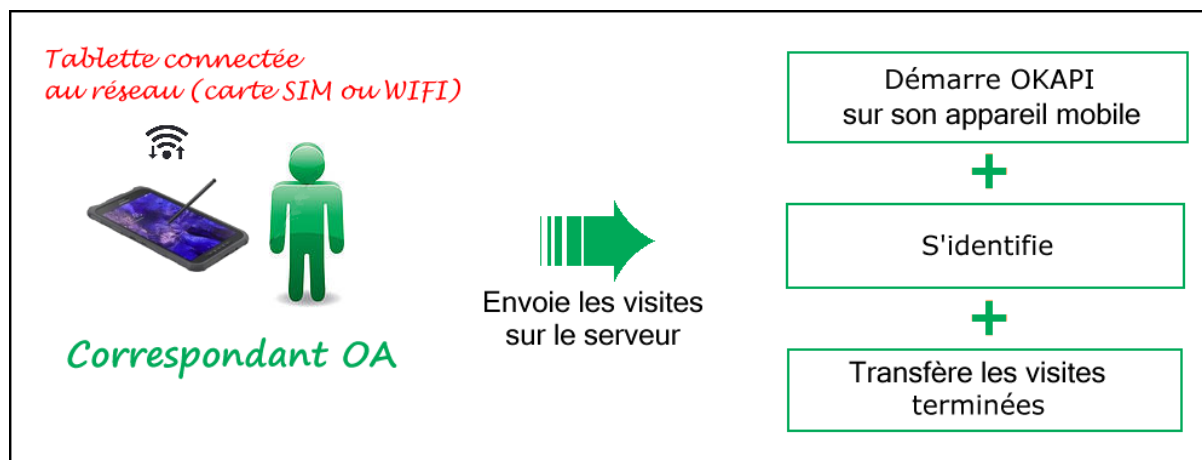

Envoi des visites terminées

■ En mode asynchrone

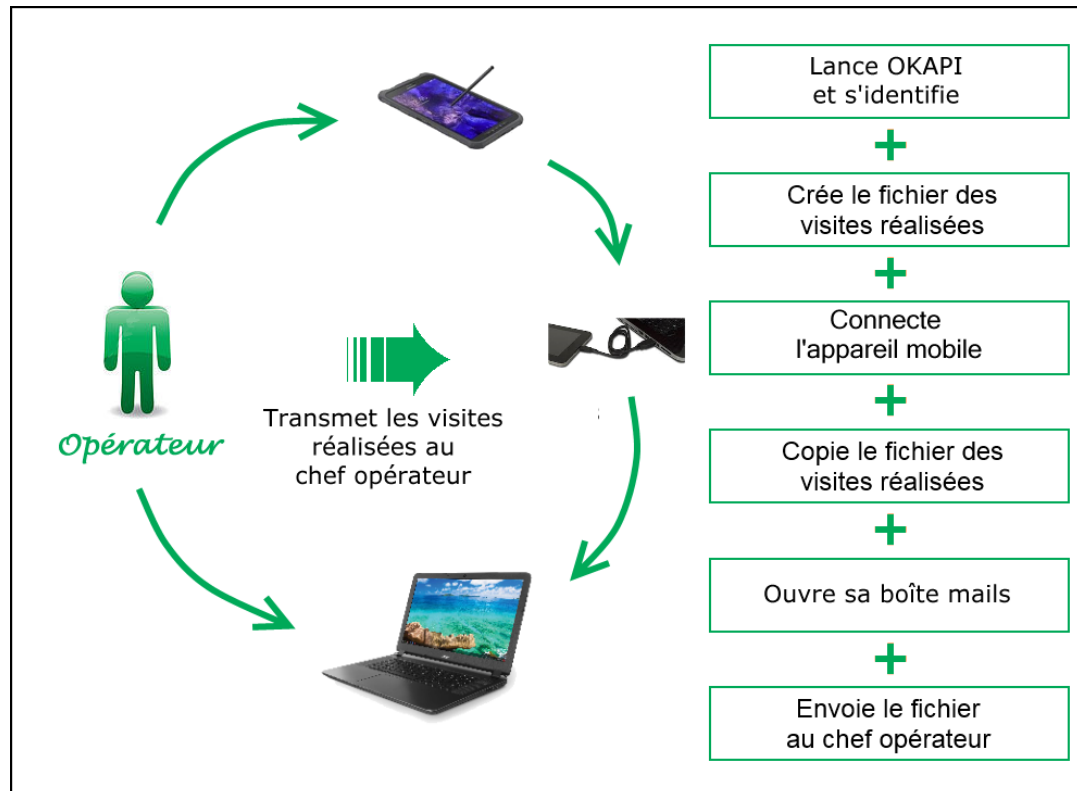

Récupération des visites terminées

- En mode synchrone



Récupération des visites terminées

- En mode asynchrone

