

Intégrer des images géo-référencées

Etape préalable : Utiliser un profil Administrateur

► Se référer à la documentation en ligne d'OASIS-WEB associée au paramétrage et à l'administration d'OASIS – Paragraphe § Les paramétrages d'OASIS>Le paramétrage des profils et des logins utilisateurs

- Dans l'interface « Oasis Admin Advanced » :




- Onglet <Général> de la partie droite :



The screenshot shows the 'Oasis Admin Advanced' interface. At the top, there are several tabs: 'Général', 'Droit bloc', 'Droit class', 'Droit odt', 'Perspectives', and 'Listes de restriction'. The 'Général' tab is selected. Below the tabs, there is a section titled 'Identification'. It contains a form with the following fields: 'Identifiant' (with the value 'admin'), a checked 'Membre actif' checkbox, and a 'Changer le mot de passe' button. Below this, there are several rows of input fields for 'Nom', 'Prénom', 'Fonction', 'E-Mail', 'Tél. fixe', 'Tél. portable', 'Service', 'Direction', and 'Organisme'. At the bottom of the interface, there is a vertical list of categories: 'Général', 'Actions', 'Droits', 'Connaissance', 'Surveillance', 'Programmation', 'Budgétisation', 'Pilotage', 'Sorties document', 'Menus', 'Administration', 'Boutons', 'Document', 'Contact', 'Voie', 'Archivage', 'Web', 'Système', and 'Nomade'.

- Déplier le bloc [Général] : le login utilisé doit avoir les droits « Web/Viewer – Commandes d’administration » :

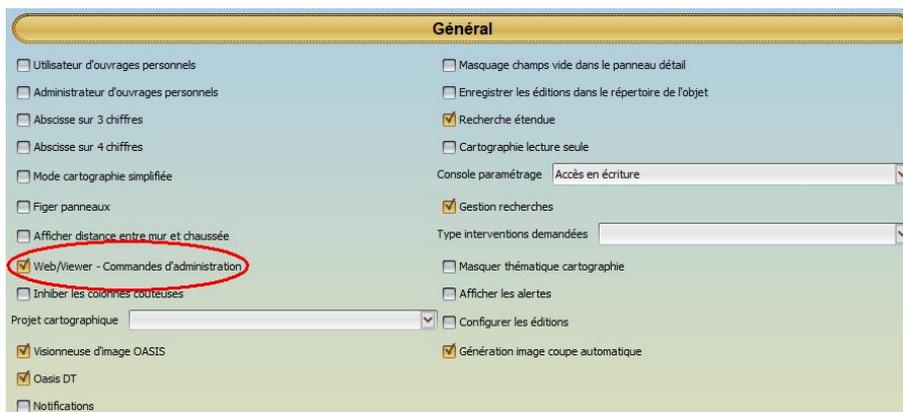


1. Déclarer le Geoserver dans le paramétrage des serveurs WMS

► Se référer à la documentation en ligne d’OASIS-WEB associée au paramétrage et à l’administration d’OASIS – Paragraphe § Les paramétrages d’OASIS>Le paramétrage du composant WEB d’OASIS>OASIS-WEB : Les paramétrages>Paramétrer des thématiques


- Dans l’interface « Oasis Paramétrage » :




- Utiliser la commande {Listes de références} du menu {Paramétrage} :

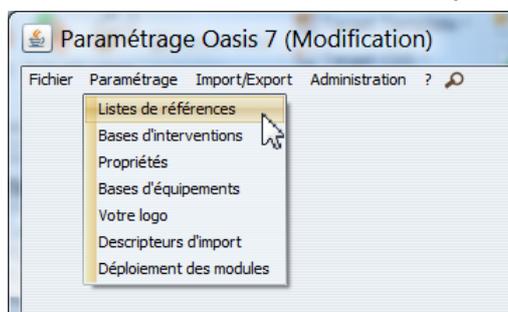


- Dérouler l’entrée « Cartographie » :

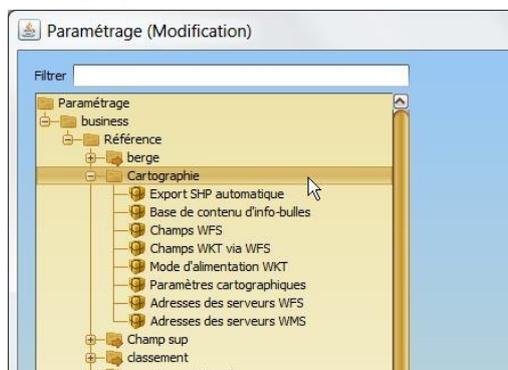

- Editer les «Adresses des serveurs WMS » :

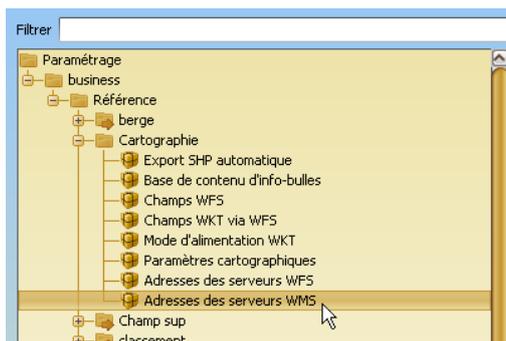


- Et entrer l'url du serveur (ici, 127.0.0.1:8080/geoserver/wms?) dans la partie droite de l'interface :

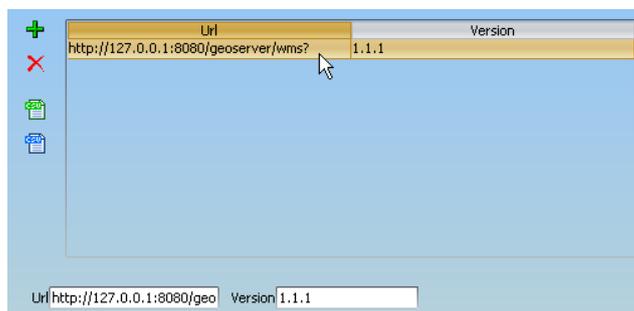

- Quitter l'interface de paramétrage en cliquant deux fois dans [OK].

2. Placer les fichiers Tif dans le répertoire [DATA]

- Créer au besoin un répertoire [geoTiff] dans le répertoire [DATA]\carto\geoTiff :

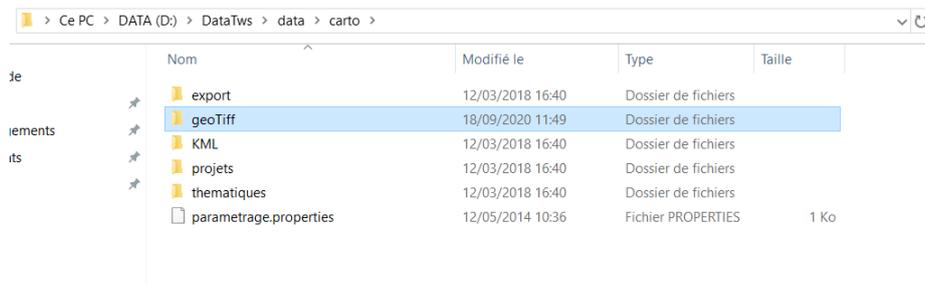

- Et y placer les fichiers xxx.tif :




3. Publier les TIF

- Dans l'interface « Oasis-DT » :



- Lancer la commande {Général > Web/Viewer – Publier geoTiffs} du menu {Administration} :

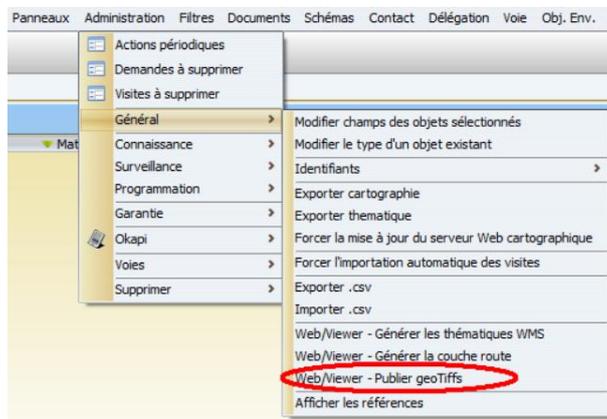


4. Vérifier l'intégration des images géo-référencées

- Utiliser le bouton « Oasis-Web » :




- Pour ouvrir l'interface cartographique d'OASIS-WEB :

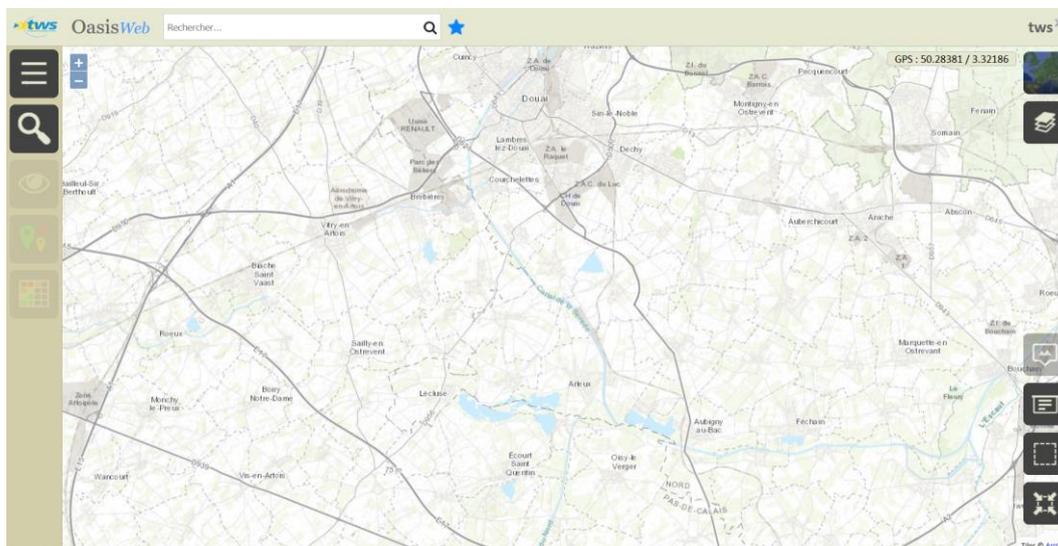


- Utiliser le bouton [Couches cartographiques] :



- Pour afficher les couches cartographiques disponibles et choisir celle à utiliser :

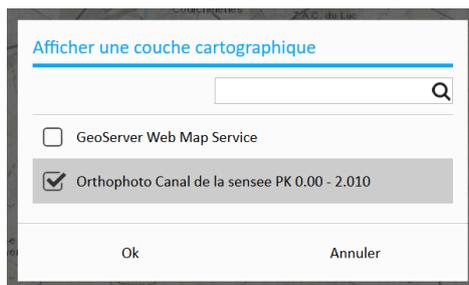

- Zoomer pour afficher la couche cartographique :

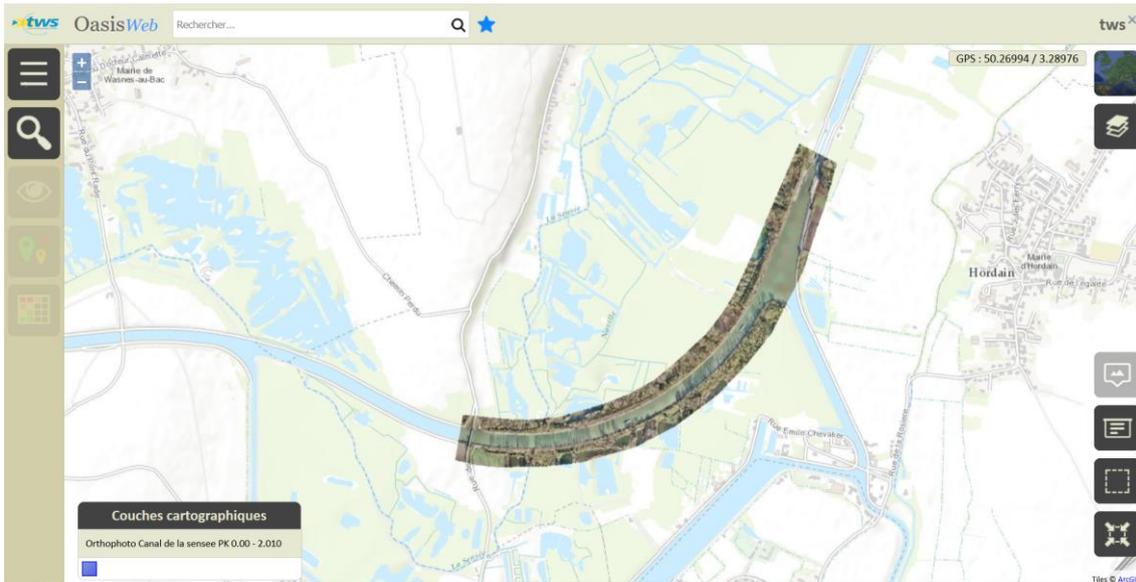

- Et vérifier le résultat sur vos ouvrages :

