

Mettre à disposition des utilisateurs d'OASIS-WEB les couches « route » et « bornage » associées au référentiel routier

Contenu

1.	Principe -----	1
2.	Générer la couche route et les thématiques WMS -----	2
3.	Déclarer l'adresse du service WMS -----	3
4.	Vérifier le fonctionnement -----	4

1.Principe


La procédure permettant de mettre à disposition des utilisateurs OASIS les services WMS Route et Bornage associés au référentiel routier (cf. Memento_NouveauRéfRoutier.pdf) comprend deux étapes :

- Génération de la couche route et des thématiques WMS
- Déclaration de l'adresse des services WMS fournis par OASIS


2. Générer la couche route et les thématiques WMS

La procédure est la suivante :


- Se connecter à [OASIS-DT] avec un compte de type admin pour lequel est activé le droit [OASIS Admin Advanced]/Général/Général/Web-Viewer-Commandes d'administration] :

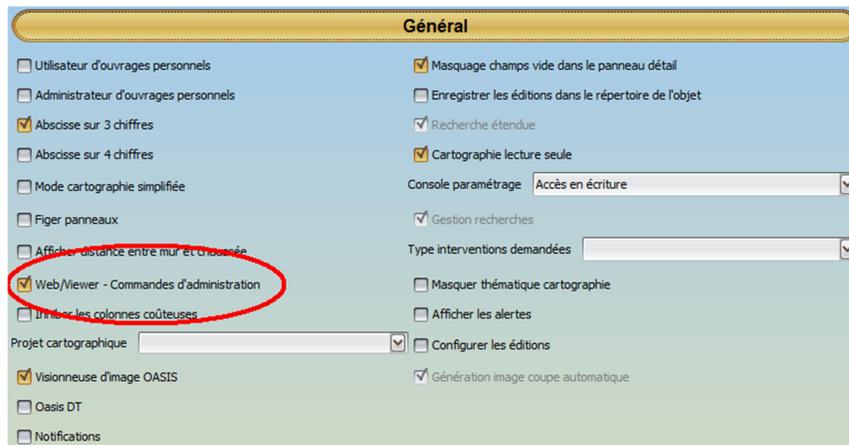


- Générer la couche route avec la fonction [OASIS DT]/Administration/Général/Web-Viewer générer la couche route :

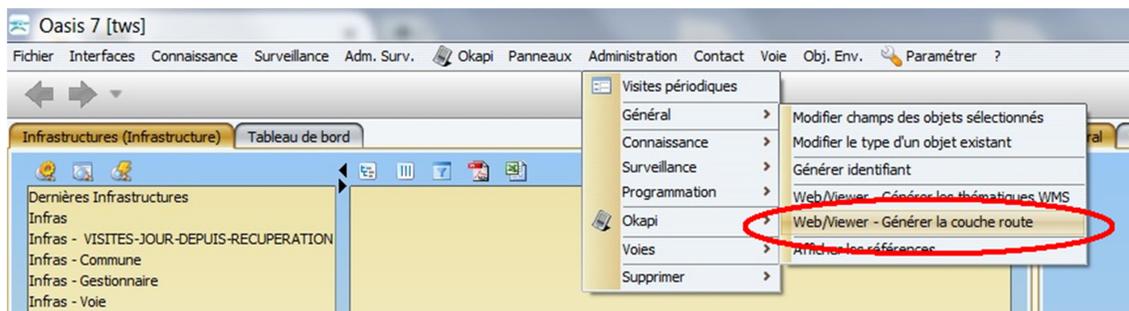

- Lorsque la génération est terminée, le système rend la main sans afficher de message.
- Charger et sélectionner toutes les infrastructures :

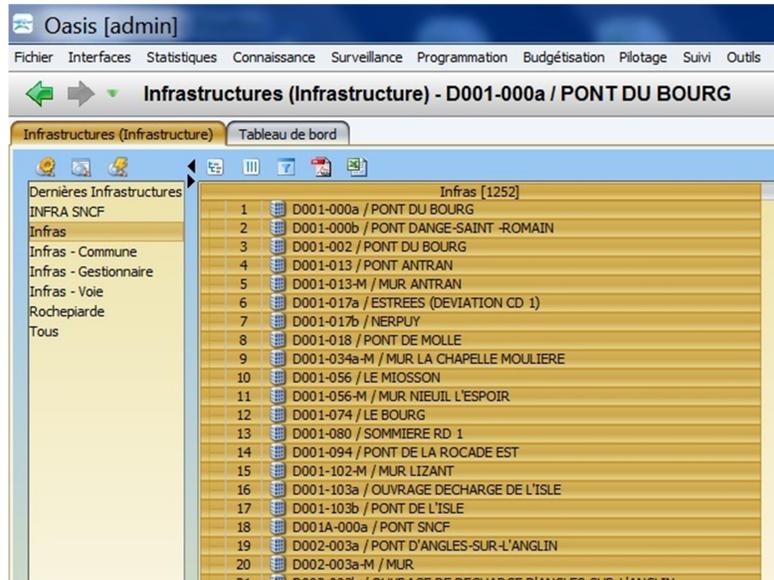


- Et leur appliquer la fonction [OASIS DT]/Administration/Général/Web-Viewer générer les thématiques WMS :

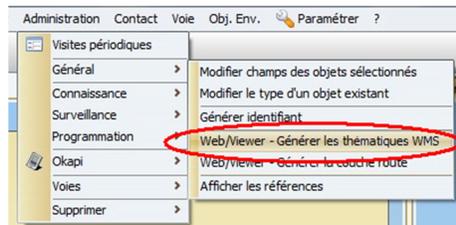


3. Déclarer l'adresse du service WMS

Se connecter à [OASIS 7 Paramétrage] pour déclarer, dans [OASIS 7 Paramétrage]/Paramétrage/Listes de références/.../Adresses des serveurs WMS l'adresse des services WMS fournis par OASIS, à savoir : [URL de la page OASIS]/geoserver/wms? :

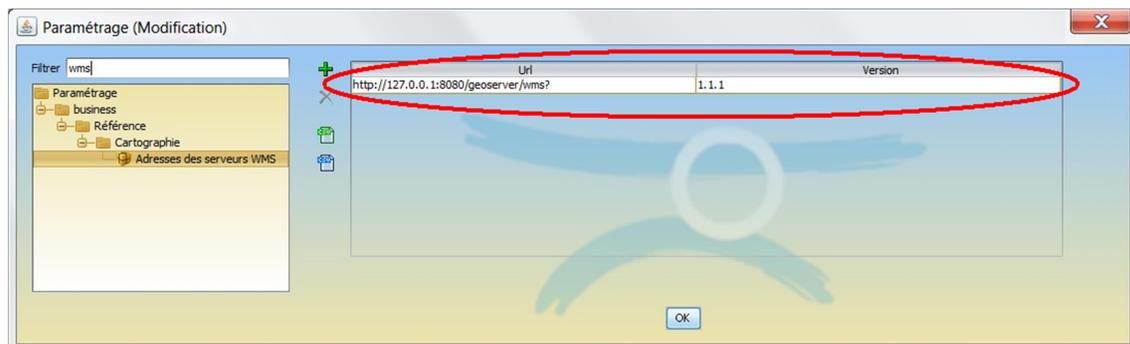

4. Vérifier le fonctionnement

Les couches cartographiques (Routes, Bornage, ...) sont disponibles pour les utilisateurs d'OASIS-WEB :

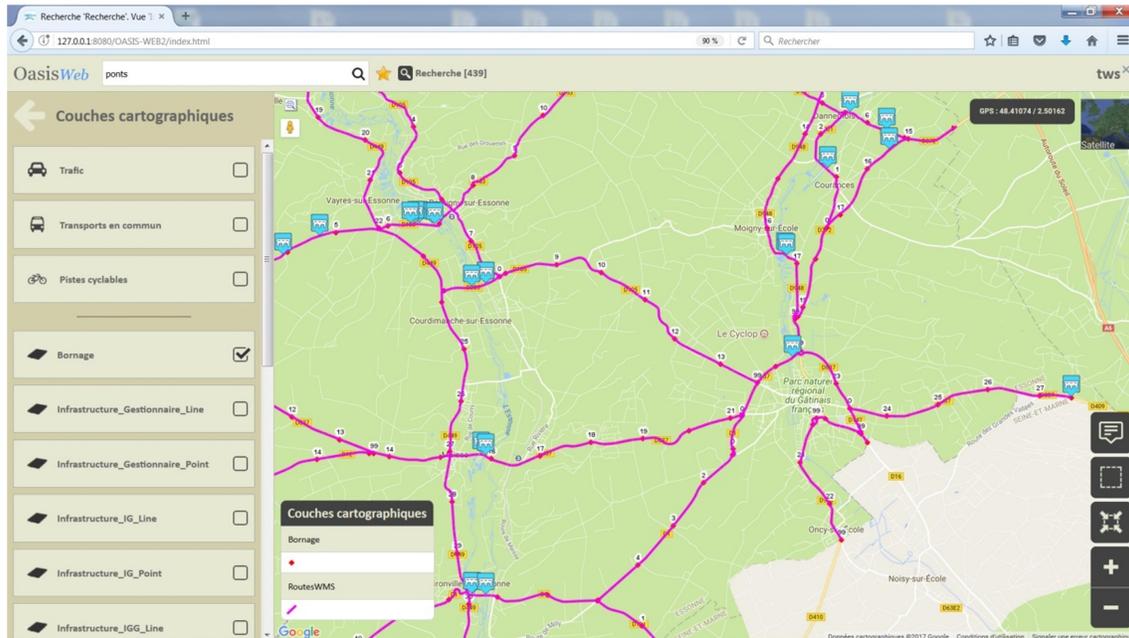

Lors de la création d'un nouvel ouvrage, la couche route sera affichée :

