Notes d'évolution
Pilote IDP Murs

PILOTE V4(04/03/2020) ➔ V5(11/06/2020)

1. La voie de gestion du mur est un champ réservé ; il est calculé automatiquement par le système à partir de la « Voie Pied de mur » et de la « Voie Tête de mur » :

Les voies du mur

2. Le champ « Distance min à la voie » est ajouté :

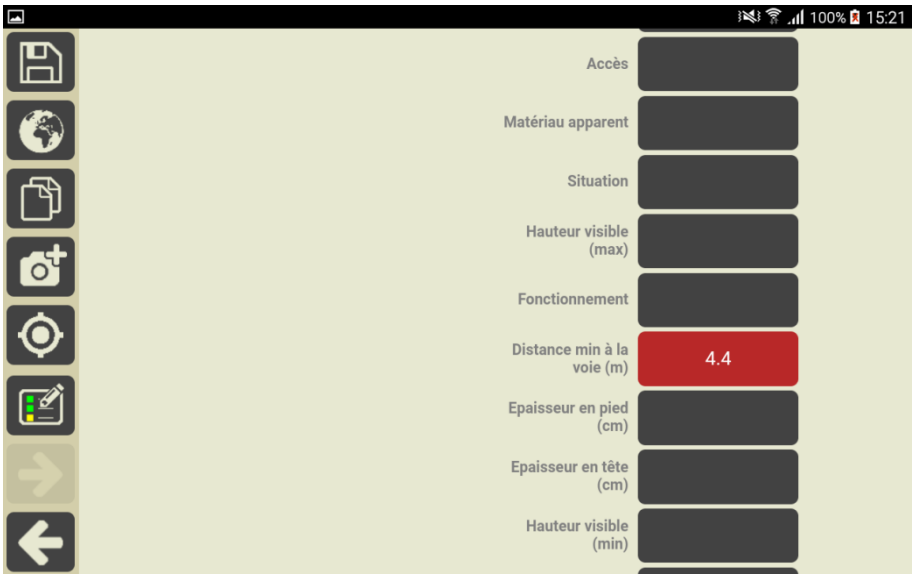

Distance minimale à la voie

3. Le champ « Sens » du mur est un champ réservé : son énumération (0,1, 2, objet traversant) ne peut être modifiée :

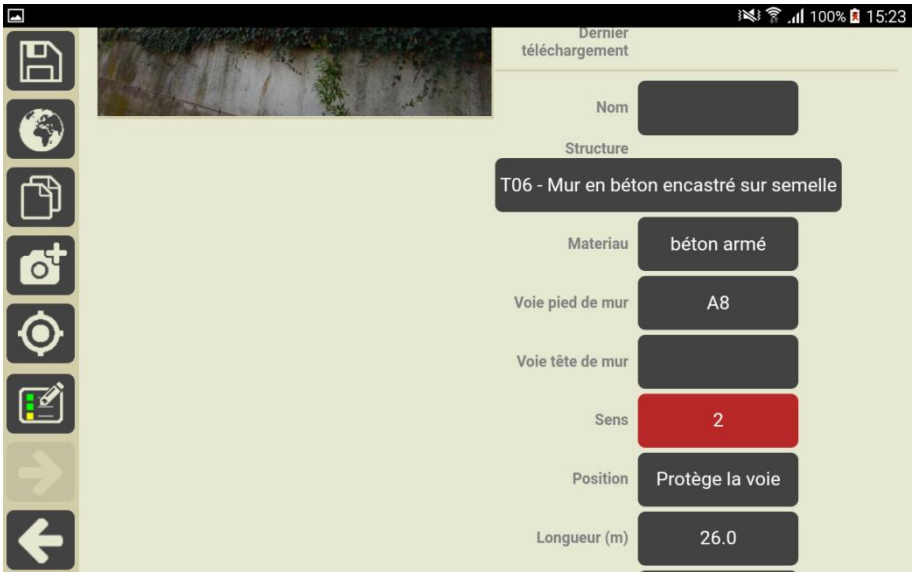

4. Le champ « Situation » du mur est ajouté et énuméré dans (Accès, Aire de repos, BAU, Bretelle, TPC, Autre) :

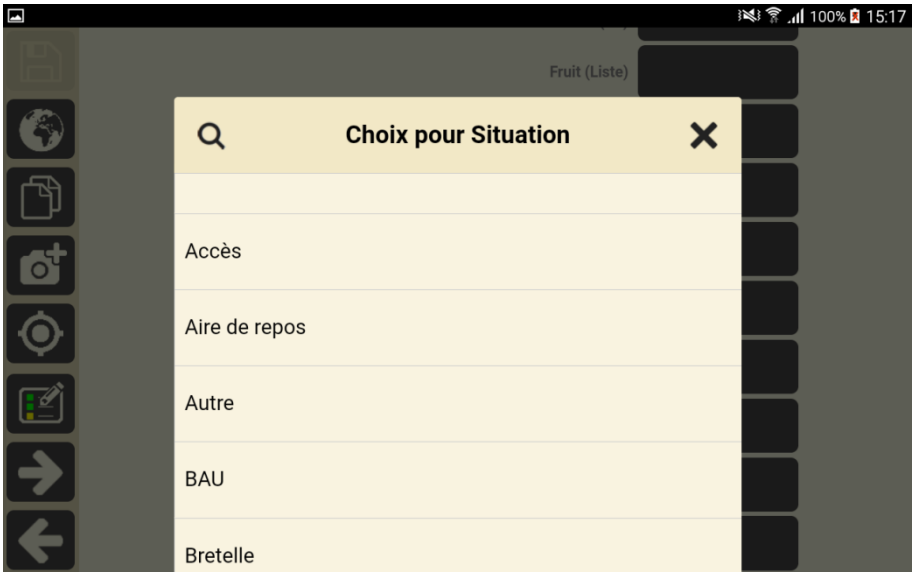

<u>Remarque :</u> Le produit cartésien « Voie tête de mur » X « Voie pied de mur » X « Sens » X « Situation » répond à la demande d'évolution :

1 : Mur en BAU côté Sens 1 protégeant/soutenant Sens 1
2 : Mur en BAU côté Sens 2 protégeant/soutenant Sens 2
TPC : Mur en TPC protégeant/soutenant Sens 1 ou Sens 2 ou Sens 1 et 2
Objet traversant : Les murs qui passent sur/sous l'autoroute et traversant les deux sens de circulation
0 : Mur des bretelles, accès, aire de repos, voie de gestion ne rentrant dans les 4 choix ci dessus (1; 2; TPC ou Objet traversant)
Hors-autoroute : Hors autoroute, hors bretelles, hors accès, ne rentrant dans les 5 choix ci dessus (1; 2; TPC; Objet traversant ou 0)
PR projeté de l'autoroute

5. Le champ « Matériau apparent » du mur est ajouté et énuméré dans (Bois, Béton, Béton armé, Béton précontraint, Maçonnerie pierre jointoyée, …) :

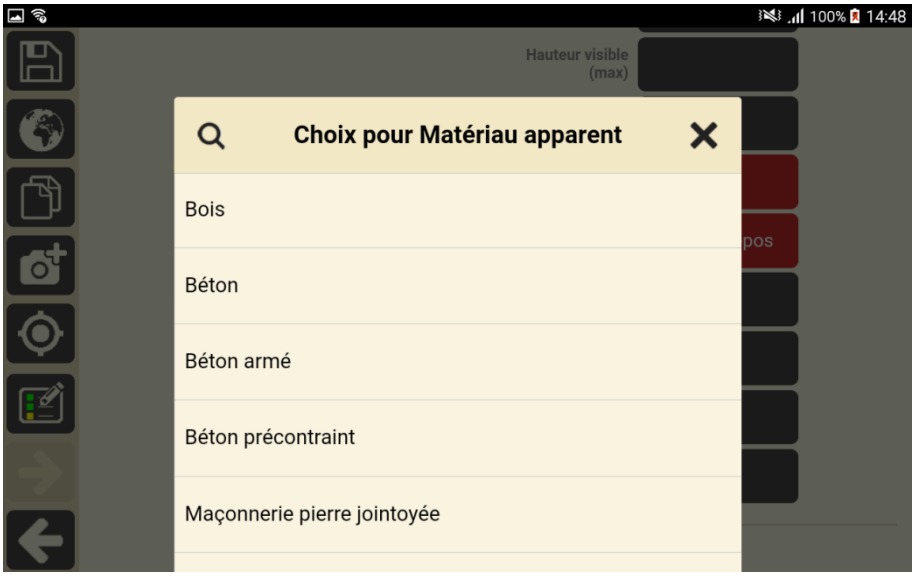

6. Le champ « Fonctionnement » du mur est ajouté et énuméré dans (Paroi ancrée, Paroi moulée, Paroi tirantée, Poids, Remblai renforcé, ...) :

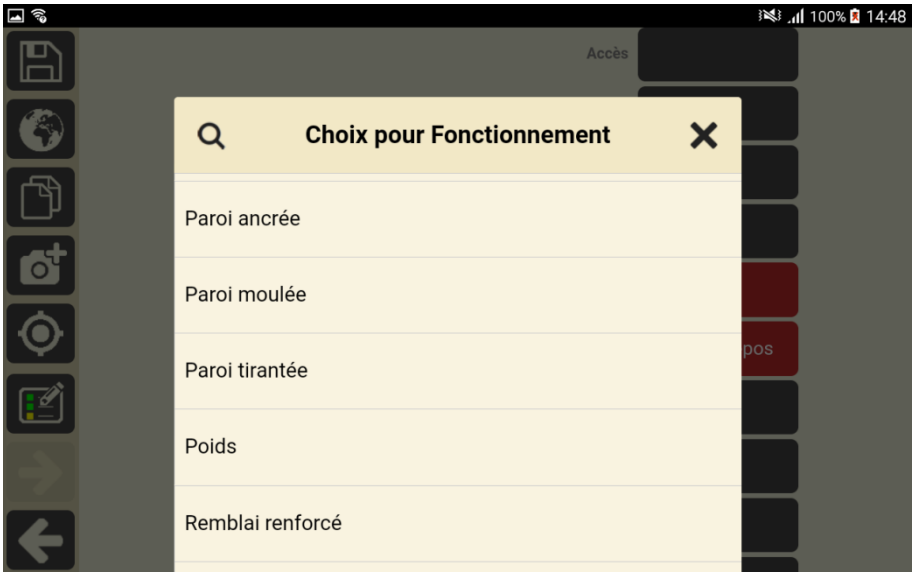

7. Le champ « Fondation » du mur est ajouté et énuméré dans (Non visible, Profonde, Superficielle) :

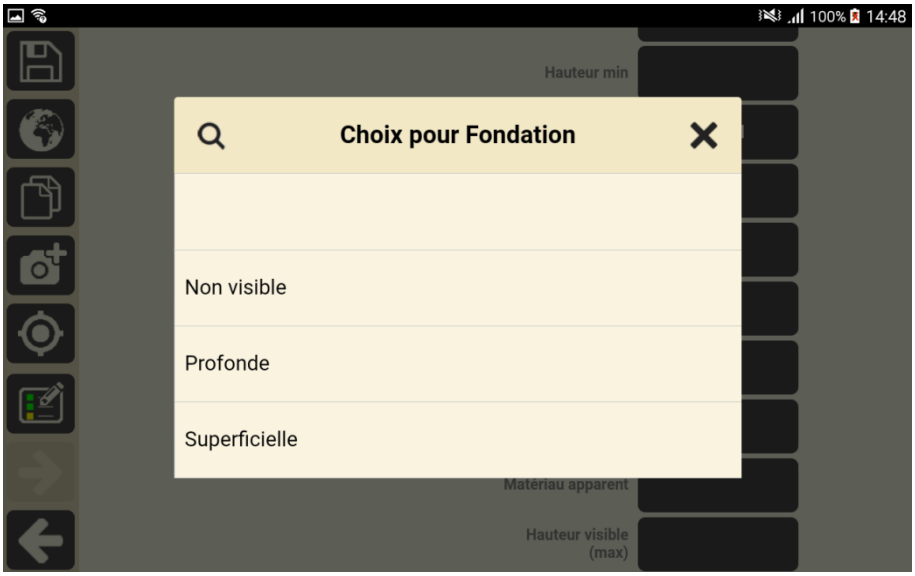

8. Les champs « Epaisseur en pied » et « Epaisseur en tête » du mur sont ajoutés :

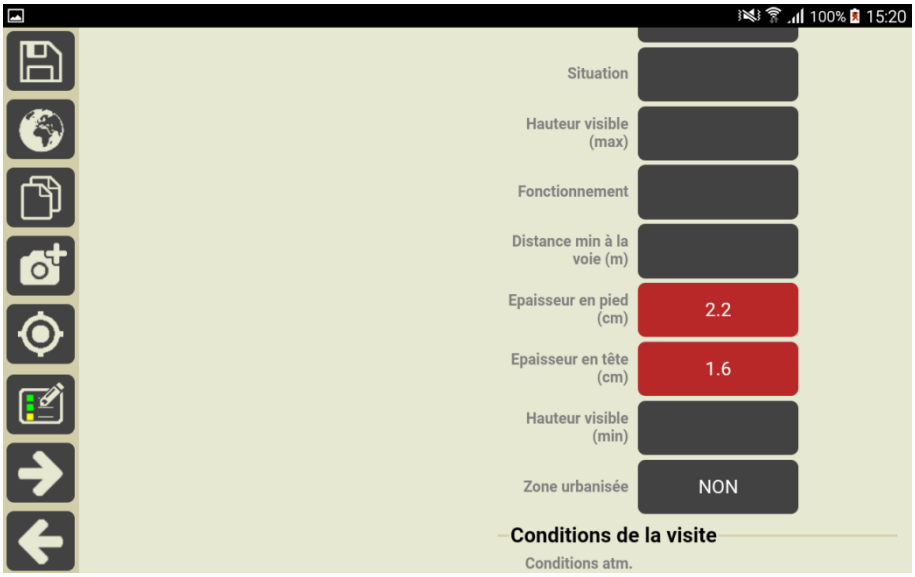

PILOTE V3(02/04/2019) ➔ V4(04/03/2020)

1. Harmonisation des noms : « Voie tête de mur » et « Voie pied de mur »

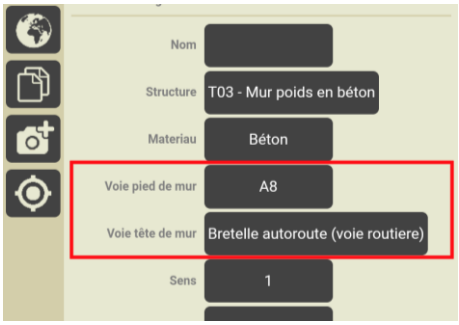

2. Ajout des champs suivants dans la page de la visite :
   - Epaisseur (cm)
   - Fonctionnement (Saisie en mode texte)
   - Procédé (Saisie en mode texte)

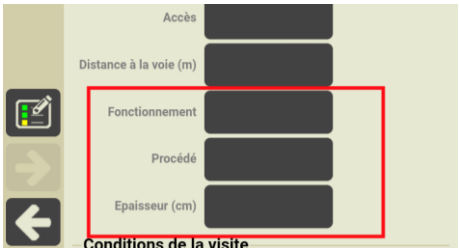

3. Renommage de « Surface de gestion moy (m^2) lgxht moy » en « Surface gestion (m^2) » :

4. Remarques :

- Photographie : Comment l'ajouter, la modifier ?
  - On peut ajouter des photos dans la page de l'ouvrage :

- Le champ « Gestionnaire » :
  - Il est renseigné par l'administrateur.
- Les champs « PR » :
  - Ils sont définis dans le SIG et OASIS-OKAPI à partir d'IRIS-POSITION.
- Le champ « Position » :
  - Il est calculé à partir des champs « Voie tête de mur » et « Voie pied de mur ».
- Les champs « Coordonnées GPS début » et « Coordonnées GPS fin » :
  - Ils sont définis dans le SIG et OASIS-OKAPI à partir d'IRIS-POSITION.
- Le champ « Matériau apparent » :
  - Ce champ correspond-t-il au matériau du parement de l'ouvrage ?
- Le champ « Fonctionnement » à ajouter avec liste préétablie :
  - Pourriez-vous préciser la liste préétablie ? Par défaut, la saisie est proposée en mode texte.
- Type de mur : Modifier le titre du champ en « Type de structure » :
  - Partagé avec les autres domaines, le nom du champ Structure (type de mur) ne peut être modifié :

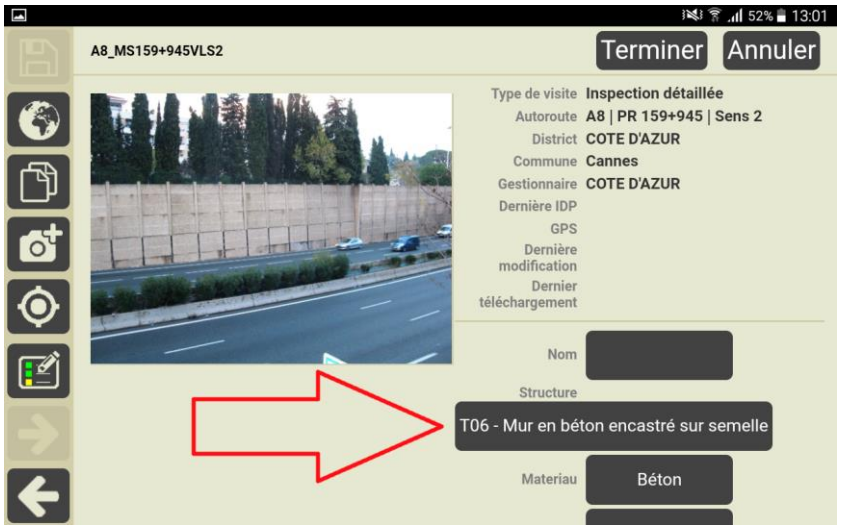

- Le champ « Fondations », liste à compléter :
  - Pourriez-vous nous indiquer les éléments à ajouter dans la liste ?

- Le champ « Fruit de mur », liste à compléter :
  - Pourriez-vous nous indiquer les éléments à ajouter dans la liste ?

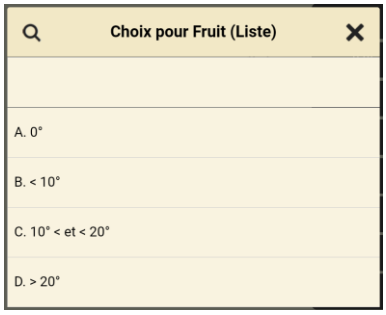

PILOTE V2(21/03/2019) ➔ V3(02/04/2019)

1. Augmentation du nombre d'ouvrages du pilote : 9 dans la V2 ; 19 dans la V3

PILOTE V1(19/02/2019) ➔ V2(21/03/2019)

1. Ajout des champs supplémentaires suivants dans le recensement de l'ouvrage (Page Visite) :
   - Objet pied de mur
   - Sens
   - Fruit (Liste)
   - Fondation
   - Année de construction
   - Constructeur
   - Accès
   - Distance à la voie (m)
   - Zone urbanisée